

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.

組立／取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL



インファerno MP777



1/ 8 SCALE RADIO CONTROLLED
.21 ENGINE POWERED 4WD RACING BUGGY

INFERNO MP777

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物	REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
●プロポの準備	RADIO PREPARATION	3
●組立て前の注意	BEFORE YOU BEGIN	4 ~ 5
●ランナー付プラパーツ配置図	ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	6 ~ 7
●本体の組立て	ASSEMBLY	8 ~ 28
●取扱いの注意	OPERATING YOUR MODEL SAFELY	29
●分解図	EXPLODED VIEW	30 ~ 32
●スペアパーツ・オプションパーツリスト	SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	33 ~ 36



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受けて確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before beginning assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.

キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)

1


2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)

2ch radio control set with 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- スロットルサーボは、リバースで使用します。
- プロポの取扱い、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
- Switch the reverse (transmitter) for the throttle control.
- For more information on the radio control set, refer to its instruction manual.


■スティックタイプ 2チャンネルプロポ

Stick-type
2ch radio set.

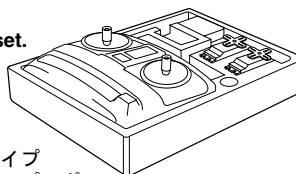


■ハンドルタイプ 2チャンネルプロポ


Wheel-type
2ch radio set.

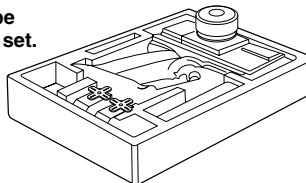


■単3乾電池 (送信機用) AA-size Batteries (For Transmitter)



■受信機用ニカドバッテリー Battery for Receiver

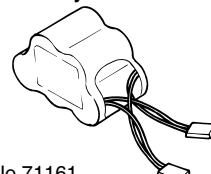


No.71161
6V X-FORCE 600
ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery

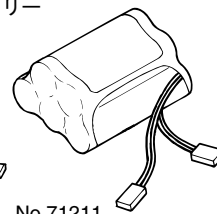


No.71211
6V X-FORCE 1100
ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery

使用できるサーボ・受信機サイズ Suitable servos & receiver

■サーボ Servo

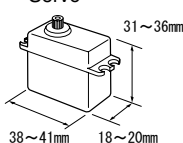

■受信機 Receiver

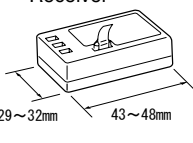


2

エンジンおよびマフラー Engine / Muffler / Tire

- このキットには.21クラスエンジンが必要です。
- This kit requires a .21 class engine.

■.21クラスカー用エンジン Engine for .21-class cars

※パイロットシャフト、クランクシャフト一体型のエンジンに限ります。
Use only .21 class engine with crank and pilot shaft (SG shaft only).

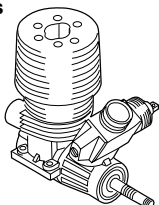

■プラグ Plug




■ジョイントパイプ Joining Pipe




No.92515
マフラージョイントパイプ
Muffler Joining Pipe

■マフラー Muffler

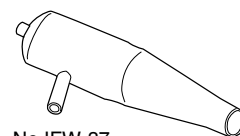

No.IFW-37
SP サイレンサー (FEMCA)
SP Silencer (FEMCA)

■マニホールド Manifold




No.39514
マニホールド (O.S.21RZ, ピコ, ノバロッシ)
Manifold (O.S.21RZ, Picco, Nova Rossi)

No.39516
マニホールド (O.S.21RG)
Manifold (O.S.21RG)

3


燃料と始動用具 Required for engine starting:

■燃料 Glow Fuel

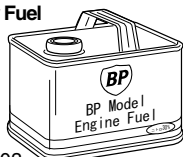

No.73403
BPモデルエンジンフューエル
チームパワー (バギー用)
BP Model Engine Fuel
Team Power (Buggy)

■燃料ポンプ Fuel Pump



No.96422
クイックフューエルポンプ
Quick Fill Fuel Bottle

■プラグヒーター Plug Heater




No.695142
DC急速充電器
DC Quick Charger




No.695145
スパークブースター
Spark Booster

■プラグレンチ Plug Wrench




No.80312
ロックングジグ/レンチ
Locking Jig & Wrench

■スターター Starter

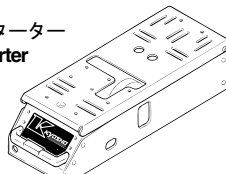

No.36205
マルチスターターボックスプロ
Multi Starter Box Pro

■スターター用バッテリー Battery



7.2V / 8.4Vバッテリー
7.2V/8.4V Battery x 2

4

塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.2230 ポリカカラー POLYCA COLOR



No.76501~76711 京商スプレーカラー KYOSHO SPRAY COLOR




5

その他 Other equipment required.

■ダンパーオイル Shock Oil



■ストラップ (M) Strap (M)

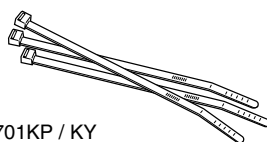


No.1701KP / KY
蛍光ストラップ
Fluorescent Strap

キットの他にそろえる物 (2) REQUIRED FOR OPERATION (2)

6 組立てに必要な工具 Tools required

- +ドライバー (大、中、小)
Phillips Screwdriver (L.M.S)




- カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


- 六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)
Hex Wrench (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)

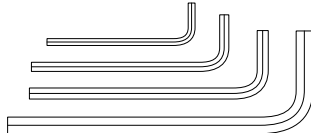


- グリス
Grease




- 十字レンチ
Cross Wrench




- ラジオペンチ
Needle Nose Pliers





- ニッパー
Wire Cutters



- キリ
Awl



- 10mmボックスドライバー
Box Wrench



No.695101
ナイフエッジリマー
KNIFE EDGE REAMER

下穴加工が不要で、直接
1mm~15mmの正確な穴
あけができる工具です。

No need to pre-drill!
Precise holes (1mm to
15mm) can be drilled.



注意

使用する工具の取扱いには、
十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

- ネジロック剤
Screw Cement




- ゴム系接着剤
Rubber Cement



- 瞬間接着剤
Instant Glue

KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue

No.96154



No.1829

ラウンドカッター&サンダー
ROUND CUTTER & SANDER

ボディのカット、仕上
げ用。曲線部分も楽に
作業ができます。

For trimming bodies!
Easier cuts can be made
along curved lines.

プロポの準備 RADIO PREPARATION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio control system as indicated below.

●始める時

- 送信機に単3乾電池をセットする。
- 送信機のアンテナをのばす。
- 電充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 受信機のアンテナをのばす。
- トリムを中央にセットする。
- 送信機のスイッチを入れる。
- 受信機のスイッチを入れる。
- ハンドル/トリガーを動かして

●終わる時


- 受信機のスイッチを切る。
- 送信機のスイッチを切る。
- 送信機のアンテナを縮める。

●START

- Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- Extend the Transmitter antenna.
- Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- Unwind the Receiver antenna.
- Center the Transmitter trims.
- Switch "ON" the Transmitter.
- Switch "ON" the Receiver.
- Make sure the servos move according to your transmitter inputs.

●FINISH

- Switch "OFF" the Receiver.
- Switch "OFF" the Transmitter.
- Retract the Transmitter antenna.

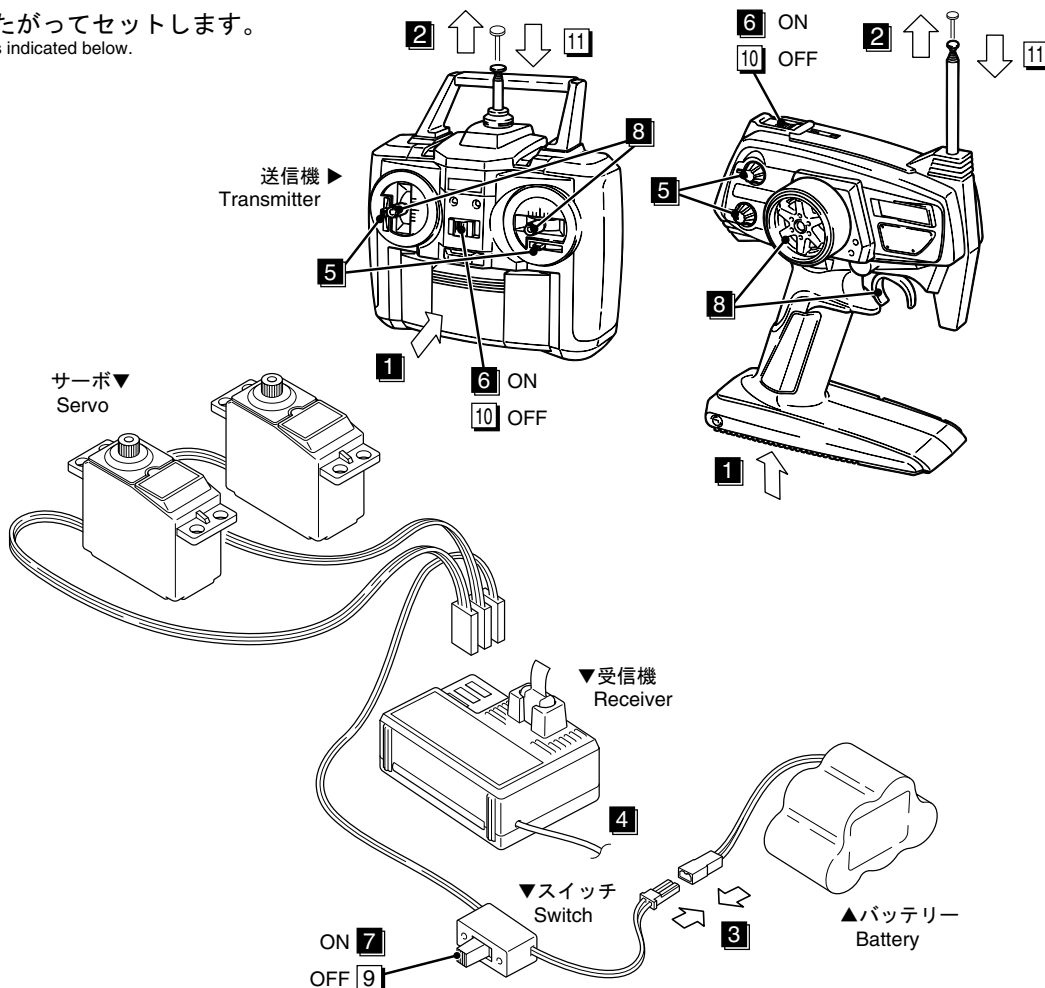

組立て前の注意 (1) BEFORE YOU BEGIN (1)

- 1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.
- 2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.
- 3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例 Example〕

1 フロントサスペンション
Front Suspension

④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing
----- 4

⑤ キングピン
King Pin
----- 4

⑥ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (Black)
----- 2

小物部品の名前、原寸図、使用数。
Key Number, Part Name, True-to-scale
Diagram, Quantity Used

No.4, No.5, No.6

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照して下さい。
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

- 4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:



使用する袋詰。
Part bags used.



2mmの穴をあける (例)。
Drill holes with the specified
diameter (here: 2mm).



別購入品
Must be purchased separately!



エポキシ接着剤で接着する。
Apply epoxy glue.



余分をカットする。
Cut off excess.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue (CA glue, super glue).



をカットする。
Cut off shaded portion.



ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber cement.



仮止め。
Tentatively tighten.



グリスを塗る。
Apply grease.



可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



原寸図
True-to-scale diagram.



2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as
specified (here: twice).



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified
order.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides
the same way.



オプションのベアリングの品番。
例 : No.BRG001
Ball bearings are optional!
(with optional part no.)

5 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。
また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes.


Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS


ビス Screw




キャップビス
Cap Screw




サラビス
Flat Head (F/H) Screw



TPビス
Self-tapping (TP) Screw



TPサラビス
TP F/H Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer · Nut




E3 Eリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing · Bearing

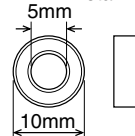


6.8mm ピロボール
Pillow Ball



6 TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.

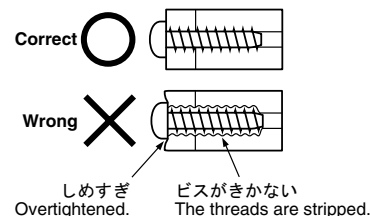


MEMO

ランナー付 プラパーツ配置図 (1) ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS (1)



No.1

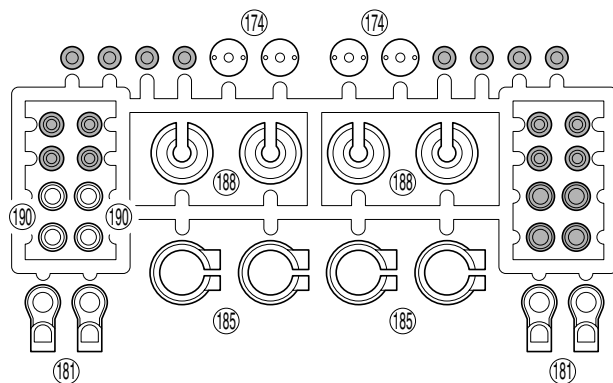


▶ 部の部品は使用しません。
Shaded parts are not used.




No.4

▶ 部の部品は、セッティング用に使用してください。
Use the parts within the dotted lines as tuning options.

▶ 部の部品は使用しません。
Shaded parts are not used.

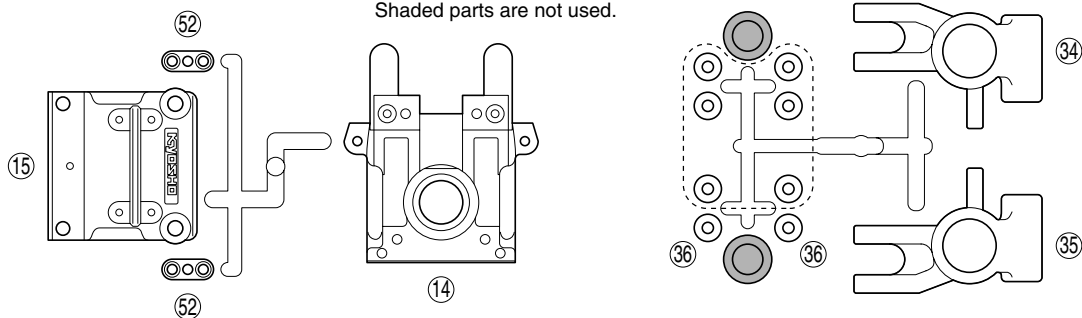


No.5

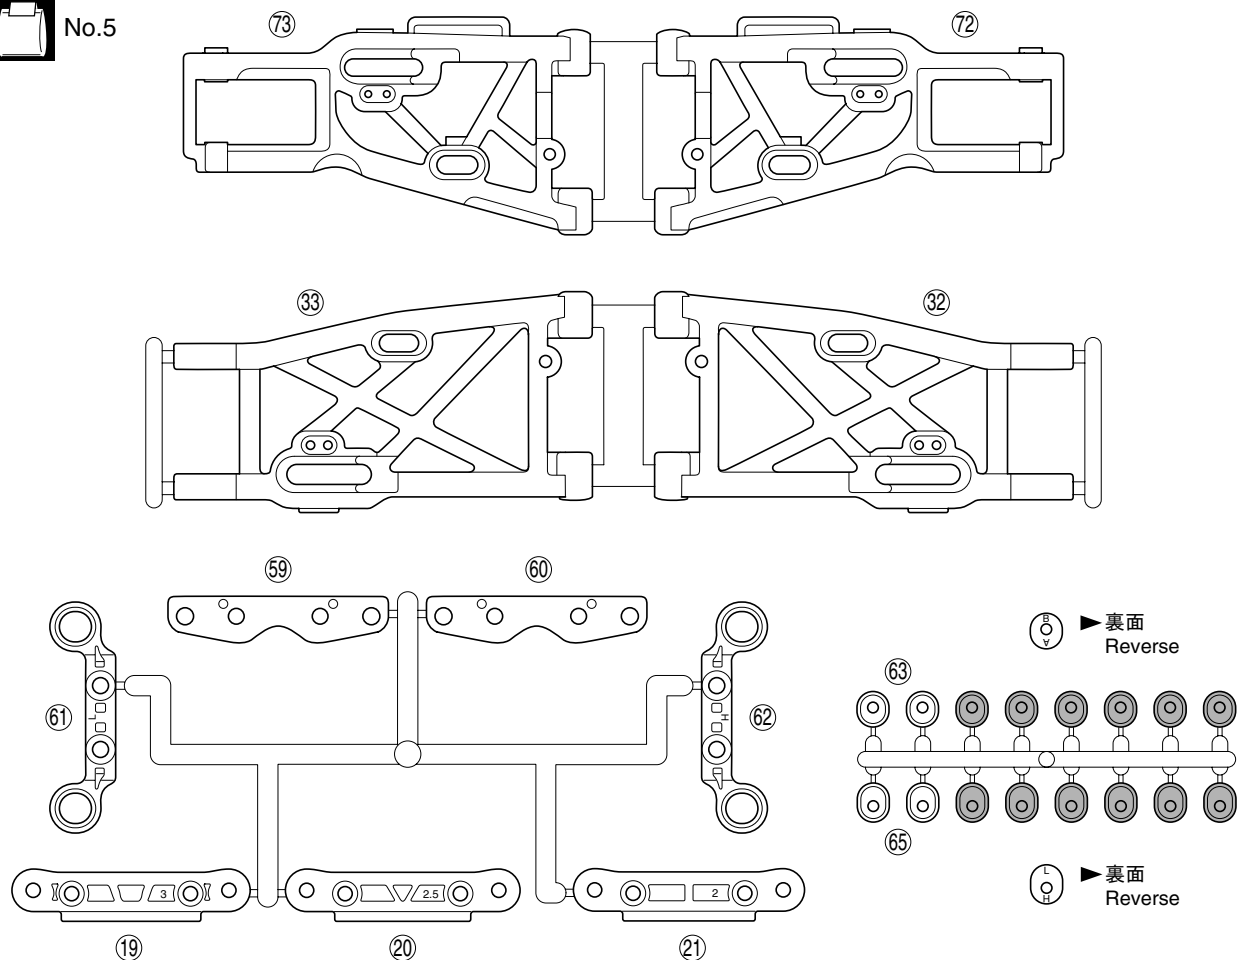




No.5

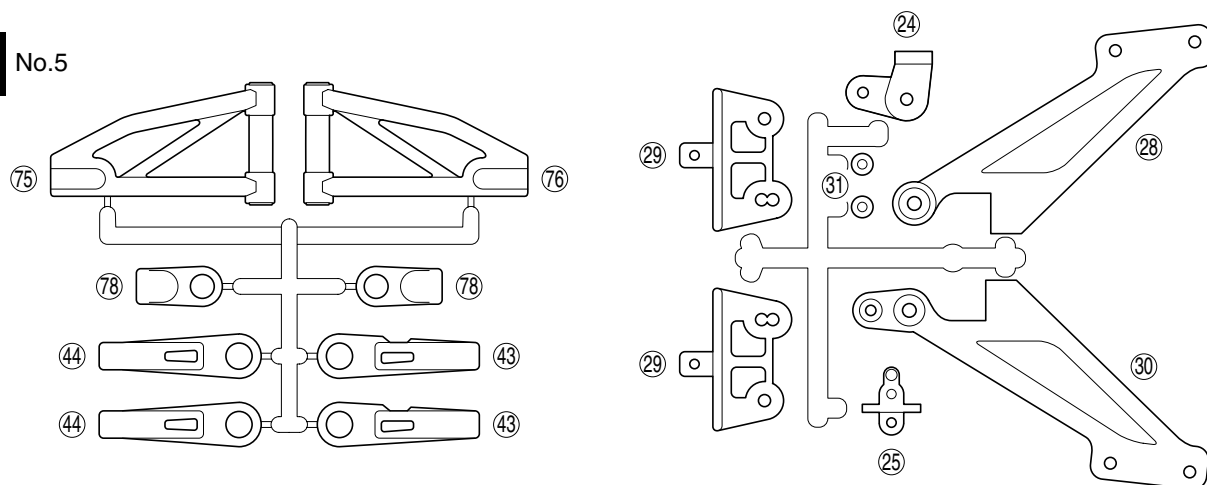


No.6

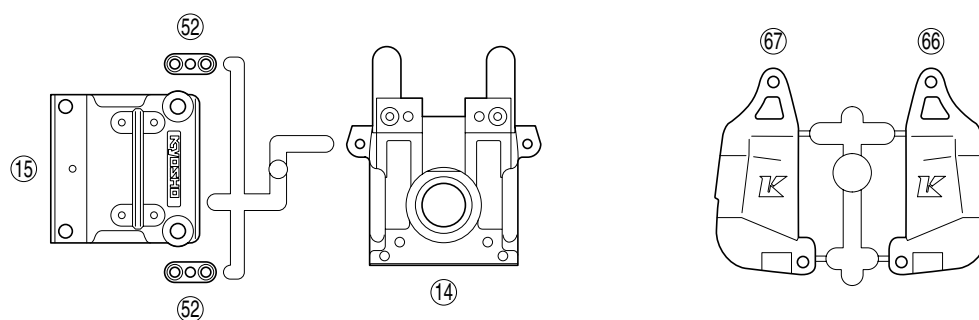



No.9

▶  部の部品は使用しません。
Shaded parts are not used.

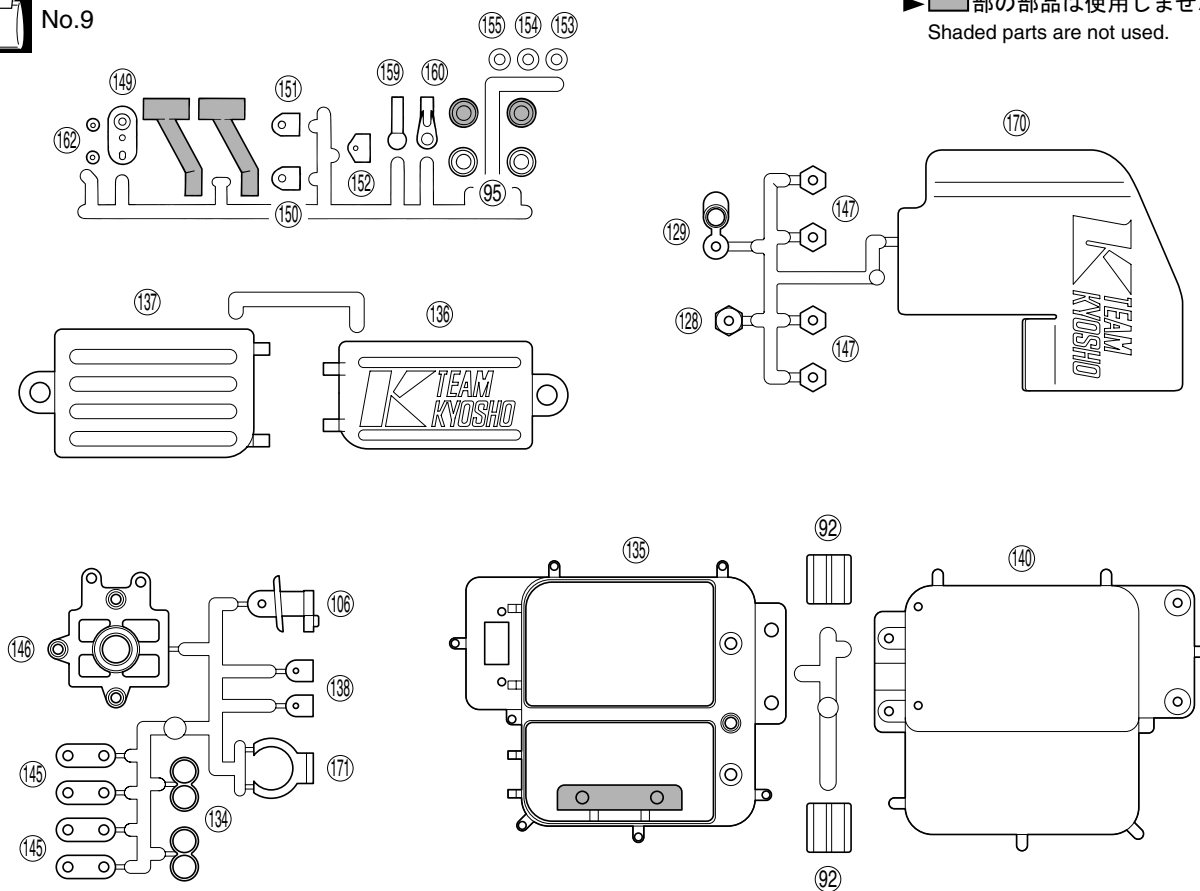

1 デフギヤ Gear Differential

No.2

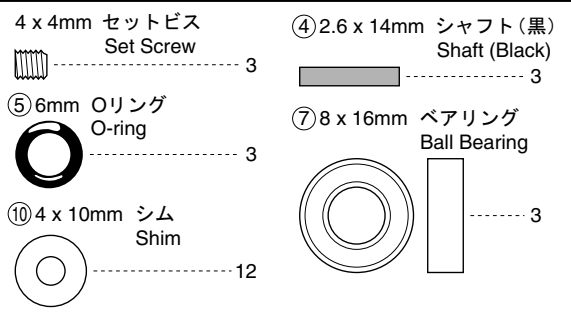
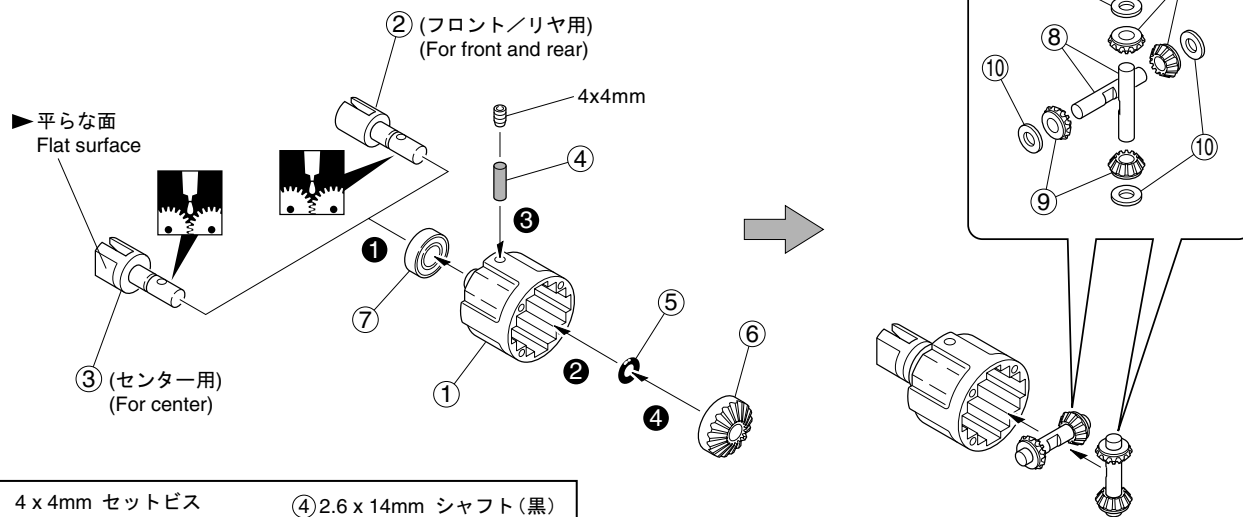


x2 フロント/リヤ用
For front and rear

x1 センター用
For center

2 デフギヤ Gear Differential

No.2

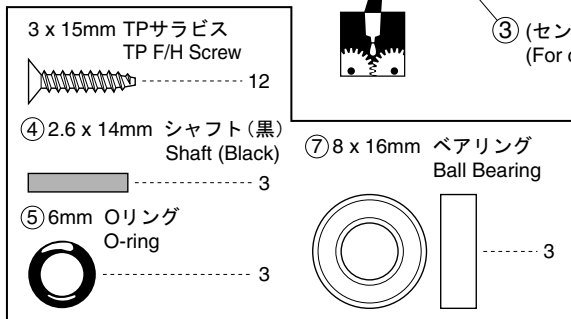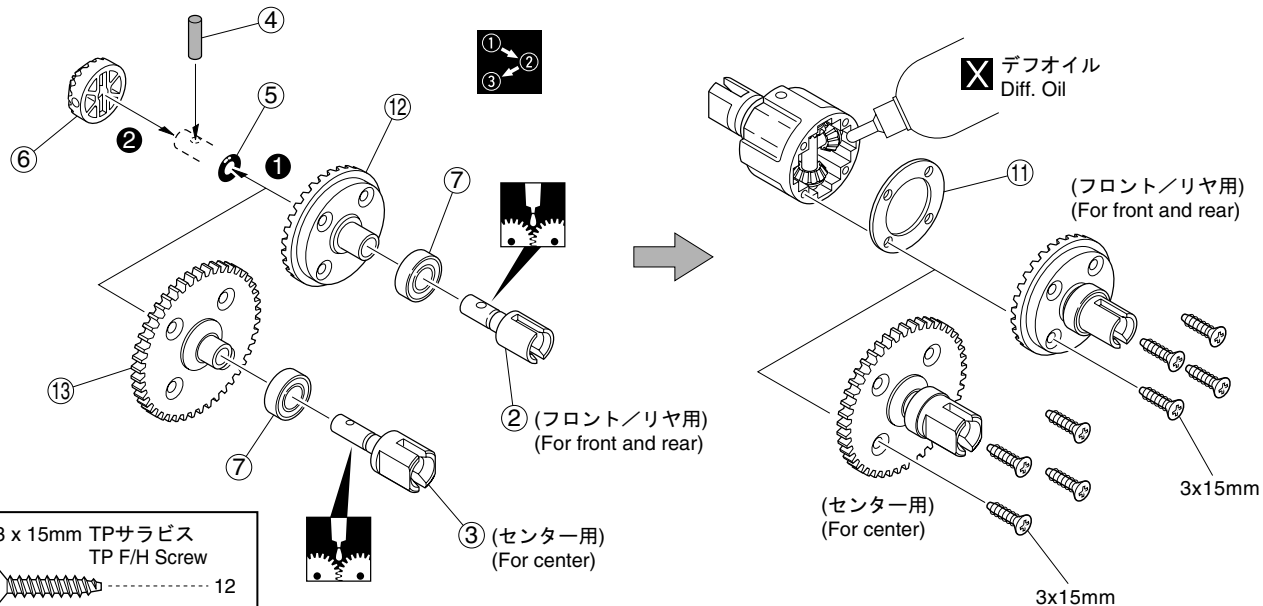

x2 フロント/リヤ用
For front and rear

x1 センター用
For center

使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

グリスを塗る。
Apply grease.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.


X 別購入品。
Must be purchased separately!

3



- 4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw
-
- 2

- 4 x 25mm TPサラビス
TP F/H Screw
-

- ⑬ 13 x 16mm シム (厚 Thick)
 ⑭ シム (薄 Thin)
 Shim



- ⑦ 8 x 16mm ベアリング
Ball Bearing

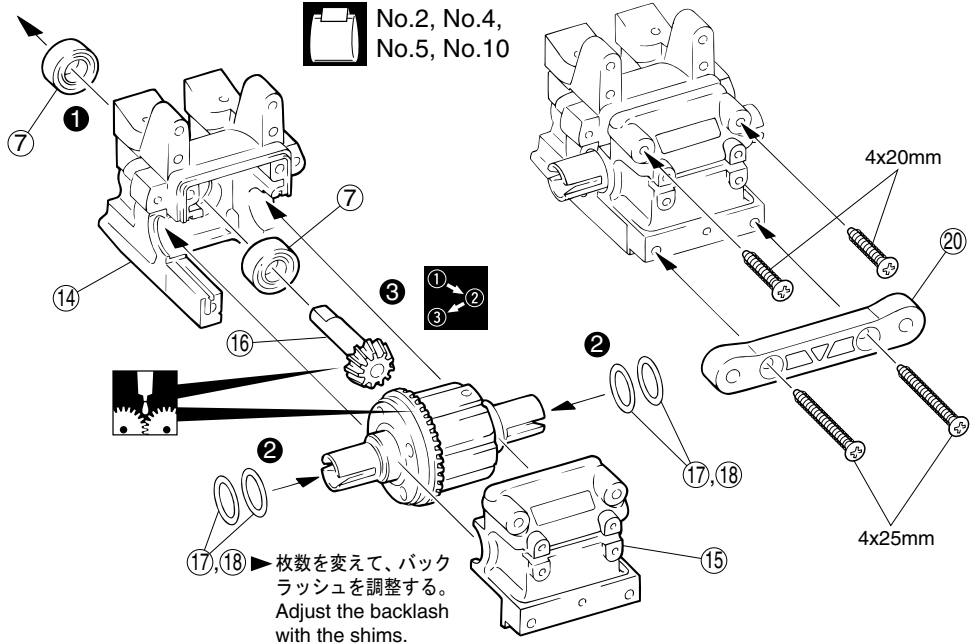 No.2, No.4,
No.5, No.10


Adjust the backlash
with the shims.

4 リヤギヤボックス Rear Gearbox


- 5 x 4mm セットビス
Set Screw

- 4 x 10mm ビス
Screw ----- 2

- ②③ ジョイントカップ (L)
Joint Cup (L)

 No.4, No.5,
No.10

▶ 平らな面にセットビスを固定する。
Tighten the set screw to the flat spot.

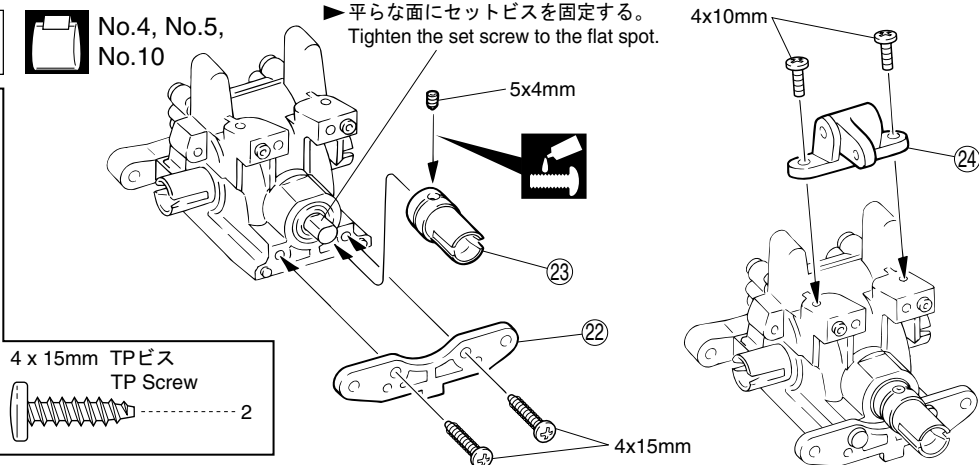

5 リヤダンパステー Rear Shock Stay


- 3 x 20mm キャップビス
Cap Screw

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw

- 3 x 12mm TPビス
TP Screw

- 4 x 10mm ヒス
Screw


No.4, No.5, No.10

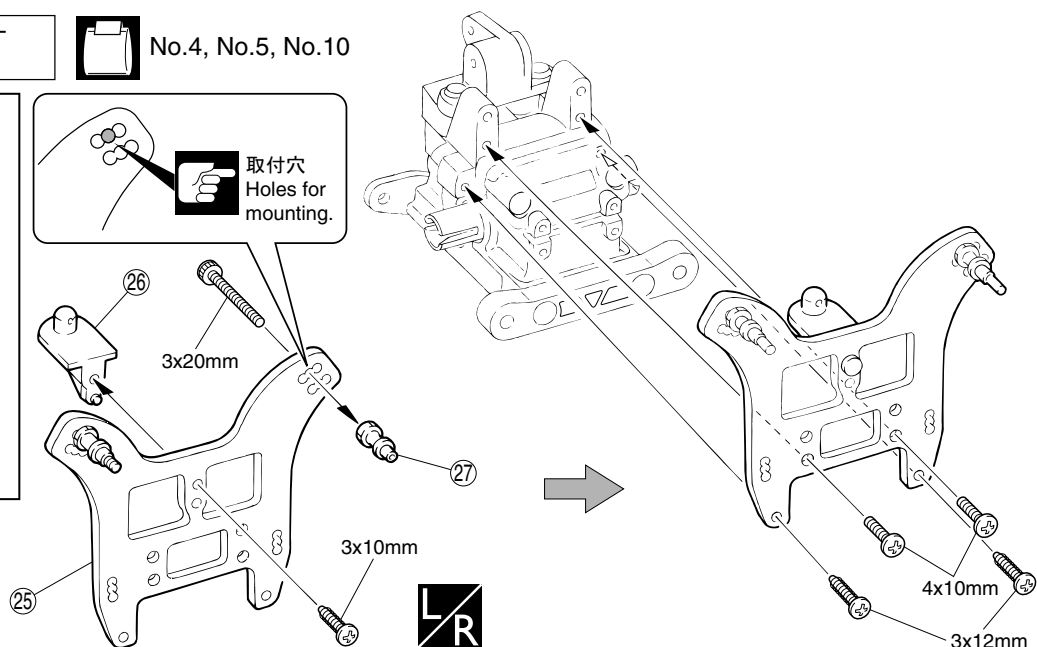

-  使用する袋詰。
Part bags used.
-  ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).
-  注意して組立てる所。
Pay close attention
here!
-  左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.
-  番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.
-  グリスを塗る。
Apply grease.


6 ウイングステー Wing Stay

No.5, No.10

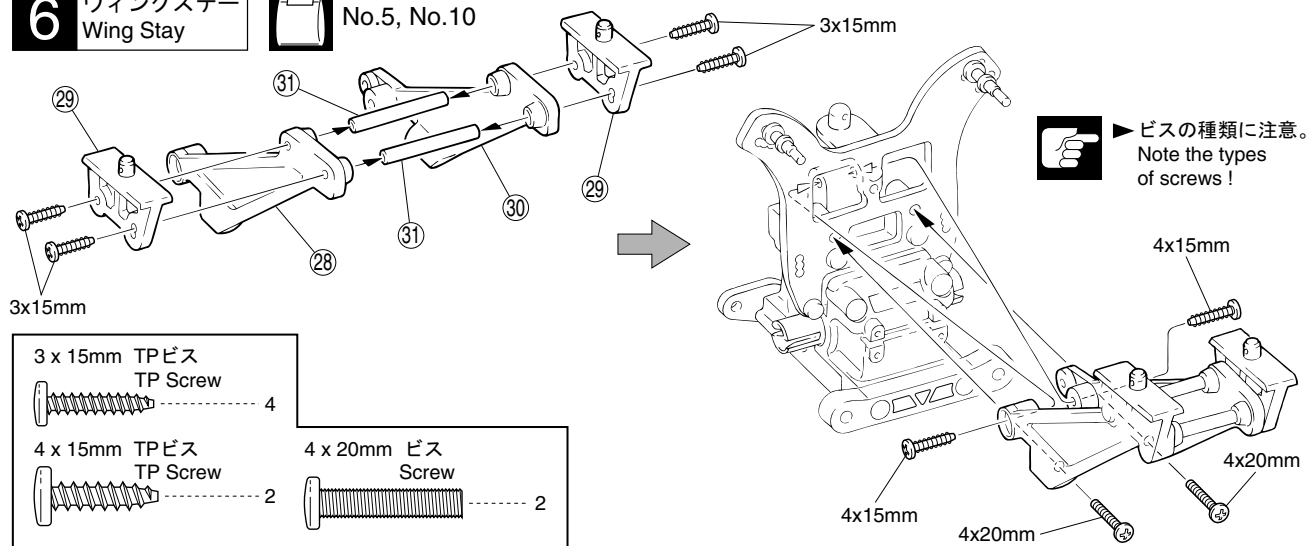


7 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4, No.5

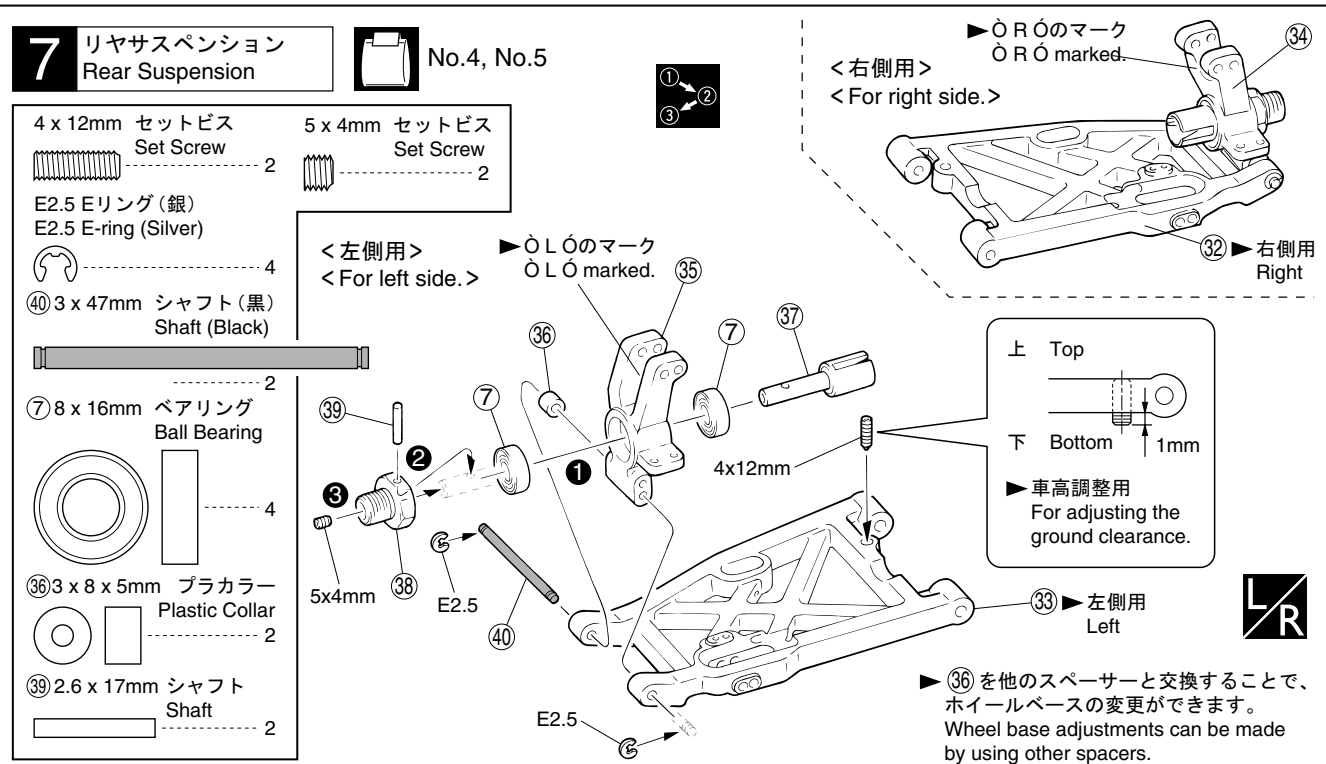

8 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4, No.10

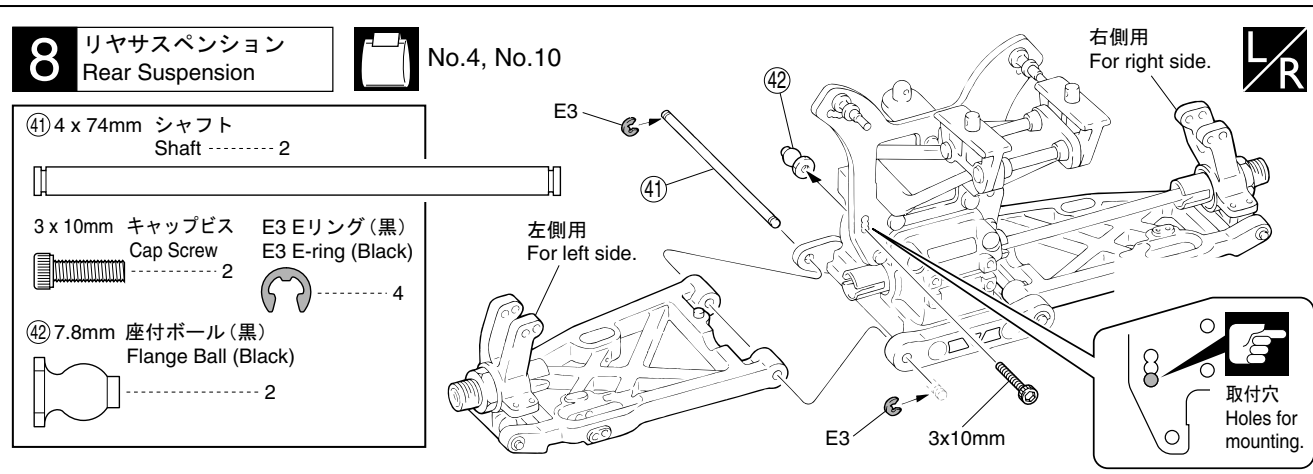

使用する袋詰。
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!



12

シャシー
Chassis



No.9, No.10

4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw

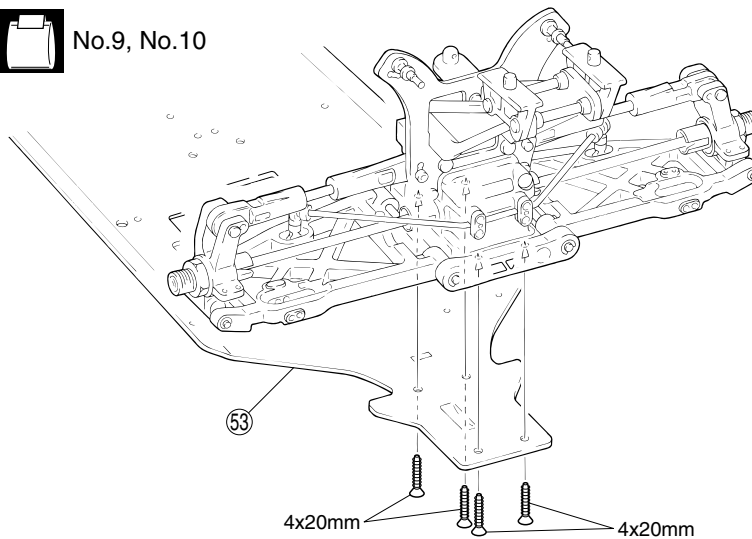


13

シャシー
Chassis




No.4,
No.9,
No.10

3 x 10mm サラビス
F/H Screw




3 x 18mm キャップビス
Cap Screw






⑤⑦ トルクロッドボール
Torque Rod Ball



⑤⑤ 6.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L)



⑤⑥ 6.8mm ツバ付ボール
Ball

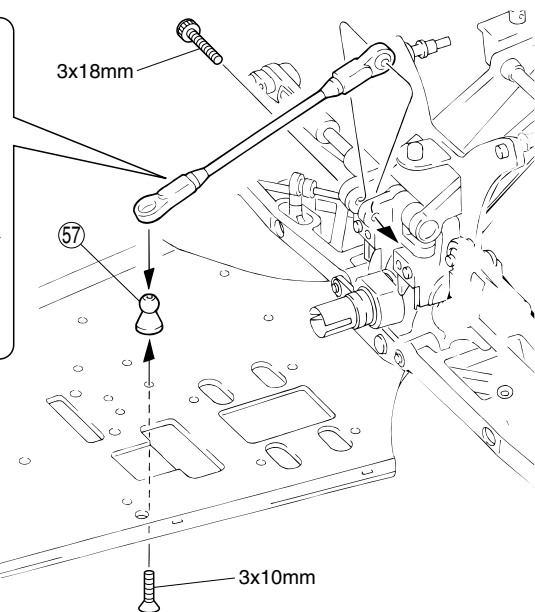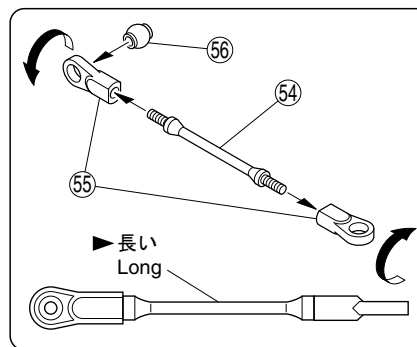

14

フロントギヤボックス
Front Gearbox



No.6, No.10

4 x 20mm TPビス
TP Screw





4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw



⑦ 8 x 16mm ベアリング
Ball Bearing



⑦ 13 x 16mm シム(厚 Thick)
シム(薄 Thin)
Shim

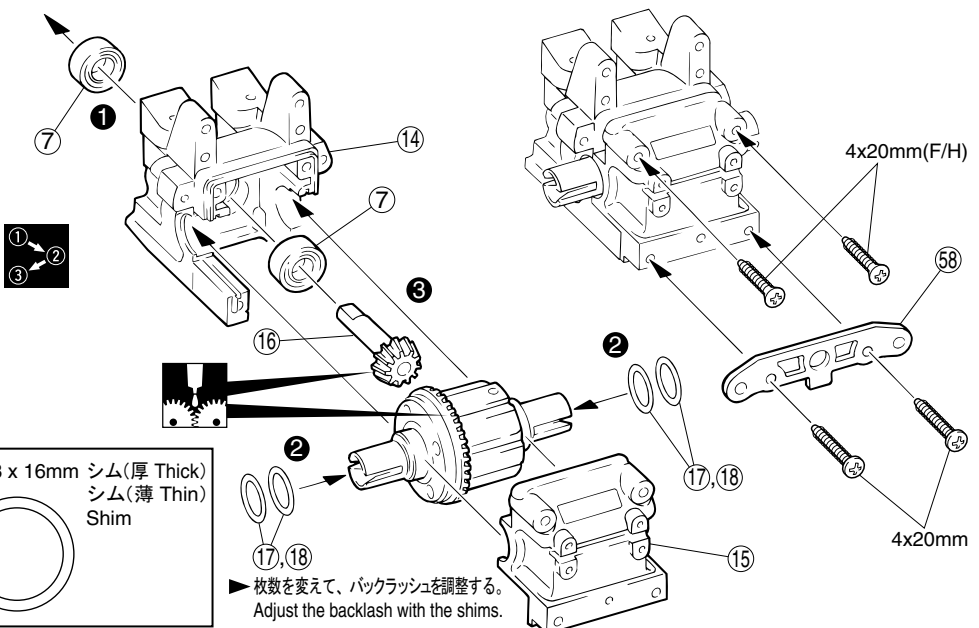

使用する袋詰。
Part bags used.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.





グリスを塗る。
Apply grease.

15 フロントギヤボックス Front Gearbox



No.5, No.6, No.10

- 5 x 4mm セットビス
Set Screw 1
- 4 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- 4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw 2
- ②③ ジョイントカップ (L)
Joint Cup (L) 1

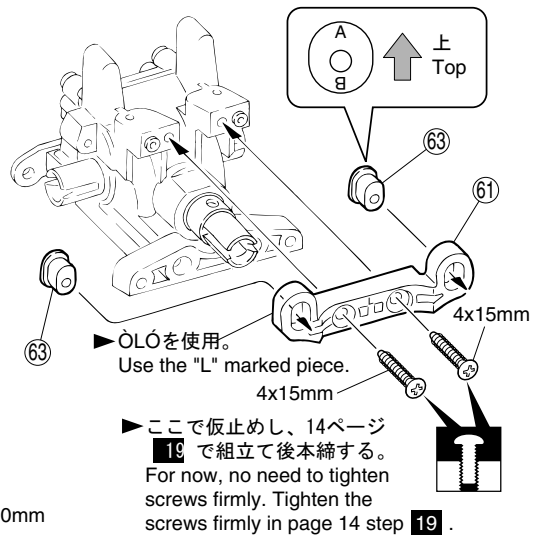
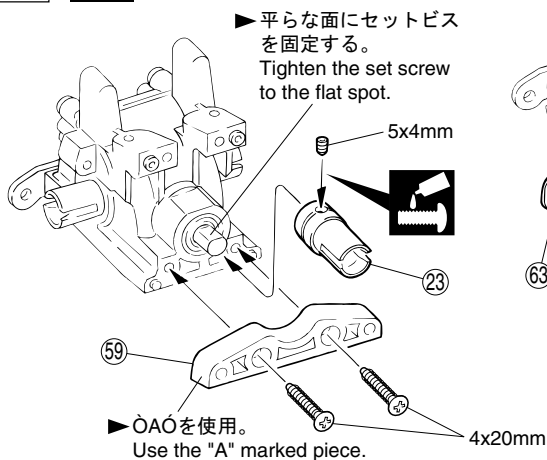


16 フロントダンパステー Front Shock Stay



No.6, No.10

- 4 x 10mm ビス
Screw 4
- 3 x 12mm TPビス
TP Screw 2
- 3 x 20mm キャップビス
Cap Screw 2

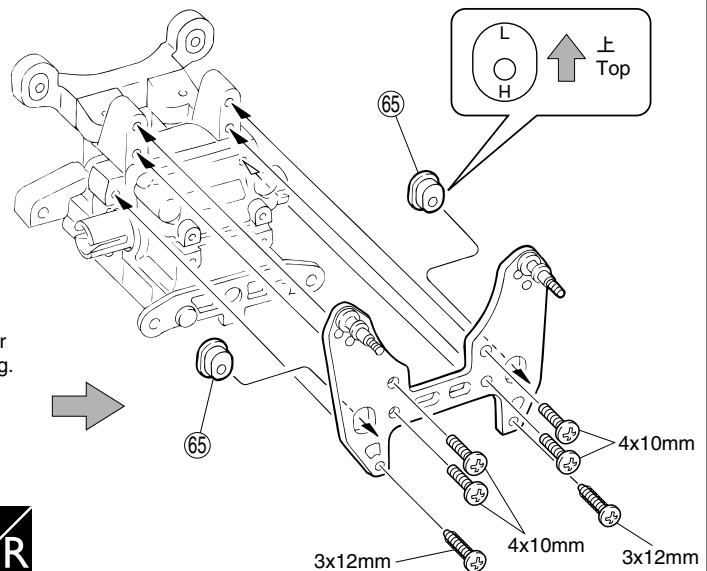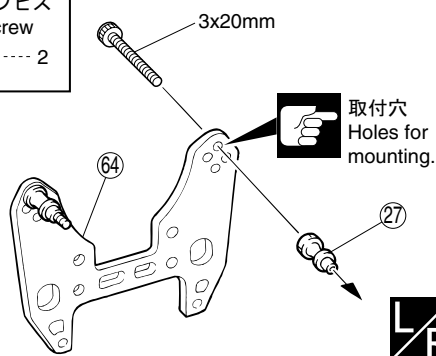


17 フロントサスペンション Front Suspension




No.6, No.10

- 4 x 10mm キャップビス
Cap Screw 4
- ⑦ 8 x 16mm ベ어링
Ball Bearing 4
- ③⑨ 2.6 x 17mm シャフト
Shaft 2
- 5 x 4mm セットビス
Set Screw 2
- ⑦⑩ ナックルカラー
Knuckle Collar 4

< 右側用 >
< For right side. >

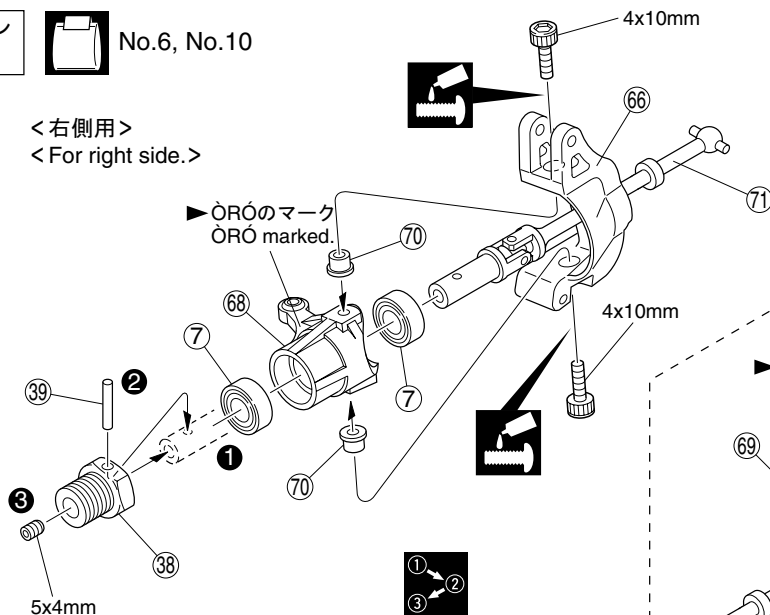

< 左側用 >
< For left side. >

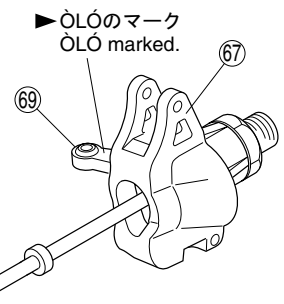

使用する袋詰。
Part bags used.



番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).



注意して組立てる所。
Pay close attention here!




仮止め。
Tentatively tighten.

18 フロントサスペンション Front Suspension




No.5, No.6, No.10

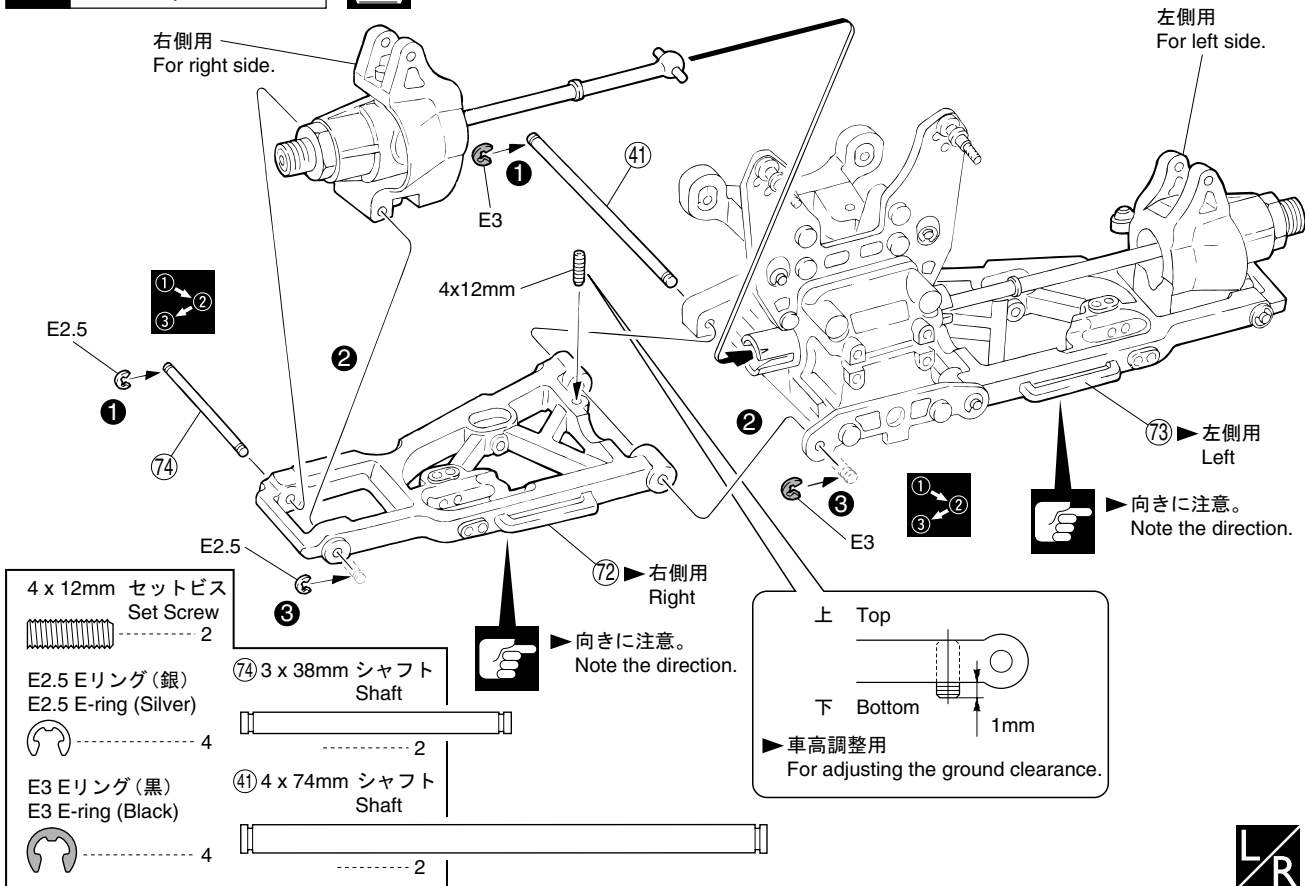

19 フロントサスペンション Front Suspension



No.5, No.6,
No.10

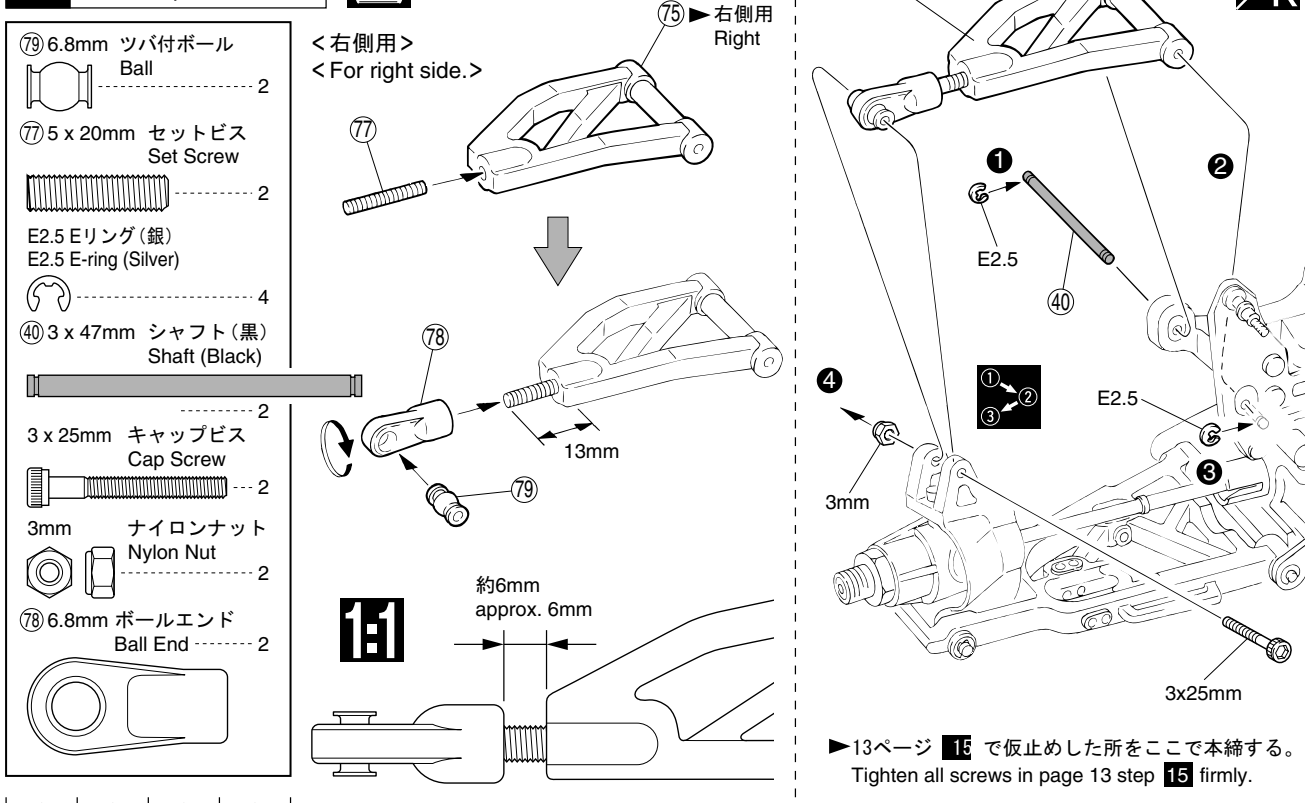

使用する袋詰。
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.


原寸図。
True-to-scale diagram.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!


22 センターギヤボックス Center Gearbox

No.8

86 ブレーキキャリパー
Brake Caliper




87 ブレーキパッド (黒)
Brake Pad (Black)



89 12mm ディスクプレートボルト
Disk Plate Bolt




センターデフ
Center Differential

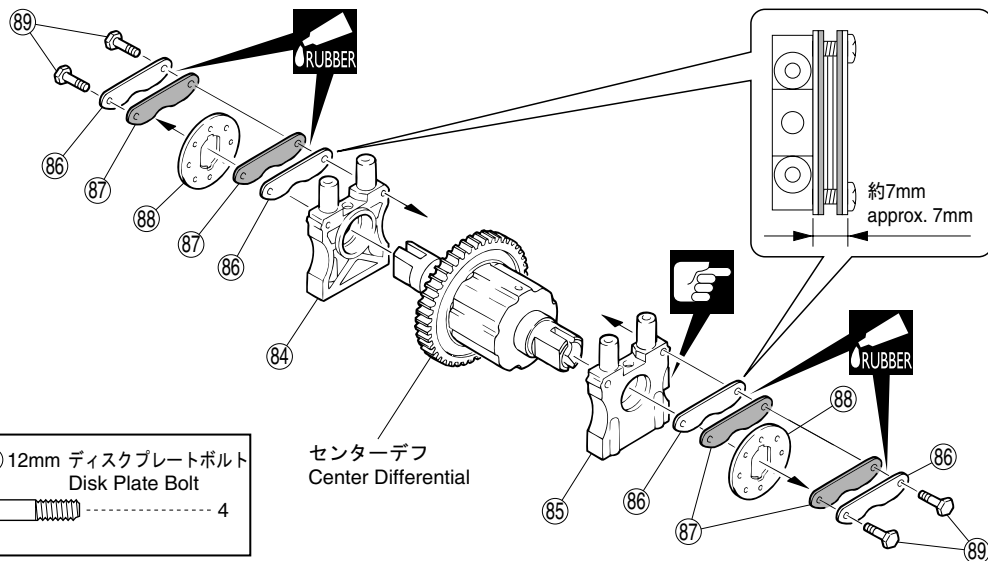



23 センターギヤボックス Center Gearbox

No.4, No.6, No.9, No.10

4 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw




3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw

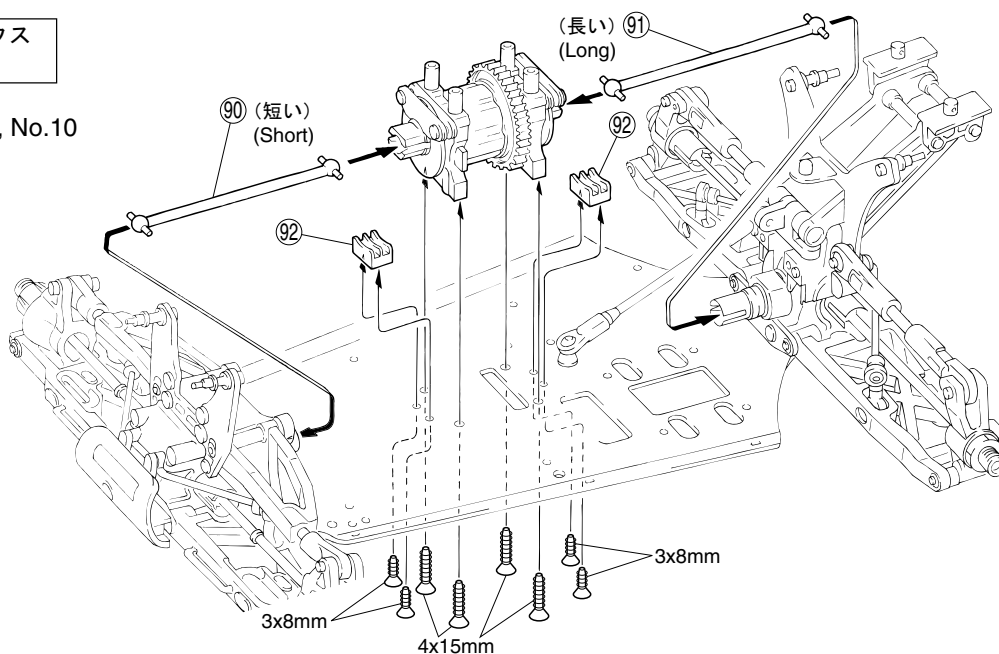




24 センターギヤボックス Center Gearbox

No.8, No.9, No.10

3 x 3mm セットビス
Set Screw



3 x 10mm TPビス
TP Screw

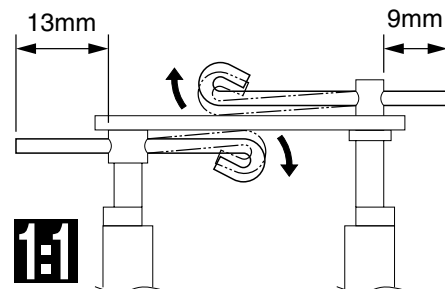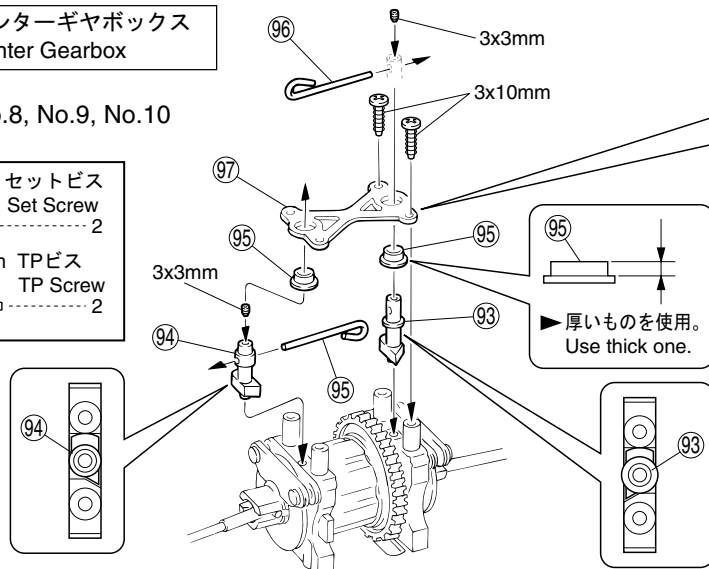

16

▶ ロッドがプレートにあたる場合は
ペンチで曲げる。
Bend the rods if they contact the plate.

使用する袋詰。
Part bags used.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.


16 原寸図。
True-to-scale diagram.

25 ステアリング Steering



No.7, No.10

4 x 10mm サラビス
F/H Screw




2

3mm フランジ付ナット
Flanged Nut



2

103 ステアリングピン
Steering Pin



2

102 ステアリングカラー
Steering Collar




2

104 6 x 10mm ベ어링
Ball Bearing




4

3 x 10mm ワッシャー
Washer



2

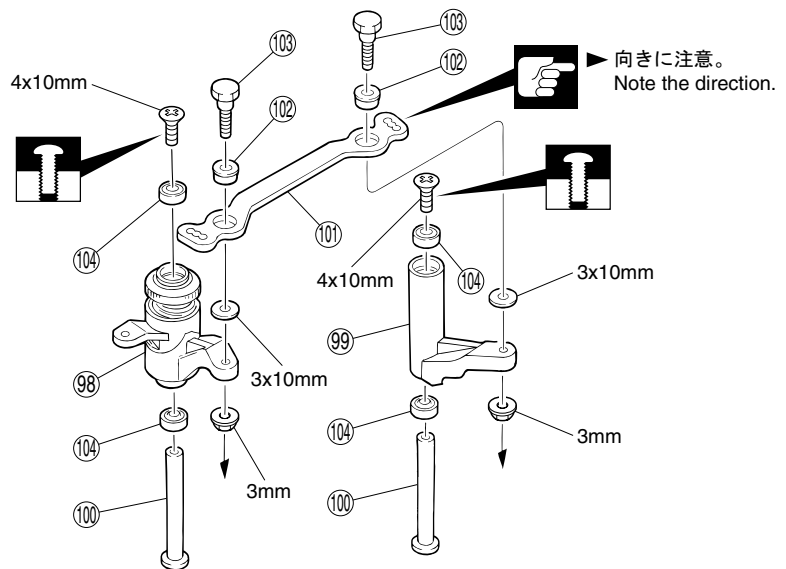


26 ステアリング Steering




No.7, No.10

3 x 10mm TPビス
TP Screw




1

3 x 10mm サラビス
F/H Screw



2

3 x 15mm サラビス
F/H Screw



2

3 x 18mm サラビス
F/H Screw




2

4 x 10mm サラビス
F/H Screw




4

57 トルクロッドボール
Torque Rod Ball




2

109 6.8mm ボール(銀)
Ball (silver)




4

3mm ナット
Nut



2

111 テーパーカラー
Tapered Collar




2

3mm フランジ付ナット
Flanged Nut



2

55 6.8mm ボールエンド(L)
Ball End (L)




6

108 4 x 40mm アジャスタブルロッド
Adjustable Rod




2




110 3x6x2mm アルミカラー
Aluminium Collar




2

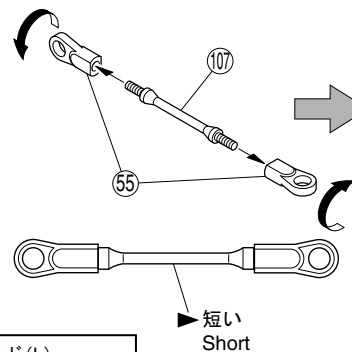

ビスの種類に注意。
Note the types
of screws!

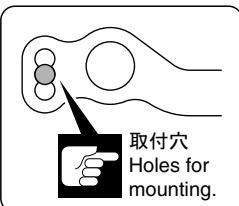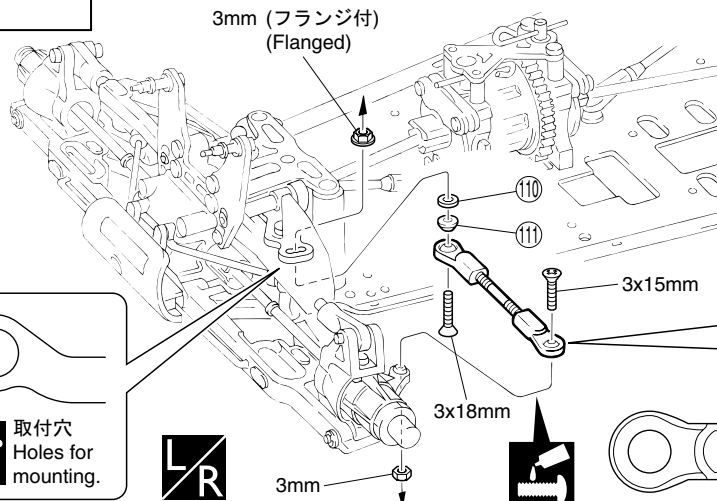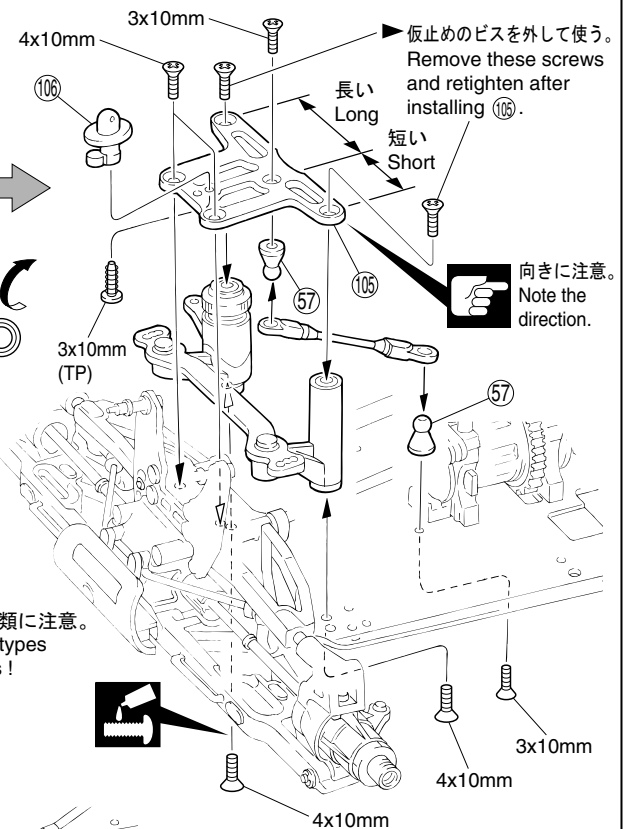

3mm

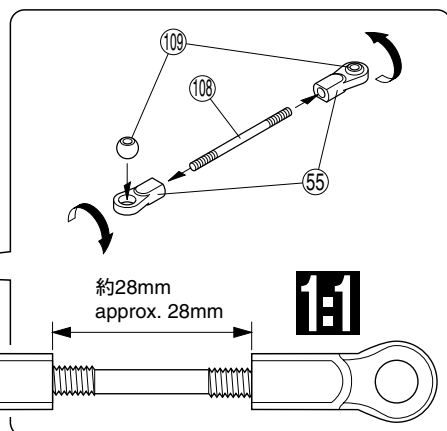

使用する袋。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).



原寸図。
True-to-scale
diagram.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



仮止め。
Tentatively tighten.


27 エンジン Engine

No.3



▶ クランクシャフトを引っ張り出した状態で組み立てます。
Assemble the following parts with pulling the crankshaft.


▶ 必ずキット付属の(112)テーパコレットを使用する。
Use (112) taper collet included in the kit.

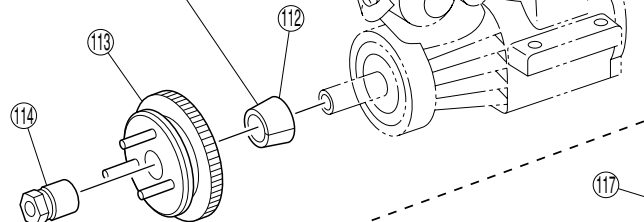


(112) テーパーコレット
Tapered Coret




(114) パイロットナット
Pilot Nut



(115) 3 x 5 x 0.2mm シム
Shim

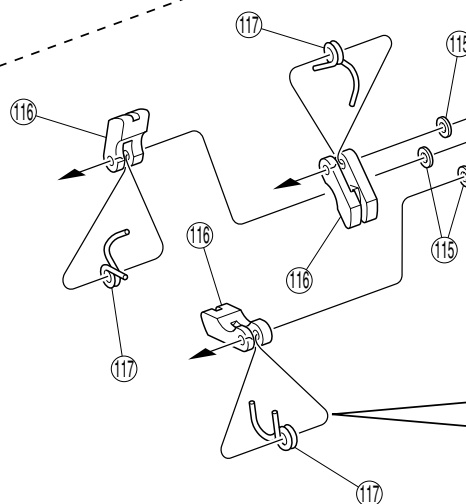


▶ (117)の短い方を(114)の溝に入れる。
The short side of (117) must be in the groove of (114).

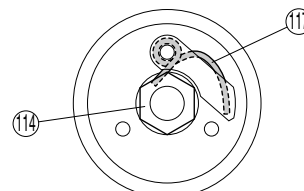


28 エンジン Engine

No.3


3 x 6mm キャップビス
Cap Screw




3 x 10mm キャップビス
Cap Screw




(118) 5 x 20mm シム
Shim



(119) 5 x 8 x 0.2mm シム
Shim




5 x 10mm ワッシャー
Washer



(120) 5 x 10mm ベアリング
Ball Bearing



(122) 3mm ヘッドワッシャー
Head Washer



(121) 3mm ヘッドワッシャー
Head Washer



(122) 3mm ヘッドワッシャー
Head Washer



(122) 3mm ヘッドワッシャー
Head Washer



エンジン
Engine

3x10mm

3x10mm



3x6mm

5x10mm

(120)

(121)

(118)

(119)

(123)



使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



別購入品。
Must be purchased separately!



可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.





ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

29 エンジン Engine




No.3, No.10

▶紙1枚分のすきまをあける。
Insert a sheet of paper
before installing.

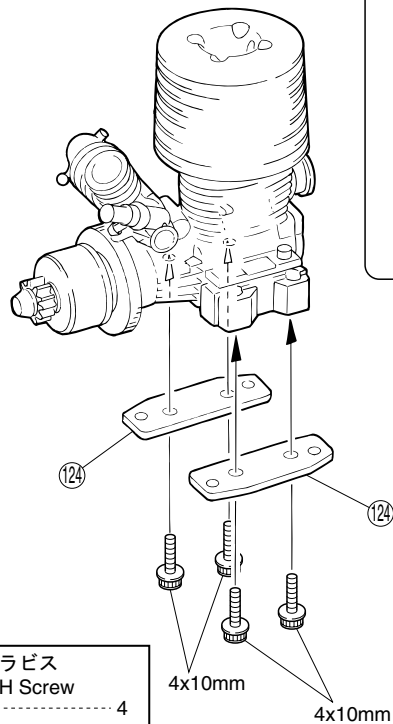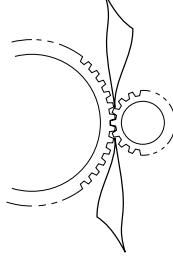

- 4 x 6mm サラビス
F/H Screw 4
- 4 x 10mm フランジ付キャップビス
Flanged Cap Screw 4

前
Front

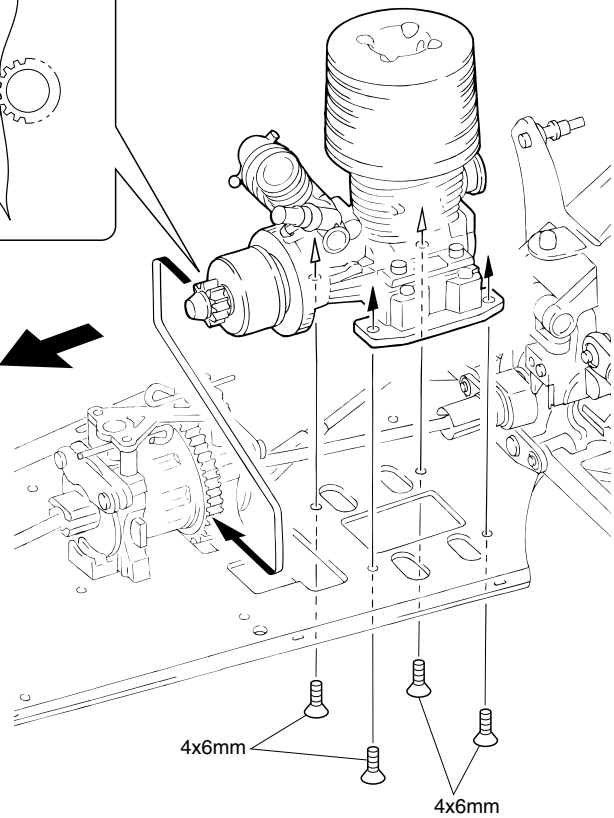


30 マフラー Muffler



No.9, No.10

- 4 x 4mm セットビス
Set Screw 1
- 3 x 6mm サラビス
F/H Screw 2

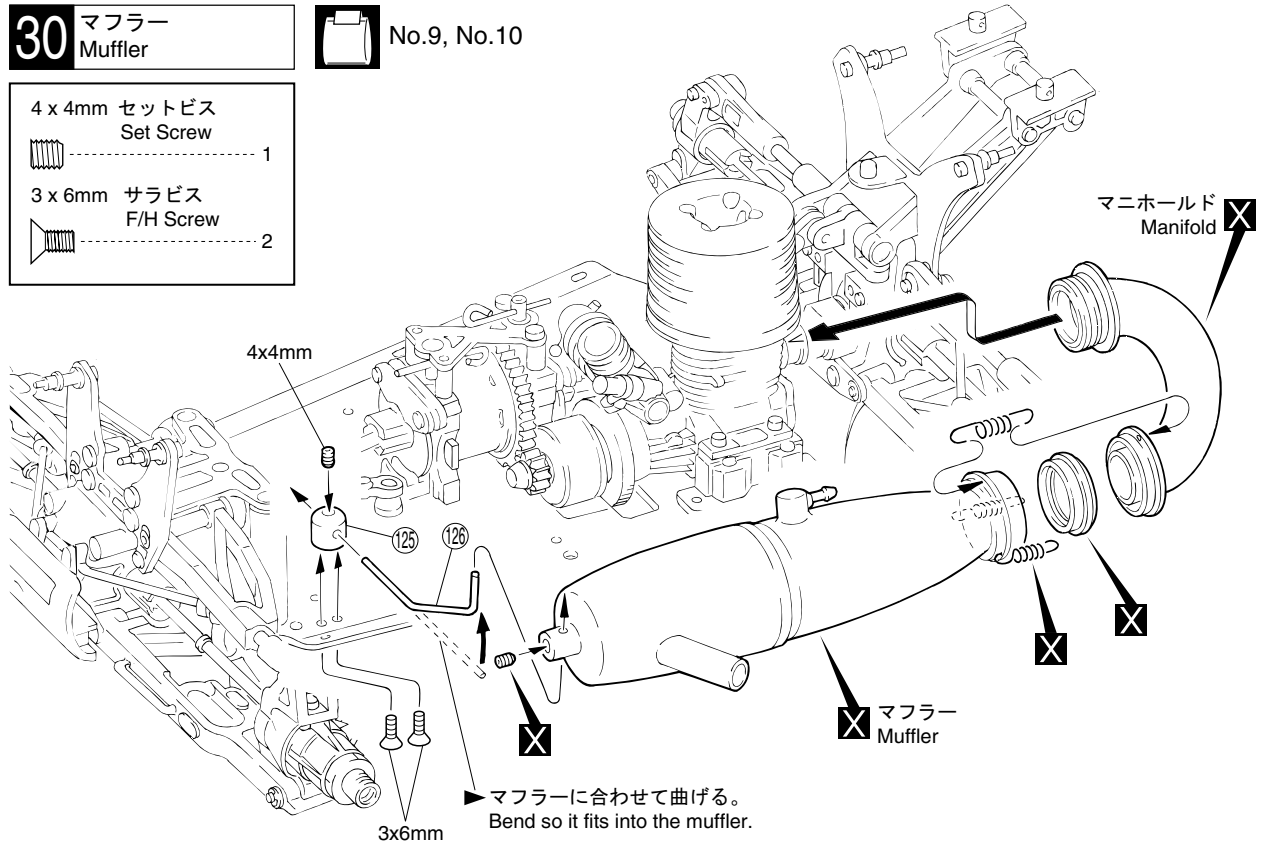


使用する袋詰。
Part bags used.



別購入品。
Must be purchased separately!

No.8, No.9,
No.10

No.8, No.9,
No.10

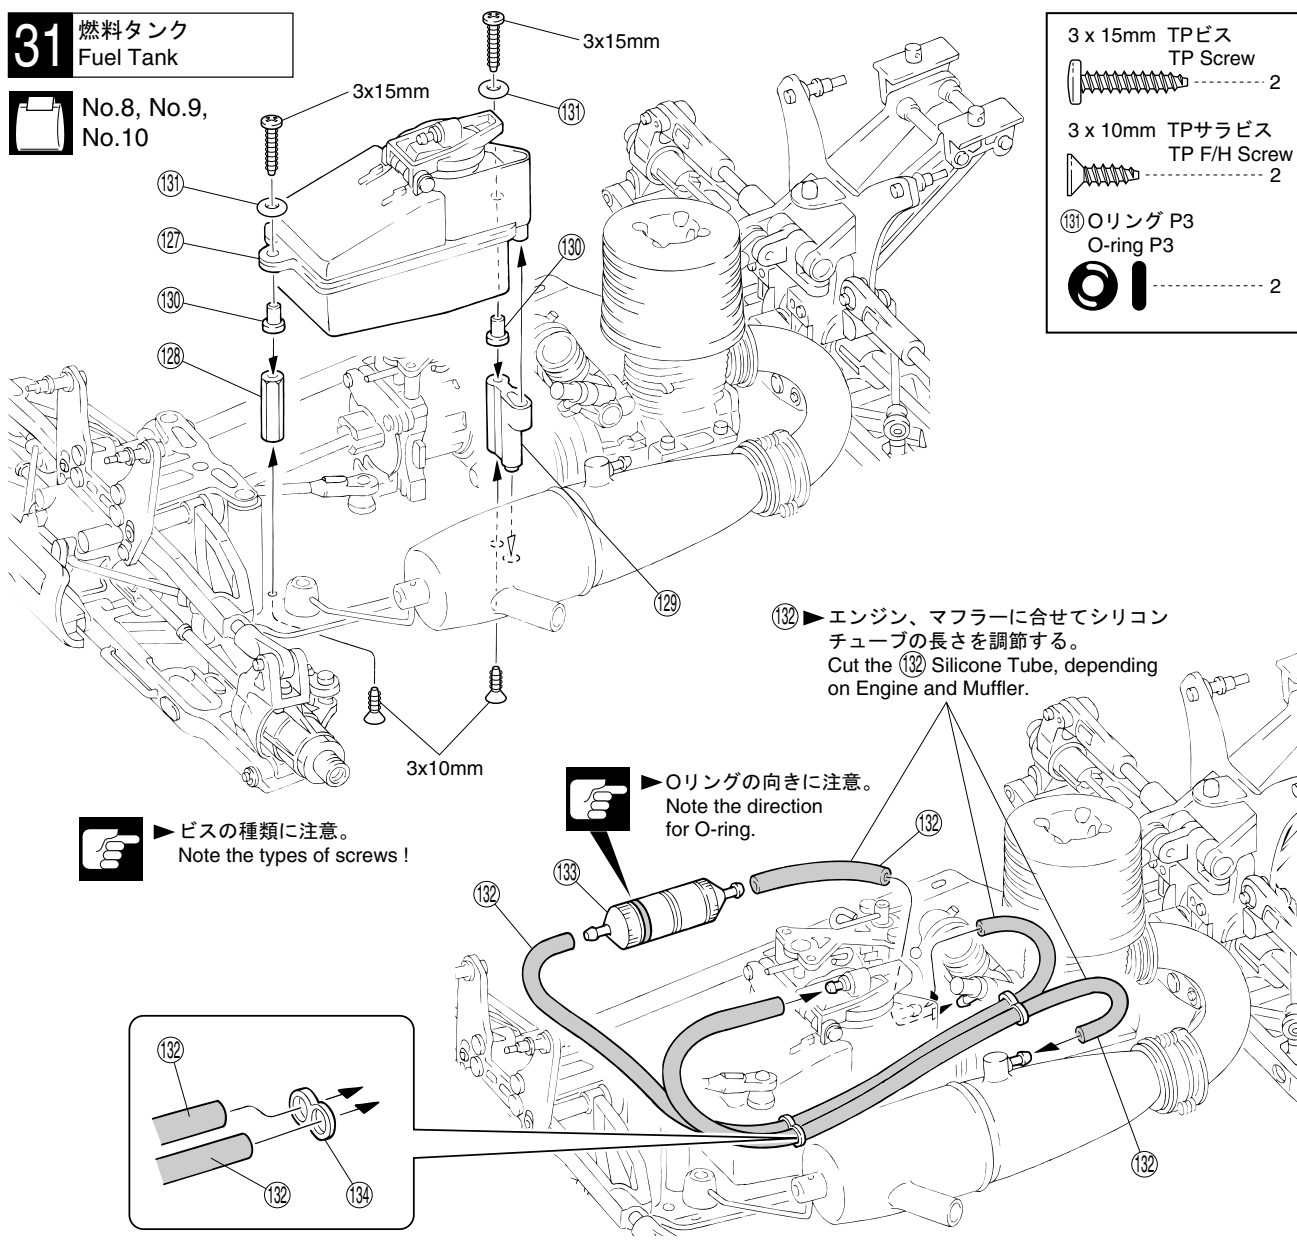

No.9, No.10

No.9, No.10

3 x 8mm ビス
Screw 2

2 x 20mm ビス
Screw 1

2 x 30mm ビス
Screw 1

2 x 8mm TPビス
TP Screw 7

3 x 8mm ビス
Screw 2

2 x 20mm ビス
Screw 1

2 x 30mm ビス
Screw 1

2 x 8mm TPビス
TP Screw 7

3 x 8mm ビス
Screw 2

2 x 20mm ビス
Screw 1

2 x 30mm ビス
Screw 1

2 x 8mm TPビス
TP Screw 7

3 x 8mm ビス
Screw 2

2 x 20mm ビス
Screw 1

2 x 30mm ビス
Screw 1

2 x 8mm TPビス
TP Screw 7

3 x 8mm ビス
Screw 2

2 x 20mm ビス
Screw 1

2 x 30mm ビス
Screw 1


2 x 8mm TPビス
TP Screw 7

3 x 8mm ビス
Screw 2

2 x 20mm ビス
Screw 1

2 x 30mm ビス
Screw 1

2 x 8mm TPビス
TP Screw 7

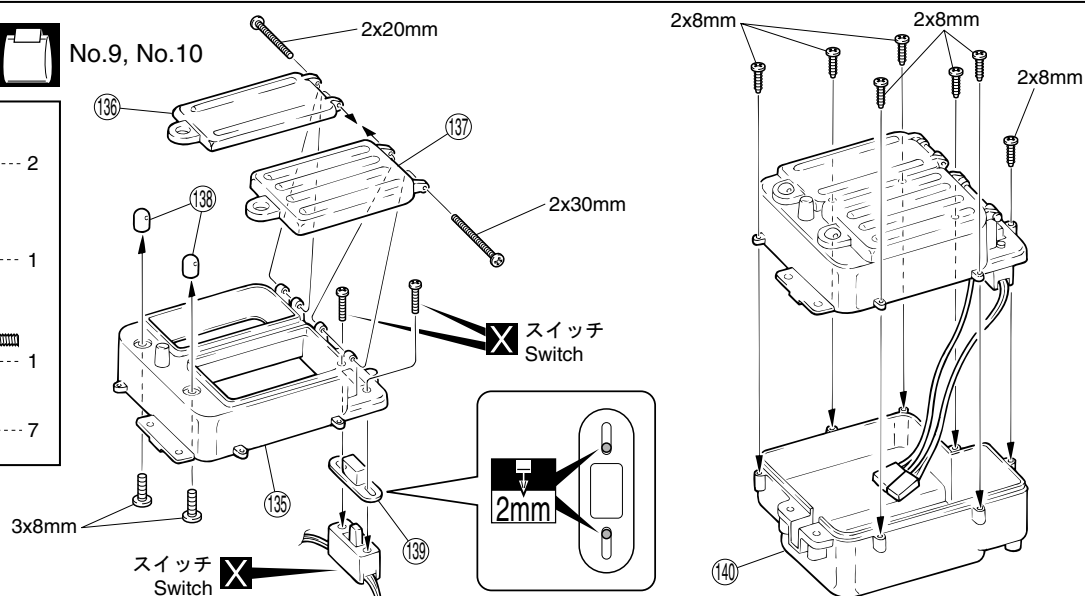

使用する袋詰。
Part bags used.



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



別購入品。
Must be purchased separately!



■ 2mmの穴をあける (例)。
 Drill holes with the specified diameter.

33

プロポ
Radio



No.9, No.10



(143) フックピン
Hook Pin



アンテナ
Antenna

受信機
Receiver

メカボックスのすき間には、
スポンジ等を入れると良い。
Better to fill some sponge
between radio box and
receiver as well as battery.

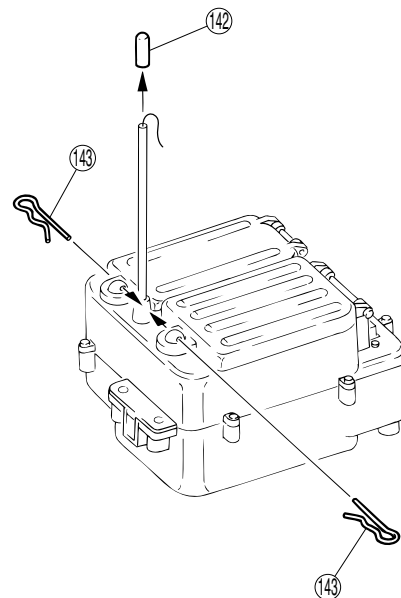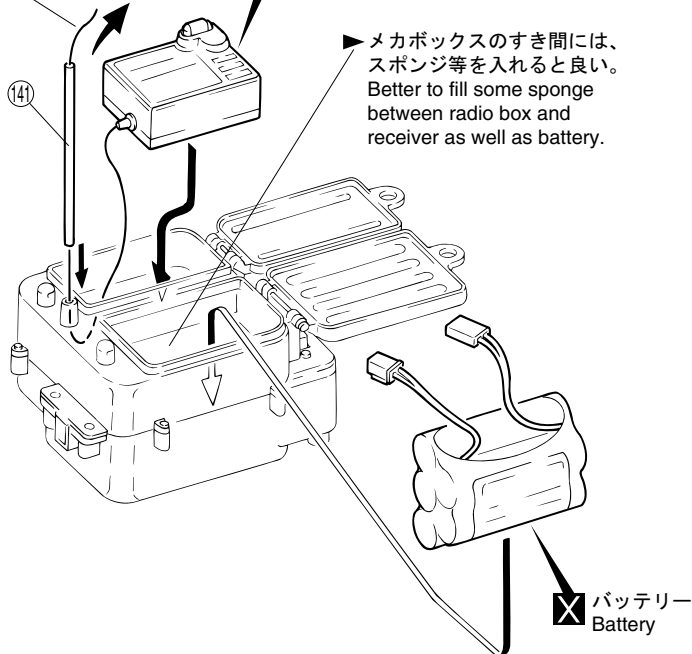



34

プロポ
Radio



No.10

3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw

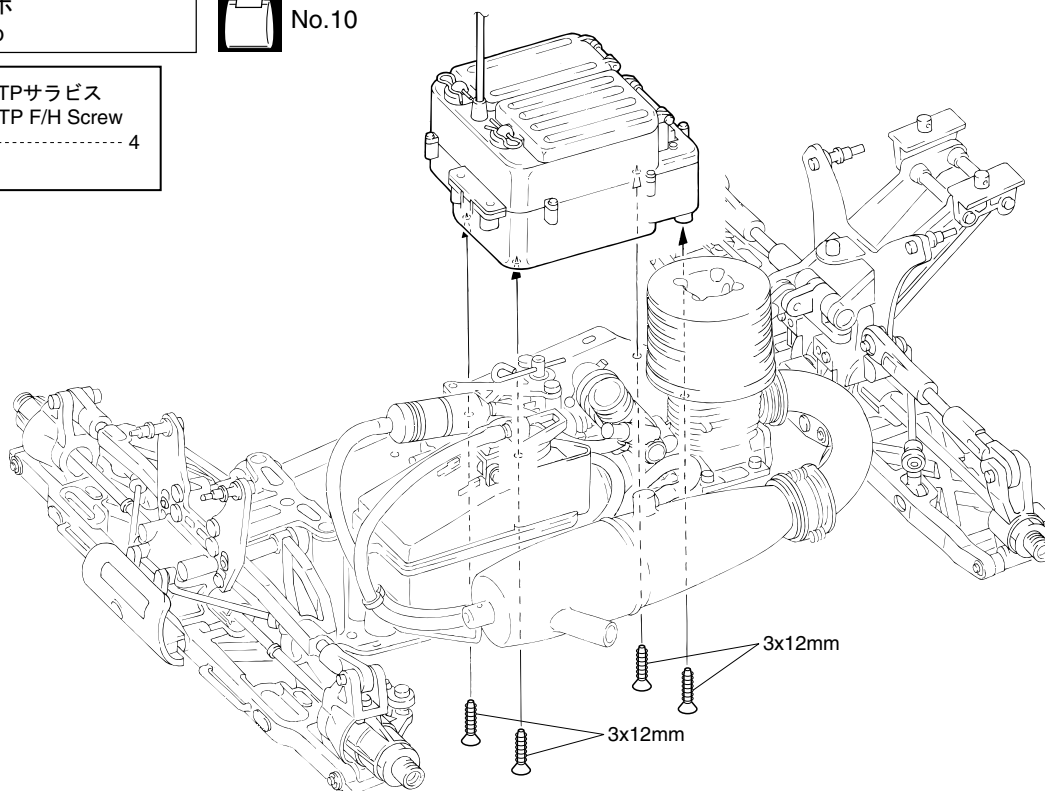

使用する袋詰。
Part bags used.


別購入品。
Must be purchased separately!

35

プロポ
Radio



No.9, No.10


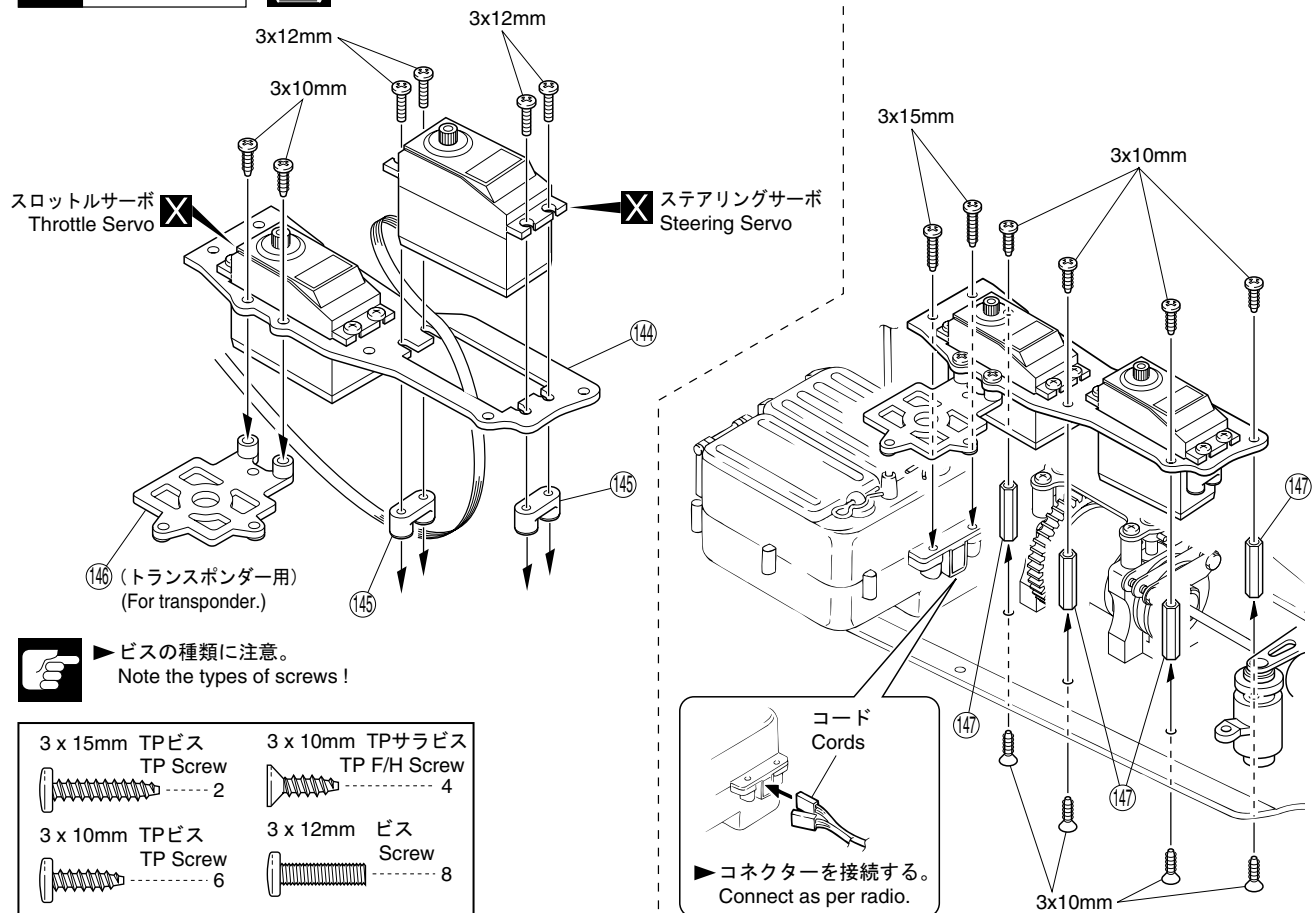


36

プロポ
Radio



No.7, No.9,
No.10

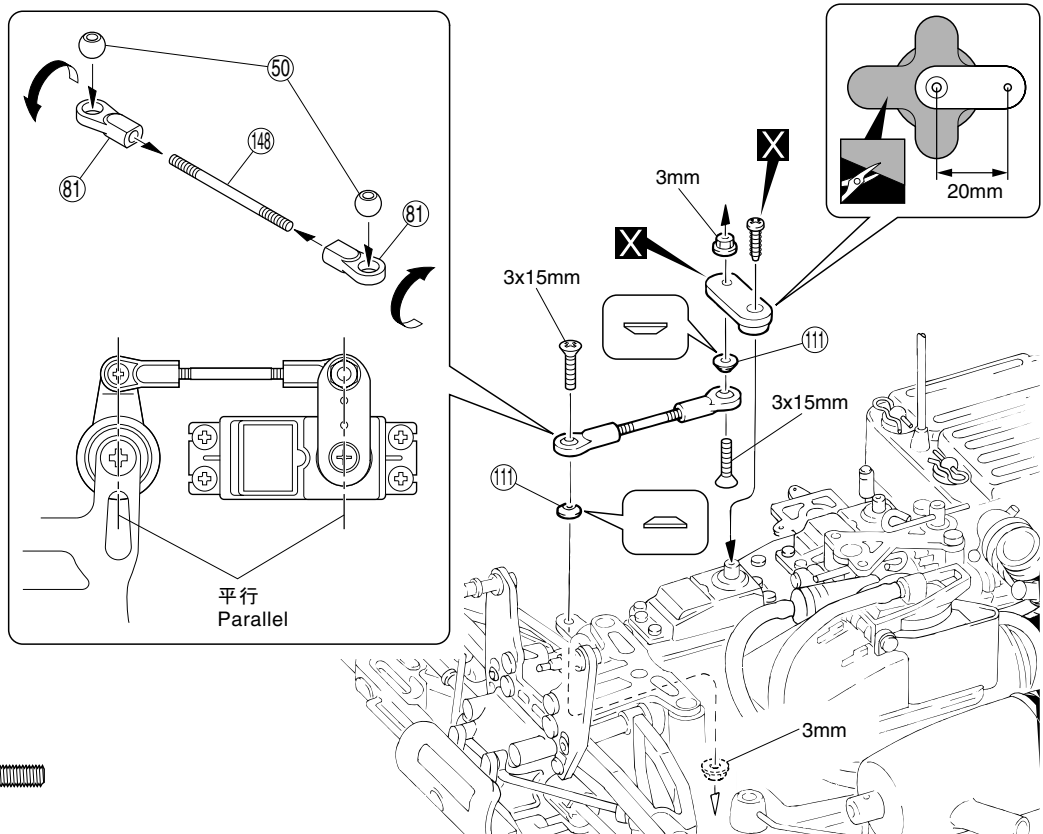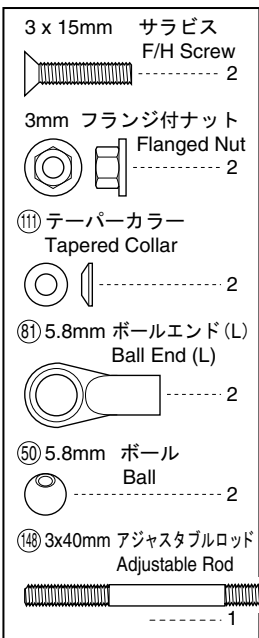

使用する袋詰。
Part bags used.



別購入品。
Must be purchased separately!



注意して組立てる所。
Pay close attention here!



をカットする。
Cut off shaded portion.


37

プロポ
Radio

●サーボホーン
Servo Horn




No.7, No.9,
No.10

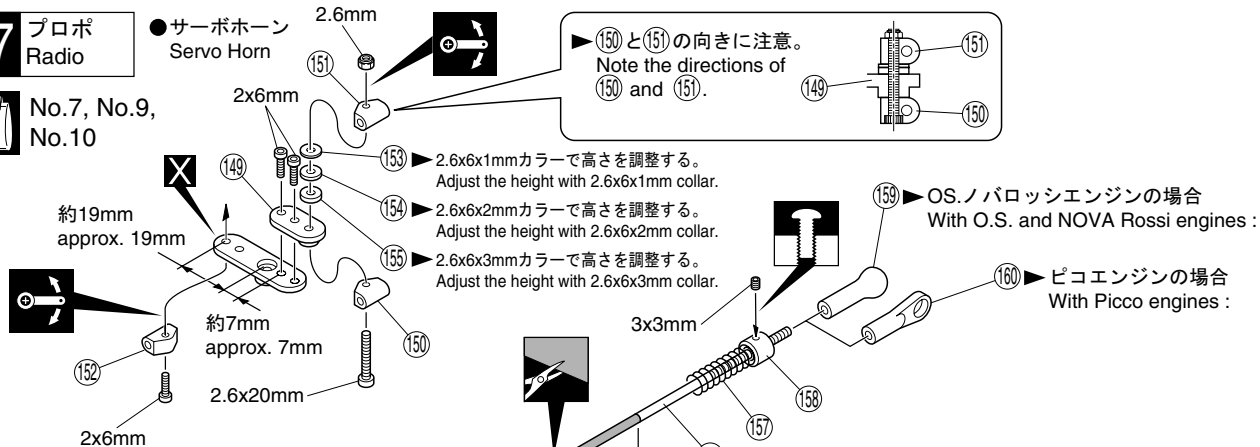

- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 6
- 2 x 6mm キャップビス
Cap Screw 3
- 2.6 x 20mm キャップビス
Cap Screw 1
- 2.6mm ナylonナット
Nylon Nut 1
- (163) リンケージスプリング
Linkage Spring 2
- (157) スプリング
Spring 1
- (158) 2mm ストッパー
Stopper 4
- (161) アジャスターノブ
Adjuster Knob 2
- (156) 2x145mm アジャスターロッド
Adjuster Rod 3

●スロットルロッド
Throttle Rod


●ブレーキロッド
Brake Rod

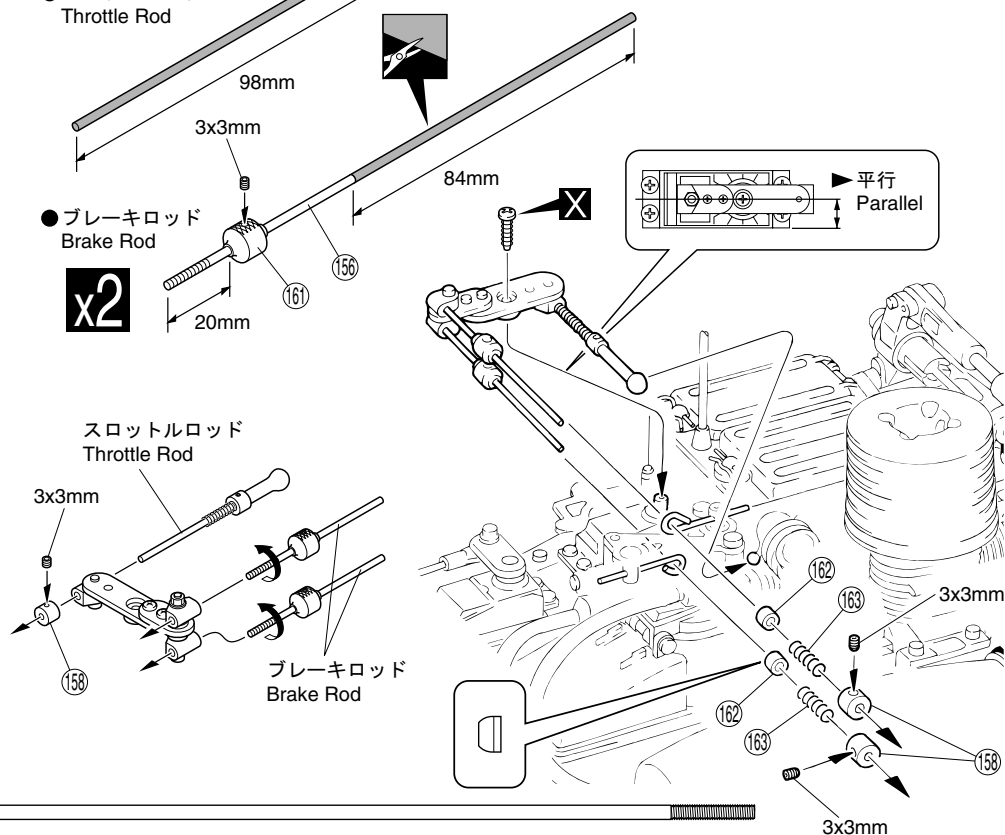


38

スロットルリンケージ調整
Throttle Linkage Adjustment


<ニュートラル>
<Neutral>

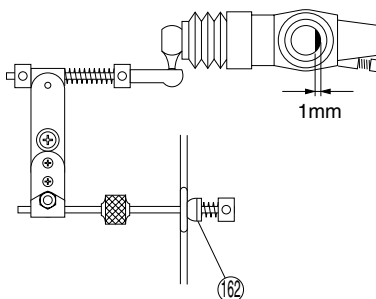

<ハイ>
<High Throttle>

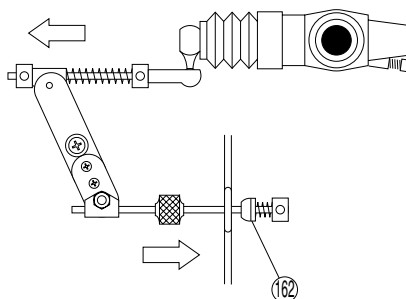

<ブレーキ>
<Brake>

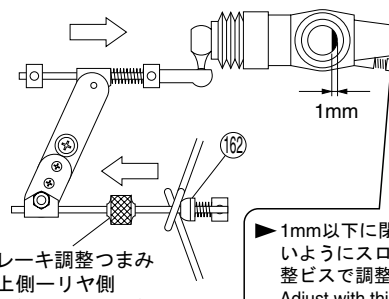

ブレーキ調整つまみ
●上側-リヤ側
●下側-フロント側
Brake Adjusting Knobs
●Upper Linkage N Rear Brake
●Lower Linkage N Front Brake

▶ 1mm以下に閉じない
ようにスロー調整
ビスで調整する。
Adjust with this screw
the carburetor so it
cannot close more
than 1mm.

使用する袋詰。
Part bags used.

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.

をカットする。
Cut off shaded portion.

2セット組立てる(例)。
Assemble as many
times as specified.

仮止め。
Tentatively tighten.


別購入品。
Must be purchased
separately!

39 エンジン Engine

No.3, No.10


3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw 1

▶ オイルをしみ込ませておく。
Soak inner sponge with oil.

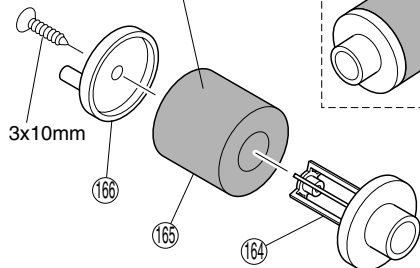


●雨天の場合
Rainy Weather

▶ 167をかぶせてからビスを外し、168を取付、ビスをしめる。
After putting the cover on, loosen the screw, fit in the plastic washer and screw in the screw again.

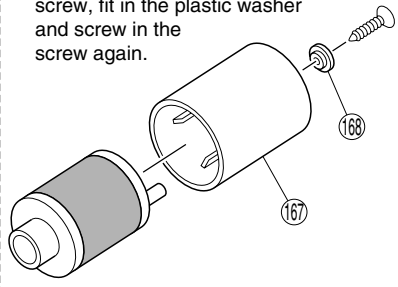

No.1948
●エアクリーナーオイル
Air Cleaner Oil

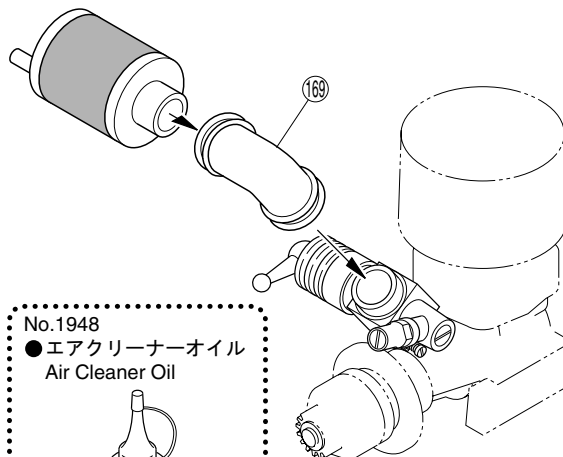



40 燃料フィルター Fuel Filter

No.8

▶ 170と169が当たる部分をカットする。
Cut off the shaded portion of 170.

3 x 10mm TPビス
TP Screw 1

3 x 15mm TPビス
TP Screw 1

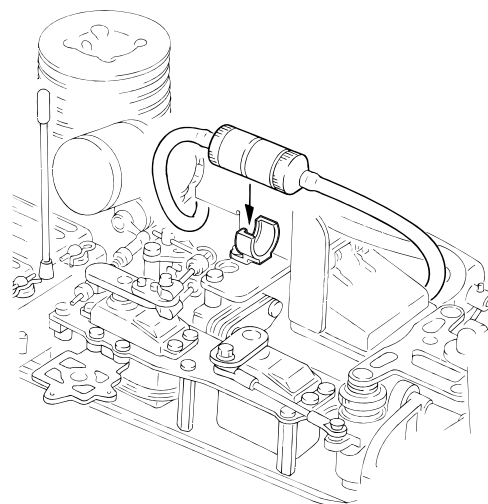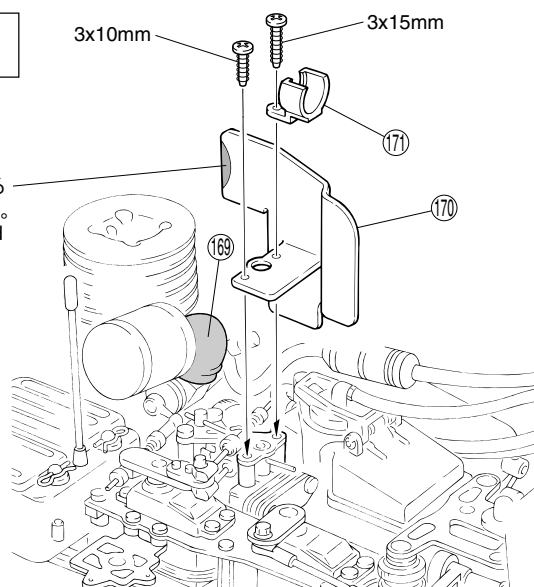

41 ダンパー Shock

No.1

2.6mm ナイロンのット 178 カラー(白)
Nylon Nut Collar (White) 4

2.6mm ワッシャー 179 カラー(黒)
Washer Collar (Black) 4

177 3.5mm Oリング
O-ring 8

180 Cリング C-ring 4

181 6.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S) 4


178 カラー(黒)
Collar (Black) 4

174 ピストン(黒)
Piston (Black) 4

177 3.5mm Oリング
O-ring 8

180 Cリング C-ring 4

181 6.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S) 4

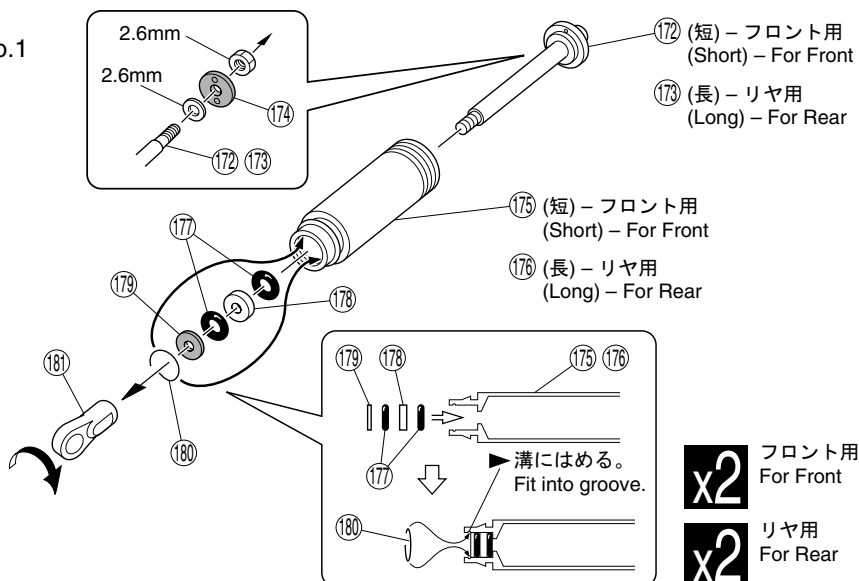

x2 フロント用
For Front

x2 リヤ用
For Rear





使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

42

ダンパー
Shock

No.1

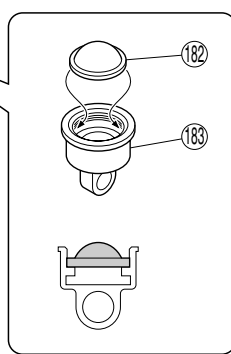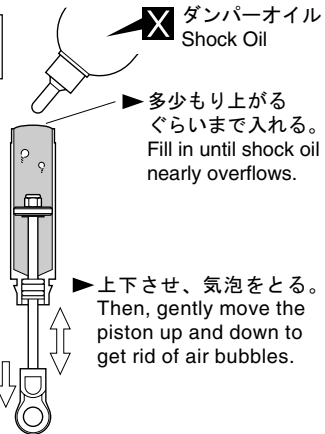

スムーズに動くか
確認する。
Check if piston
moves smoothly.

x4




43

ダンパー
Shock


No.1



フロント用のみ。
Only on front!

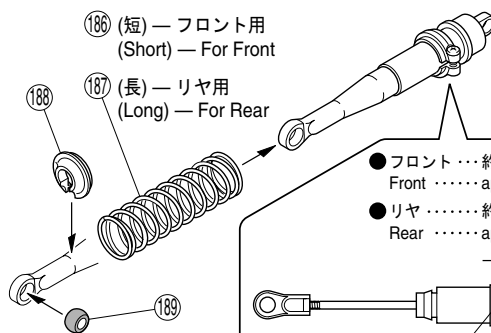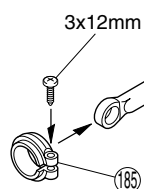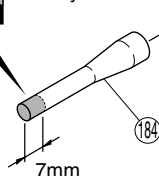

● フロント … 約6mm
Front … approx. 6mm
● リヤ … 約10mm
Rear … approx. 10mm



189 6.8mm ボール (黒)
Ball (Black) … 4

3 x 12mm TPビス
TP Screw … 4


x2

フロント用
For Front

x2


リヤ用
For Rear

44

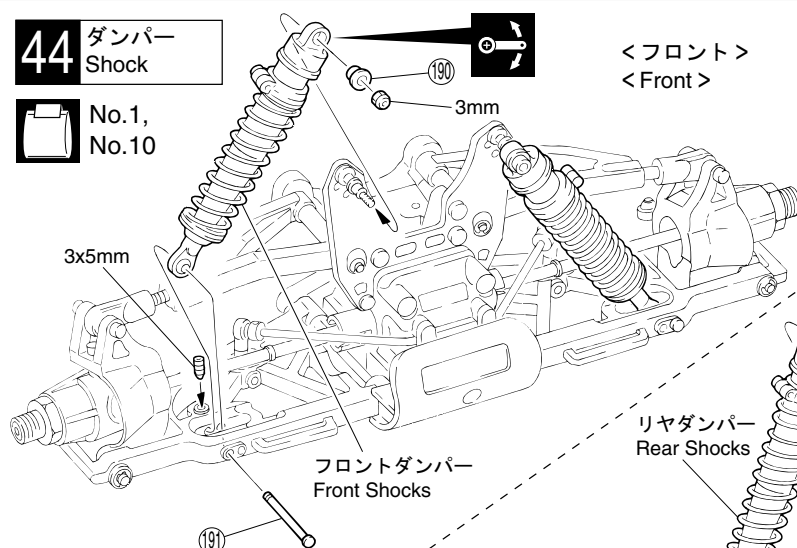ダンパー
ShockNo.1,
No.10

フロントダンパー
Front Shocks

<フロント>
<Front>

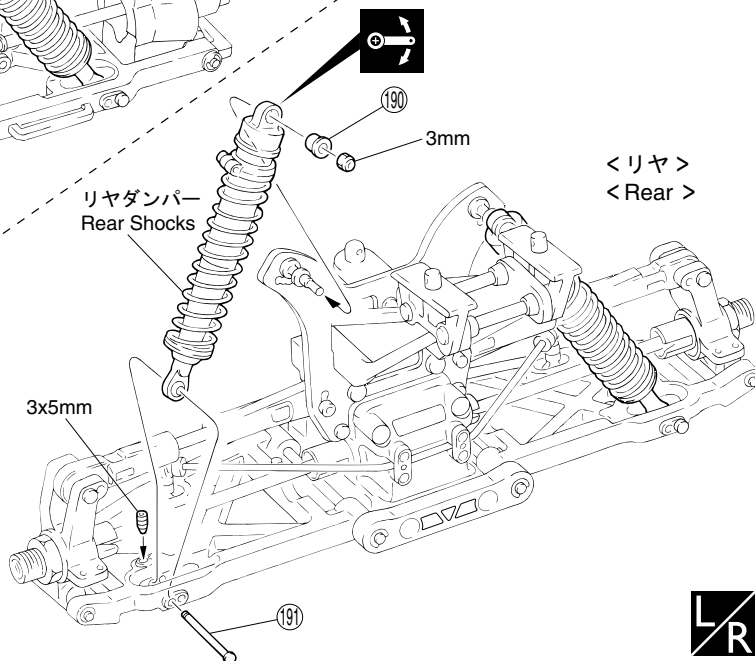

リヤダンパー
Rear Shocks

<リヤ>
<Rear>

3mm ナイロンナット
Nylon Nut … 4

3 x 5mm セットビス (銀)
Set Screw (Silver) … 4

190 5mm ダンパーブッシュ
Shock Bushing … 4

191 3 x 27mm シャフト
Shaft … 4



使用する袋詰。
Part bags used.

をカットする。
Cut off shaded portion.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many
times as specified.


左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding
movement when assembling.

X 別購入品。
Must be purchased
separately!


45 タイヤ Wheels

▶ ホイルのミゾにピッタリ
タイヤをおしこむ。
Slide the tires into these
slots in the wheels.



▶ あらかじめシンナー等で接着面をきれいしておく。
Clean the tire rims with thinner beforehand.

▶ 番号順にタイヤを手で押さえ、瞬間接着剤を
少しづつ流しこみ、最後に全体を接着します。
Apply instant glue little by little in the below order.

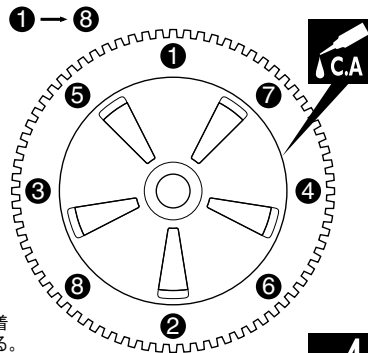

x4




▶ ゴム系ボンドにて接着
してタイヤ内へ入れる。
Apply rubber cement
and install in tires.

46 タイヤ Wheels




No.4, No.6, No.10


<フロント>
<Front>

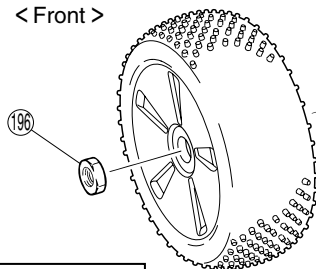

▶ ガタがある場合は
(195) 8x12mm シムを入れ、調整する。
In case of vibrations,
insert a (195) 8x12mm shim.




<リヤ>
<Rear>

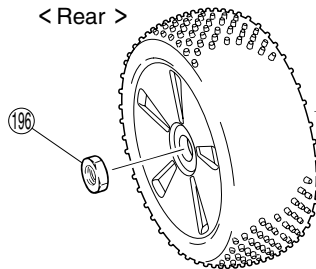

(195) 8 x 12 x 0.2mm シム
Shim



(196) ホイルストッパーナット
Wheel Stopper Nut

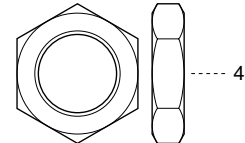

L/R

47 サイドガード Side Guard



No.10

3 x 8mm ビス
Screw



2

3mm ナット
Nut




2

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw



6

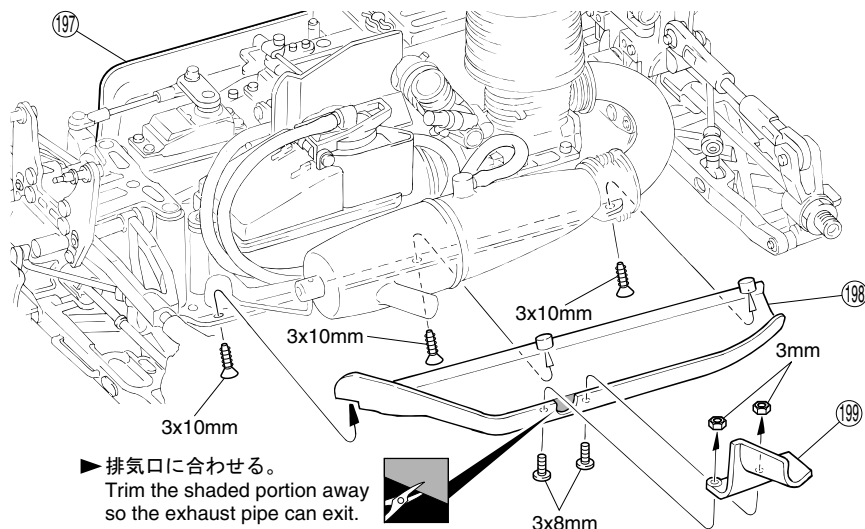

▶ 排気口に合わせる。
Trim the shaded portion away
so the exhaust pipe can exit.



L/R



使用する袋詰。
Part bags used.



左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.



をカットする。
Cut off shaded portion.



4セット組立てる(例)。
Assemble as many
times as specified.




瞬間接着剤で接着する。
Apply instant glue
(CA glue, super glue).



ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.

48 ボディ Body Shell

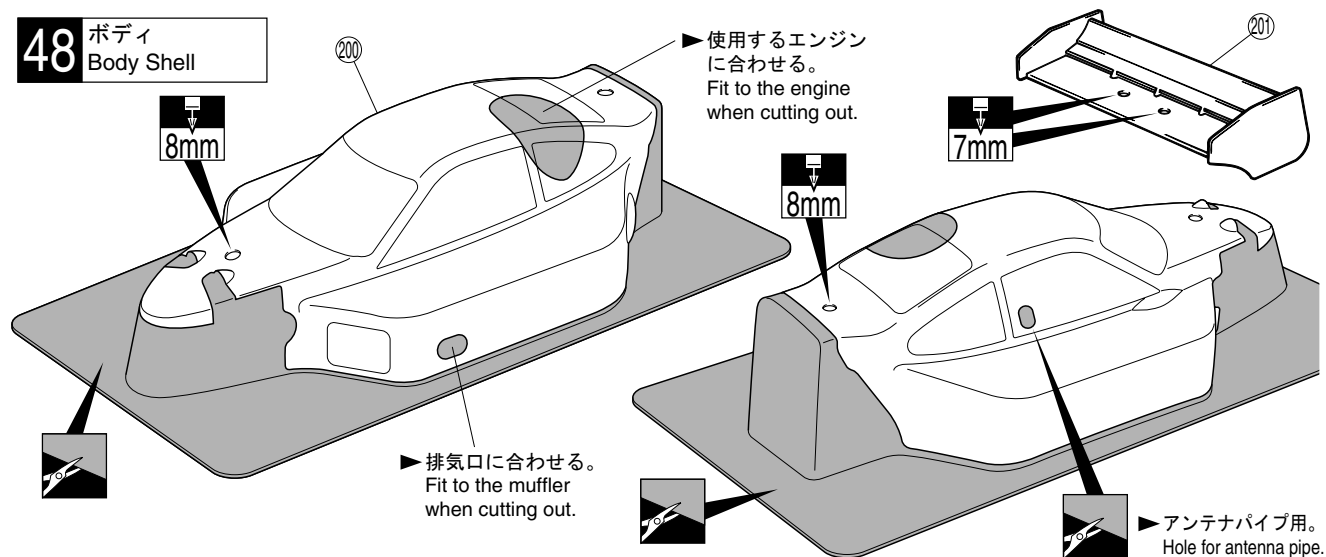

49 塗装 Painting


- ① 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。
Before painting, use a neutral detergent
to remove any oil residues and dirt.

- ③ 塗分けはパッケージ写真も
参考にしてください。
Refer to the pictures on the
box for the color scheme.

- ▶ 京商スプレーカラーで
ボディ内側を塗装する。
Paint the body shell from
the inside using Kyosho's
spray colors.



- ② ウィンドウ部分に、内側から
マスキングシートを貼る。
Mask the windows from
the inside.

- ④ 塗装後、ボディ表面の保護ビニール
シートをはがしておく。
After painting, remove the
protective film from the
body shell.

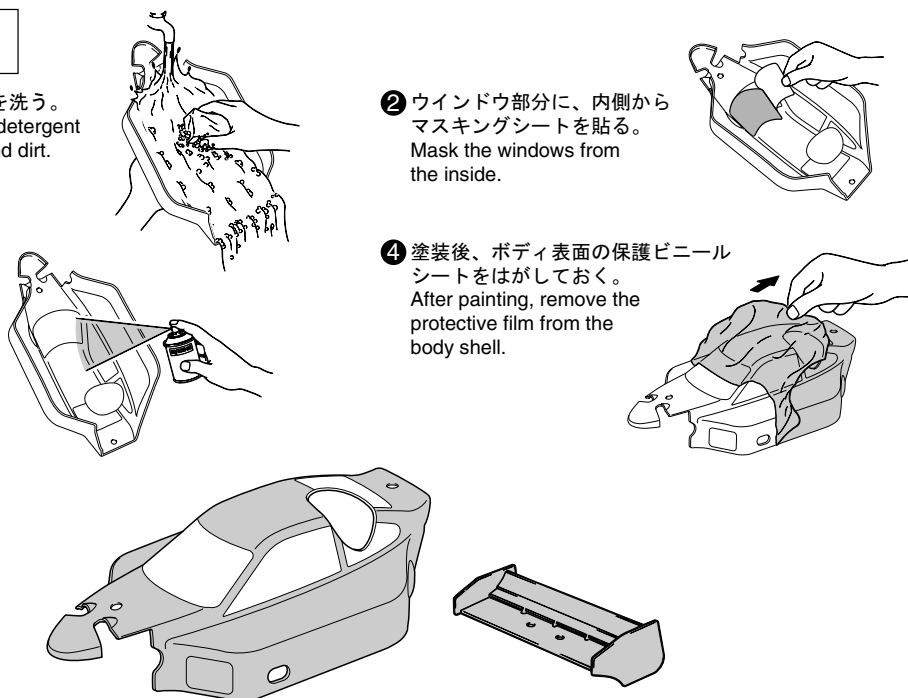

50 デカール Decals

- ▶ デカールは好みの位置に貼ってください。
Apply decals to any spots you like.

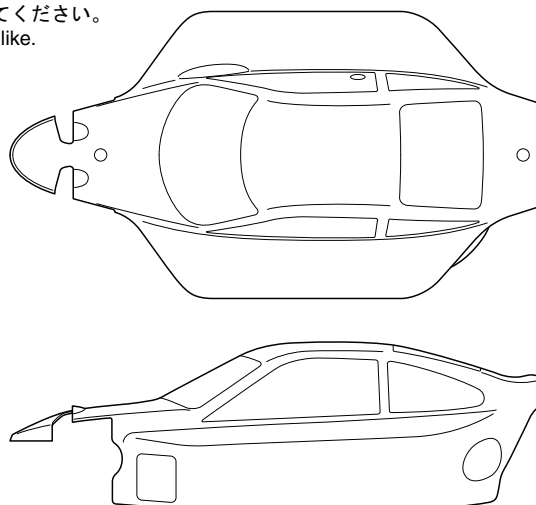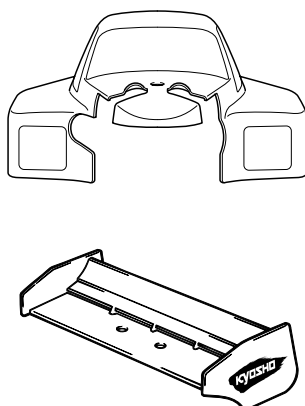

をカットする。
Cut off shaded portion.

8mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the specified diameter.

ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.



警告

次のような時、場所では走らせない。思わぬ事故の原因になります。

WARNING: Do NOT operate the model in the following places and situations:
(Non-observance may lead to accidents!)

●周囲に人がいなくて、広い安全な場所で！


1. 自動車道路では走らせない。
2. 近くに小さな子供がいたり、人の多い場所では走らせない。
3. 民家の近くや公園などでは走らせない。
4. 室内やせまいところでは走らせない。

※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。

Operate the model in spacious areas with no people around! Do **NOT** operate it:

1. on roads!
2. in places where children and many people gather!
3. in residential districts and p
4. indoors and in limited space

* Non-observance may accoi
for personal injury and
property damage!

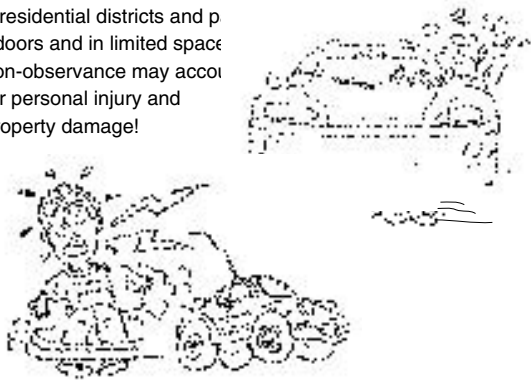

●プロポ関係の電池残量は常にチェックする。

電池が減ってくると電波の送・受信が弱くコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Always check the dry batteries in the radio!


When the dry batteries get weaker, transmission and reception of the radio decrease. You may lose control of your model when operating it under such condition. This may lead to accidents!

●近くで無線操縦模型を楽しんでいる人がいる。

同じバンドでの同時走行はできません。電波が混信してコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Keep in mind that people around you may also operate a radio controlled model!

NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents!

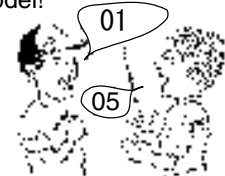

●車の動きがおかしい??とき。

すぐに走行を中止しておかしい原因を調べる、原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

When the model is behaving strangely . . .!

Immediately stop the model and check the reason. As long as the problem is not cleared, do **NOT** operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!



警告

事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

WARNING: in order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

●燃料の取扱いは、必ず屋外で。

燃料の蒸気、排気ガスは有害です。

Handle fuel ONLY outdoors!

Vapors and exhausts are very noxious to health!




●回転している部分に、指や物などを入れない。

高速回転しているのでケガの原因になります。

Do NOT put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

Rotating / moving at high speed, you may be seriously injured!

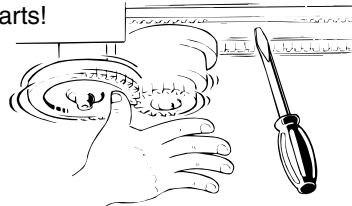

●走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらない。

ヤケドの原因になります。

Right after use, do NOT touch equipment on the model such as the engine and muffler, because they generate high temperatures!

You may burn yourself seriously touching them!



●燃料は、模型用グロー燃料を必ず使用する。

ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の原因になります。

ONLY use glow fuel for radio control models!


Because the use of gasoline and kerosene in R/C models accounts for fires, do **NOT** use them!

●燃料は、引火性があります。

1. 火気のあるところや室内では絶対に使用しない。
2. 保管は、キャップをしっかりとめ、幼児の手の届かない冷暗所に置くこと。
3. 使用後の空缶は、火中には投げ入れない。爆発の原因になります。

Fuel is highly inflammable and high-explosive!

1. **NEVER** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
2. Store fuel **ONLY** in cool, dry and dark places out of children's reach! Tightly shut the cap!
3. Do **NOT** dispose of empty fuel cans into a fire! There is danger of explosion!

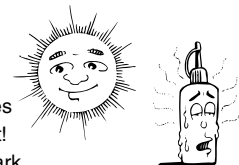


●燃料は、飲んだり、目に入れたりしない。

万一、事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼する等をした後、すぐに医師の診察を受けてください。


NEITHER swallow fuel NOR let it into your eyes!

Immediate measures should be taken: if fuel is swallowed, induce vomiting. If fuel gets into eyes, rinse them and consult an ophthalmologist!

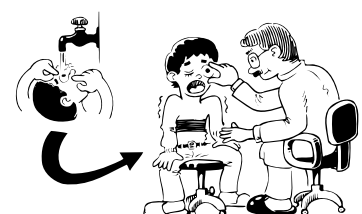


一部パーツ販売していません。
Parts identified only by key numbers are not sold individually !

一部パーツ販売していません。
Parts identified only by key numbers are not sold individually !



Gear Differential



Shock



SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
BS45	フロントセンターシャフト Front Center Shaft	90 x 2	525	210 一律 (税込)
BS53	シムセット Shim Set	17 18 19 x 4	368	
BS79	スイッチブーツ Switch Boots	139 x 3	294	
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	8 x 6	578	
BSW31	プラパーツセット Plastic Parts Set	181 185 188 x 1	1050	
BSW41	スチールダンパーブッシュ Steel Shock Bushing	27 x 4	840	
BSW71 W	カラーナイロンウイング Color Nylon Wing	201 x 1 202 x 2	1050	
BSW78	ダンパーブーツ Shock Boots	184 x 4	630	
FM29	ボディピン Body Pin	200 x 10	158	
IF6B	ナックルアーム Knuckle Arm	68 69 x 1	840	
IF7	ナックルアームカラー Knuckle Arm Collar	70 x 4	840	1050
IF21	ドライブベベルギヤ (13T) Drive Bevel Gear (13T)	16 x 1	1260	
IF27	リンケージセット Linkage Set	149 150 151 152 153 154 155 157 159 160 x 1 95 161 162 163 x 2 156 x 3 158 x 4	1050	
IF35	ステアリングピン Steering Pin	102 103 x 2	473	
IF39	2.6x14mmシャフト 2.6x14mm Shaft	4 x 2	189	
IF51	センタードライブジョイント Center Drive Joint	23 x 2	735	
IF54	6.8mmツバ付ボール 6.8mm Ball	56 x 2	315	
IF55	7.8mmツバ付ボール 7.8mm Ball	46 x 2	315	
IF56	7.8mm座付ボール 7.8mm Flanged Ball	42 x 2	420	
IF58	ディスクプレートボルト (ショート) Disk Plate Bolt (Short)	89 x 2	420	788
IF101	デフシャフトセット Differential Shaft Set	2 17 18 x 2	788	
IF102	デフベベルセット Differential Bevel Set	6 x 2 9 10 x 4	420	
IF103	デフケース Differential Case	1 11 x 1	525	
IF104	センターデフシャフト Center Differential Shaft	3 x 2	840	
IF105	スパーギヤ (46T) Spur Gear (46T)	13 x 1	1995	
IF106	38mmベベルギヤ (43T) 38mm Bevel Gear (43T)	12 x 1	2625	
IF107	エンジンマウントスパーサー Engine Mount Spacer	124 x2 4x10mmフランジ付キャップビス 4x10mm Flanged Cap Screw x4	630	
IF108	エンジンマウント Engine Mount	123 x 2	630	
IF110	2.6x17mmピン 2.6x17mm Pin	39 x 4	210	630
IF112B	バルクヘッドセット Bulkhead Set	14 15 x 1 52 x 2	630	
IF114	リヤハブキャリア Rear Hub Carrier	34 35 x 1 36 x 2	473	
IF115	ホイールハブ Wheel Hub	38 39 x 4 5x4mmセットビス 5x4mm Set Screw x 4	998	
IF116	ホイールナット Wheel Nut	136 x 4	473	
IF117	リヤスタビライザーセット Rear Stabilizer Set	49 50 x 2 48 x 4 51 x 1 3x3mmセットビス, 3x4mmセットビス, 3x3mm Set Screw, 3x4mm Set Screw, 3x10mmセットビス x 2 3x10mm Set Screw 3x12mm/バインドビス x 2 3x12mm Bind Screw 2.6x5mmサラビス 2.6x5mm F/H Screw x 4	1050	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
IF118	リヤトルクロッドセット Rear Torque Rod Set	54 57 x 1 55 x 2 3x18mmキャップビス x 1 3x18mm Cap Screw x 1 3x10mmサラビス x 1 3x10mm F/H Screw x 1	525	210 一律 (税込)
IF119	リヤホイールシャフト Rear Wheel Shaft	37 x 2	473	
IF121	ウイングステー Wing Stay	24 26 28 30 x 1 29 31 x 2	525	
IF131	センターデフマウント Center Differential Housing	84 85 x 1	525	
IF132	ブレーキカムセット Brake Cam Set	93 94 x 1 96 x 2	683	
IF133	ブレーキディスク Brake Disk	88 x 2	578	
IF134	ブレーキディスクセット Brake Disk Set	86 87 89 x 4 88 x 2	1260	
IF137B	燃料タンク (125cc) Fuel Tank (125cc)	127 132 x 1 130 x 2	1890	
IF137 -1	防振ゴム Antiribration Rubber	130 x 4	210	
IF142	ホイールレンチ (17mm) Wheel Wrench (17mm)	ホイールレンチ17mm Wheel Wrench 17mm x 1	525	
IF143	センターシャフト (リヤ) Center Shaft (Rear)	91 x 1	473	683
IF144	スイングシャフト Swing Shaft	47 x 2	683	
IF301	フロントロアアーム (MP777) Front Lower Arm (MP777)	72 73 x 1	735	
IF302	リヤロアアーム (MP777) Rear Lower Arm (MP777)	32 33 x 1	735	
IF303	アッパーアームセット (MP777) Upper Arm Set (MP777)	75 76 x 1 43 44 78 x 2	735	
IF305	フロントハブキャリア (220) (MP777) Front Hub Carrier (220) (MP777)	66 67 x 1	1260	
IF306	メインシャーシ (MP777) Main Chassis (MP777)	53 x 1	5460	
IF307	サスペンションプレート (MP777) Suspension Plate Set (MP777)	22 58 x 1	630	
IF308	サーボセイバーセット (MP777) Servo Saver Set (MP777)	98 99 x 1 100 x 2 104 x 4	2310	
IF309	ステアリングプレート (MP777) Steering Plate (MP777)	101 x 1	630	630
IF310	フロントダンパーステー (MP777) Front Shock Stay (MP777)	64 x 1	630	
IF311	リヤダンパーステー (MP777) Rear Shock Stay (MP777)	25 x 1	840	
IF312	アッパー/センターデフプレート (MP777) Upper / Center Differential plate (MP777)	97 105 x 1	840	
IF313	6.8mm座付ボール (MP777) 6.8mm Flanged Ball (MP777)	79 x 4	630	
IF314	4mmサスシャフト (MP777) 4mm Suspension Shaft (MP777)	41 x 4	630	
IF315	3x47mmシャフト (MP777) 3x47mm Shaft (MP777)	40 x 2	525	
IF316	3x38mmシャフト (MP777) 3x38mm Shaft (MP777)	74 x 2	420	
IF317	3x27mmシャフト (MP777) 3x27mm Shaft (MP777)	191 x 4	315	
IF318	サイドガード (MP777) Side Guard (MP777)	197 198 199 x 1	840	630
IF319	メカプレート (MP777) Radio Plate (MP777)	144 x 1	630	
IF321	フロントトルクロッドセット (MP777) Front Torque Rod Set (MP777)	55 57 x 2 107 x 1	735	
IF322	フロントスタビライザーセット (MP777) Front Stabilizer Set (MP777)	82 x 1 48 49 50 81 x 2 3x3mmセットビス x 2 3x3mm Set Screw 3x10mmセットビス x 2 3x10mm Set Screw	945	
IF323	バンパー (MP777) Bumper (MP777)	83 x 1	315	
IF324	アッパーアームブッシュセット (MP777) Upper Arm Bushing Set (MP777)	63 65 x 8	420	

SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
IF325	メカボックスセット (MP777) Receiver Box Set (MP777)	$\begin{matrix} 106 & 128 & 129 & 135 & 136 & 137 \\ 140 & 145 & 170 & 171 & \end{matrix} \times 1$ $92 \quad 138 \times 2 \quad 145 \quad 147 \times 4$ 2x20mmビス 2x20mm Screw $\times 1$ 2x30mmビス 2x30mm Screw $\times 1$	1050	210 一律 (税込)
IF326	オイルダンパーセット61 (MP777) Oil Shock Set 61 (MP777)	$\begin{matrix} 173 & 174 & 175 & 176 & 178 & 179 & 180 & 181 & 182 \\ 183 & 184 & 185 & 188 & 190 & \end{matrix} \times 2 \quad 177 \times 4$	4830	
IF326-01	ダンパーケース61 (MP777) Shock Case 61 (MP777)	175×2	2100	
IF327	サスビボットセット Suspension Pivot Set	$19 \quad 20 \quad 21 \quad 59 \quad 60 \quad 61$ 62×1	630	
IF328	アッパーロッドセット (MP777) Upper Rod Set (MP777)	$45 \quad 77 \times 2$	420	
IFH001 W	ディッシュホイール (ホワイト MP777) Dish Wheel (White MP777)	192×4	1470	
IFB001	ボディ (MP777) Body (MP777)	200×1	3150	
IFB001 -1	デカール (MP777) Decal Set (MP777)	デカール decals $\times 1$	630	
IFW32 BL	スプリング (S) ブルー・ミディアム Spring (S) Blue・Medium	186×2	945	
IFW33 BL	スプリング (L) ブルー・ミディアム Spring (L) Blue・Medium	187×2	945	
IFW46	SPクラッチベル (13T) SP Clutch Bell (13T)	121×1	2310	
IFW53	3PCクラッチスプリング (1.00) 3PC Clutch Spring (1.00)	117×3	420	
IFW54	3PCフライホイールナット (SGシャフト用) 3PC Flywheel Nut (For SG Shaft)	114×1	368	
IFW110	3PCフライホイール (34mm) 3PC Flywheel (34mm)	113×1	1575	
IFW136	3PCアルミクラッチシュー 3PC Aluminum Clutch Shoe	$115 \quad 116 \times 3$	1575	
IFW140	オイルダンパーセット (3.5mmシャフト フロント用) Oil Shock Set (3.5mm Shaft For Front)	$\begin{matrix} 172 & 174 & 176 & 178 & 179 & 180 & 181 & 182 \\ 183 & 184 & 185 & 188 & 190 & \end{matrix} \times 2 \quad 177 \times 4$	4830	
IFW140 -01	ダンパーケース (47) Shock Case (47)	176×2	2100	
IFW140 -02	ダンパーシャフト (3.5x53mm) Shock Shaft (3.5x53mm)	172×2 2.6mmワッシャー/ナイロンナット $\times 2$ 2.6mm Washer / Nylon Nut $\times 2$	840	
IFW140 -03	ダンパーキャップ Shock Cap	183×2	1680	
IFW140 -04	プレッシャートップ Shock Diaphragm	182×4	840	
IFW140 -05	Oリングセット O-ring Set	$178 \quad 179 \quad 180 \times 2 \quad 177 \times 4$	840	
IFW140 -06	Oリング (3.5mm) O-ring (3.5mm)	280	630	
IFW140 -07	ブラパーツセット Plastic Parts Set	$181 \quad 185 \quad 188 \quad 190 \times 4$	840	
IFW141 -02	ダンパーシャフト (3.5x61mm) Shock Shaft (3.5x61mm)	277×2 2.6mmワッシャー/ナイロンナット $\times 2$ 2.6mm Washer / Nylon Nut $\times 2$	840	
IFW142	ユニバーサルスイングシャフト (90.7) Universal Swing Shaft (90.7)	71×2	3360	
IFW143	フライホイールテーパコレットセット Flywheel Tapered Collet Set	112×1	473	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
W0141V	3mmテーパワッシャー 3mm Tapered Washer	111×10	473	210 一律 (税込)
W0142	3x6x2mmカラー 3x6x2mm Collars	110×10	473	
W0148	3mmヘッドワッシャー 3mm Head Washer	122×4	630	
W0201	5.8mmスチールボール 5.8mm Still Ball	50×10	735	
W0202	6.8mmスチールボール 6.8mm Still Ball	189×10	735	
W5040	インナースポンジ (スーパーハイライト) Inner Sponge (Super High-height)	133×4	1470	
W5651	スーパーマルチピンタイヤ Super Multi Pin Tire	194×2	2100	
ORG03 BK	Oリング (P3) O-ring (P3)	131×10	210	
ORG06	Oリング (P6) O-ring (P6)	5×10	315	
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	81×12	315	
BRG001	5x10mmベアリング 5x10mm Ball Bearing	120×2	735	
BRG0120	8x16mmベアリング 8x16mm Ball Bearing	7×2	683	
1296	6.8mmボールエンド 6.8mm Ball End	55×12	420	
1382	Eリング (2.5mm) E-ring (2.5mm)	$\times 10$	158	
1383	Eリング (3mm) E-ring (3mm)	$\times 10$	158	
1708	カラーアンテナ (黒) Color Antenna (Black)	$141 \quad 142 \times 4$	525	
1876	燃料フィルター Fuel Filter	$133 \quad 134 \times 1$	1050	
92033	3x40mmロッド 3x40mm Rod	146×2	263	
92213	燃料チューブ (2.4x6x1m) Fuel Tube (2.4x6x1m)	$132 \times 1m$	735	
92304	HDエアクリーナー HD Air Cleaner	$164 \quad 165 \quad 166 \quad 167 \quad 168 \quad 169 \times 1$	840	
92511	マフラスター Muffler Stay	$125 \quad 126 \times 1$	630	
92638	スナップピン Snap Pin	143×10	210	
92696	ディスクブレーキパッド Brake Disk Pad	78×2	315	
92831	4x40mmロッド 4x40mm Rod	108×2	210	
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	79×4	420	
96641	3x5mmシムセット 3x5mm Shim Set	119×10 3x5x0.1mmシム $\times 10$ 3x5x0.1mm Shim $\times 10$ 3x5x0.3mmシム $\times 10$ 3x5x0.3mm Shim $\times 10$	473	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。
 京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
 Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase
 optional parts instead.

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.


品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo. と入数) Quantity	★ 定価 (税込)	★ 発送 手数料
BSW71 BL	カラーナイロンウイング (ブルー) Color Nylon Wing (Blue)	②① と交換 instead of ②①.	1050	210 一律 (税込)
BSW71 KG	カラーナイロンウイング (蛍光グリーン) Color Nylon Wing (Fluorescent Green)	②① と交換 instead of ②①.	1050	
BSW71 KO	カラーナイロンウイング (蛍光オレンジ) Color Nylon Wing (Fluorescent Orange)	②① と交換 instead of ②①.	1050	
BSW71 KY	カラーナイロンウイング (蛍光イエロー) Color Nylon Wing (Fluorescent Yellow)	②① と交換 instead of ②①.	1050	
BSW71 G	カラーナイロンウイング (ガンメタ) Color Nylon Wing (Gun Metallic)	②① と交換 instead of ②①.	1050	
BSW84	ダンパーピストン 1.2mm x1穴 Shock Piston 1.2mm x1 Hole	①⑦ と交換 instead of ①⑦.	263	
IF125	ユニバーサルスイングシャフト (F) Universal Swing Shaft (F)	リヤに使用 ③⑦(47) と交換 for rear instead of ③⑦(47).	3360	
IF304	フロントハブキャリア (20°) Front Hub Carrier (20°)	⑥⑥ と交換 instead of ⑥⑥.	1260	
IF139 W	ホイール (10本スポーク / ホワイト) Wheel (10-spoke / White)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	840	
IF139 BL	ホイール (10本スポーク / ブルー) Wheel (10-spoke / Blue)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	840	
IF139 KG	ホイール (10本スポーク / 蛍光グリーン) Wheel (10-spoke / Fluorescent Green)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	840	
IF139 KO	ホイール (10本スポーク / 蛍光オレンジ) Wheel (10-spoke / Fluorescent Orange)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	840	
IF139 KY	ホイール (10本スポーク / 蛍光イエロー) Wheel (10-spoke / Fluorescent Yellow)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	840	
IF139 G	ホイール (10本スポーク / ガンメタ) Wheel (10-spoke / Gun Metallic)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	840	
IFW7	ウイングステーカラー Wing Stay Collar	③① と交換 instead of ③①.	945	
IFW18	ダンパーピストン 1.6mm x1穴 Shock Piston 1.6mm x1 Hole	①⑦ と交換 instead of ①⑦.	263	
IFW19	ダンパーピストン 1.3mm x2穴 Shock Piston 1.3mm x2 Hole	①⑦ と交換 instead of ①⑦.	263	
IFW32 R	スプリング (S) レッド・スーパーソフト Spring (S) Red • Super Soft	①⑧ と交換 instead of ①⑧.	945	
IFW32 GR	スプリング (S) グリーン・ソフト Spring (S) Green • Soft	①⑧ と交換 instead of ①⑧.	945	
IFW32 W	スプリング (S) ホワイト・ハード Spring (S) White • Hard	①⑧ と交換 instead of ①⑧.	945	
IFW33 R	スプリング (L) レッド・スーパーソフト Spring (L) Red • Super Soft	①⑧ と交換 instead of ①⑧.	945	
IFW33 GR	スプリング (L) グリーン・ソフト Spring (L) Green • Soft	①⑧ と交換 instead of ①⑧.	945	
IFW33 W	スプリング (L) ホワイト・ハード Spring (L) White • Hard	①⑧ と交換 instead of ①⑧.	945	
IFW34	スペシャルディスクプレート (t=3.0) Special Disk Plate (t=3.0)	⑧⑧ と交換 instead of ⑧⑧.	1365	
IFW37	SPサイレンサー (FEMCA) SP Silencer (FEMCA)	ハイパワーマフラー high-power muffler	7140	
IFW47	SPクラッチベル (14T) SP Clutch Bell (14T)	①② と交換 instead of ①②.	2310	
IFW52	3PCクラッチシュー 3PC Clutch Shoe	3ピースクラッチ用 ①⑩ と交換 for 3-piece clutch. instead of ①⑩.	1680	
IFW53H	3PCクラッチスプリング 3PC Clutch Spring	3ピースクラッチ用 (1.10) ①⑦ と交換 for 3-piece clutch. (1.10) instead of ①⑦.	420	
IFW53M	3PCクラッチスプリング 3PC Clutch Spring	3ピースクラッチ用 (0.95) ①⑦ と交換 for 3-piece clutch. (0.95) instead of ①⑦.	420	
IFW53S	3PCクラッチスプリング 3PC Clutch Spring	3ピースクラッチ用 (0.90) ①⑦ と交換 for 3-piece clutch. (0.90) instead of ①⑦.	420	
IFW102	スペシャルエンジンマウント Special Engine Mount	①③ と交換 instead of ①③.	3675	
IFW103	リヤスタビライザーバー 2.5mm Rear Stabilizer Bar 2.5mm	⑤① と交換 instead of ⑤①.	473	
IFW104	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set		1050	
IFW106B	ホイールナット (ブルー) Wheel Nut (Blue)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	578	
IFW106G	ホイールナット (ゴールド) Wheel Nut (Gold)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	578	
IFW107G	ホイールハブ (ゴールド) Wheel Hub (Gold)	③⑧ と交換 instead of ③⑧.	1155	
IFW107B	ホイールハブ (ブルー) Wheel Hub (Blue)	③⑧ と交換 instead of ③⑧.	1155	
IFW115	ダンパーピストン 1.4mm x2穴 Shock Piston 1.4mm x2 Hole	①⑦ と交換 instead of ①⑦.	263	
IFW122	SPブレーキディスク SP Brake Disk	⑧⑧ と交換 instead of ⑧⑧.	1890	
IFW301	メインシャシー (MP777SPL1) Main Chassis (MP777SPL1)	⑤③ と交換 instead of ⑤③.	9030	
IFW302	SPリアロアサスペンションプレート 2° SP Rear Lower Suspension Plate 2°	②② と交換 instead of ②②.	1575	
IFW303	SPリアロアサスペンションプレート 3° SP Rear Lower Suspension Plate 3°	②② と交換 instead of ②②.	1575	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo. と入数) Quantity	★ 定価 (税込)	★ 発送 手数料
IFW304	SPステアリングプレート SP Steering Plate	⑩① と交換 instead of ⑩①.	1890	210 一律 (税込)
IFW305	SPフロントダンパーステー SP Front Shock Stay	⑥④ と交換 instead of ⑥④.	2625	
IFW306	SPリアダンパーステー SP Rear Shock Stay	②⑤ と交換 instead of ②⑤.	2940	
IFW307	ユニバーサルセンターシャフト F (83mm) Universal Center Shaft F (83mm)	⑨① と交換 instead of ⑨①.	1680	
IFW308	ユニバーサルセンターシャフト R (93mm) Universal Center Shaft R (93mm)	⑨① と交換 instead of ⑨①.	1890	
IFW309	メカポスト Radio Plate Post	①⑦ と交換 instead of ①⑦.	840	
IFW310	ライトウエイトスパーギヤ Lightweight Spur Gear	⑬③ と交換 instead of ⑬③.	2310	
IFH001 BL	ディッシュホイール (ブルー) Dish Wheel (Blue)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	1470	
IFH001 KG	ディッシュホイール (蛍光グリーン) Dish Wheel (Fluorescent Green)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	1470	
IFH001 KO	ディッシュホイール (蛍光オレンジ) Dish Wheel (Fluorescent Orange)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	1470	
IFH001 KY	ディッシュホイール (蛍光イエロー) Dish Wheel (Fluorescent Yellow)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	1470	
IFH001 GM	ディッシュホイール (ガンメタ) Dish Wheel (Gun Metallic)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	1470	
IFH001 KR	ディッシュホイール (蛍光レッド) Dish Wheel (Fluorescent Red)	①⑨ と交換 instead of ①⑨.	1470	
W5035	インナー スポンジ (ローハイト) Inner Sponge (Low-height)	①③ と交換 instead of ①③.	1365	
W5039	インナー スポンジ (ラウンドタイプ) Inner Sponge (round type)	①③ と交換 instead of ①③.	1365	
W5191	インナー スポンジ (ハイハイト) Inner Sponge (High-height)	①③ と交換 instead of ①③.	1365	
W5646 S/H	ハイトラクションタイヤ S/H High-traction Tire (S/H)	①④ と交換 instead of ①④.	(各)3150	
W5648 S/H	ハイトラクションタイヤ Xパターン High-traction Tire (X-pattern)	①④ と交換 instead of ①④.	(各)2100	
W5648 S-C	C-Grip タイヤ Xパターン S C-Grip Tire (X pattern S)	①④ と交換 instead of ①④.	2625	
W5649 S/H	ハイトラクションタイヤピンタイプ High-traction Tire (pin type)	①④ と交換 instead of ①④.	2100	
W5650 SS	ハイトラクションタイヤマイクロX (SS) High-traction Tire (miclo X SS)	①④ と交換 instead of ①④.	2100	
W5650 SS-C	C-Grip タイヤマイクロX (SS) メッシュS C-Grip Tire (miclo X SS)	①④ と交換 instead of ①④.	2625	
W5651S	スーパーマルチピンタイヤ Super Multi Pin Tire		2100	
1701 KP/KY	蛍光ストラップ (M) Fluorescent Strap (M)	蛍光ピンク / 蛍光イエロー Fluorescent Pink / Fluorescent Yellow	(各)263	
1710V	スペシャルアンテナホルダーII Special Antenna Holder II		525	
1790	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube		420	
1948	エアクリーナーオイル Air Cleaner Oil		1050	
36205	マルチスターターボックスプロ Multi Starter Box Pro		8190	
39514	マニホールド (O.S.-21RZ, ピコ, ノバロッジ) Manifold (O.S.-21RZ, Picco, Nova Rossi)		3150	
39514-1	マニホールドスプリング Manifold Spring		368	
39516	マニホールド (O.S.-21RG) Manifold (O.S.-21RG)		3150	
71161	6v X-FORCE 600ニカドバッテリー 6v X-FORCE 600 Ni-Cd Battery	受信機用電源 for receiver	3990	
71211	6v X-FORCE 1100ニカドバッテリー 6v X-FORCE 1100 Ni-Cd Battery	受信機用電源 for receiver	4200	
80312	ロッキングジグ&レンチ Locking Jig & Wrench	十字レンチ+クランクロック Cross wrench + Plug Locker.	840	
80951B	フライホイールレンチ Flywheel Wrench	フライホイールの取外し用 Wrench Set.	1260	
92408	マフラージョイントパイプ (GP20) Muffler Joining Pipe (GP20)		578	
92515	耐熱マフラージョイントパイプ Heat-resistant Muffler Joining Pipe		1050	
94402	ロックタイト (中強度) Loctite (medium strength)	ネジの緩み防止 Screw cement.	945	
96411	ワンタッチプラグヒートセット One-touch Plug Heat Set		5040	
96422	クイックフルフィルポンプ (500cc) Quick Fill Fuel Bottle (500cc)	給油ポンプ aid for fueling	1260	
695101	ナイフエッジリーマー Knife Edge Reamer	ボディ等の穴あけ加工に最適 To drill holes of the body.	2100	

ビス・ナット類 SCREW・NUT etc.

● FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベビス Round Head Screw ★210 (税込)		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
 バインドビス Bind Screw ★210 (税込)		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
 サラビス Flat Head Screw ★210 (税込)		
1117	2.6x6	10 pcs
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
 キャップビス Cap Screw ★210 (税込)		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 pcs

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ★210 (税込)		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
 サラ小丸ビス Oval Head Screw ★210 (税込)		
1157	2x8・2x10	10 each
 セットビス Set Screw ★210 (税込)		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8 (平先)	10 pcs
1167	4x20	2 pcs

品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
 ナット Nut ★210 (税込)		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
 フランジ付ナット Flanged Nut ★210 (税込)		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
 ナイロンナット Nylon Nut ★210 (税込)		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
 フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ★210 (税込)		
1180	4mm	5 pcs
 ワッシャー Washer ★210 (税込)		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
1189	2.6mm	10 pcs
 Eリング E-Clips ★158 (税込)		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL0100	シリコンオイル (100) Silicone Oil (100)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)
SIL0150	シリコンオイル (150) Silicone Oil (150)			
SIL0200	シリコンオイル (200) Silicone Oil (200)			
SIL0250	シリコンオイル (250) Silicone Oil (250)			
SIL0300	シリコンオイル (300) Silicone Oil (300)			
SIL0350	シリコンオイル (350) Silicone Oil (350)			
SIL0400	シリコンオイル (400) Silicone Oil (400)			
SIL0450	シリコンオイル (450) Silicone Oil (450)			
SIL0500	シリコンオイル (500) Silicone Oil (500)			
SIL0550	シリコンオイル (550) Silicone Oil (550)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL0600	シリコンオイル (600) Silicone Oil (600)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)
SIL0700	シリコンオイル (700) Silicone Oil (700)			
SIL0800	シリコンオイル (800) Silicone Oil (800)			
SIL0900	シリコンオイル (900) Silicone Oil (900)			
SIL1000	シリコンオイル (1000) Silicone Oil (1000)			
SIL1100	シリコンオイル (1100) Silicone Oil (1100)			
SIL1200	シリコンオイル (1200) Silicone Oil (1200)			
SIL1300	シリコンオイル (1300) Silicone Oil (1300)			
SIL2000	シリコンオイル (2000) Silicone Oil (2000)	デフ用 for diffs.		
SIL3000	シリコンオイル (3000) Silicone Oil (3000)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL4000	シリコンオイル (4000) Silicone Oil (4000)	デフ用 for diffs.	各630	210 一律 (税込)
SIL5000	シリコンオイル (5000) Silicone Oil (5000)			
SIL6000	シリコンオイル (6000) Silicone Oil (6000)			
SIL7000	シリコンオイル (7000) Silicone Oil (7000)			
SIL10000	シリコンオイル (10000) Silicone Oil (10000)			
SIL20000	シリコンオイル (20000) Silicone Oil (20000)			
SIL30000	シリコンオイル (30000) Silicone Oil (30000)			
SIL40000	シリコンオイル (40000) Silicone Oil (40000)			
SIL50000	シリコンオイル (50000) Silicone Oil (50000)			
SIL100000	シリコンオイル (100000) Silicone Oil (100000)			

京商ホームページ

<http://www.kyosho.co.jp/>

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。



京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く) 10:00～18:00

61920406-1

PRINTED IN JAPAN