

※ご使用前にこの説明書を良くお読みになり十分に理解してください。
Before beginning assembly, please read these instructions thoroughly.



組立／取扱説明書
INSTRUCTION MANUAL



Inferno MP777 Special 2

1: 8 SCALE RADIO CONTROLLED .21 ENGINE POWERED 4WD RACING BUGGY

インファノ MP777 Special 2

目次 INDEX

●キットの他にそろえる物	REQUIRED FOR OPERATION	2 ~ 3
●プロポの準備	RADIO PREPARATION	3
●組立て前の注意	BEFORE YOU BEGIN	4 ~ 5
●ランナー付プラパーツ配置図	ARRANGEMENT OF PLASTIC PARTS ON RUNNERS	6 ~ 7
●本体の組立て	ASSEMBLY	8 ~ 28
●取扱いの注意	OPERATING YOUR MODEL SAFELY	29
●分解図	EXPLODED VIEW	30 ~ 32
●スペアパーツ・オプションパーツリスト	SPARE PARTS & OPTIONAL PARTS	33 ~ 36



安全のための注意事項

この無線操縦模型は玩具ではありません!

- この商品は高い性能を発揮するように設計されています。組立てに不慣れな方は、模型を良く知っている人にアドバイスを受けて確実に組立ててください。
- 小さい部品があるので、組立て作業は幼児の手がとどかない所で必ずおこなってください。
- 動かして楽しむ場所は、万一の事故を考えて安全を確認してから、責任をもってお楽しみください。
- 組立てた後も、説明書がいつでも見られるように大切に保管してください。



UNDER SAFETY PRECAUTIONS

This radio control model is not a toy!

- First-time builders should seek the advice of experienced modellers before beginning assembly and if they do not fully understand any part of the construction.
- Assemble this kit only in places out of children's reach!
- Take enough safety precautions prior to operating this model. You are responsible for this model's assembly and safe operation!
- Always keep this instruction manual ready at hand for quick reference, even after completing the assembly.


キットの他にそろえる物 (1) REQUIRED FOR OPERATION (1)

1 2チャンネル2サーボ無線操縦機 (プロポ)


2ch radio control set with 2 servos.

- このキットには2チャンネル2サーボのプロポが必要です。
- 送信機にはスティックタイプとハンドルタイプがありますが、お好みのタイプを用意してください。
- スロットルサーボは、リバースで使用します。
- プロポの取扱いは、プロポに付属の説明書を参考にしてください。
- This kit requires a 2 channel radio control set with 2 servos.
- Because there are stick-type and wheel-type transmitters, use which ever fits your convenience best.
- Switch the reverse (transmitter) for the throttle control.
- For more information on the radio control set, refer to its instruction manual.


■スティックタイプ
2チャンネルプロポ
Stick-type
2ch radio set.

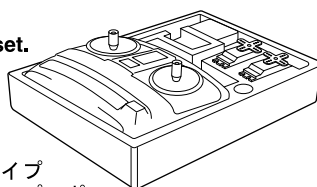


■ハンドルタイプ
2チャンネルプロポ
Wheel-type
2ch radio set.

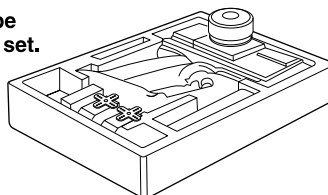


■単3乾電池 (送信機用)
AA-size Batteries (For Transmitter)



■受信機用ニカドバッテリー
Battery for Receiver

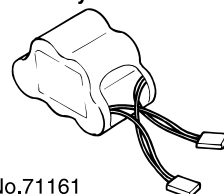


No.71161
6V X-FORCE 600
ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery

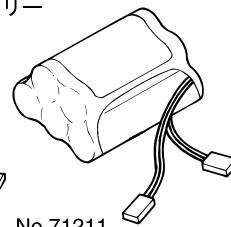


No.71211
6V X-FORCE 1100
ニカドバッテリー
Ni-Cd Battery

使用できるサーボ・受信機サイズ
Suitable servos & receiver

■サーボ
Servo

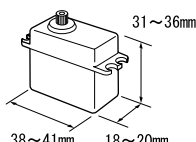

■受信機
Receiver

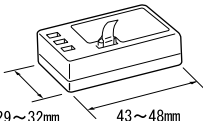


2 エンジンおよびマフラー Engine / Muffler / Tire

- このキットには.21クラスエンジンが必要です。
- This kit requires a .21 class engine.

■.21クラスカー用エンジン
Engine for .21-class cars

※パイロットシャフト、クランクシャフト一体型のエンジンに限りです。
Use only .21 class engine with crank and pilot shaft (SG shaft only).

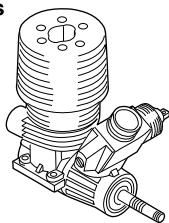

■プラグ
Plug



■ジョイントパイプ
Joining Pipe




No.92515
マフラージョイントパイプ
Muffler Joining Pipe

■マニホールド
Manifold


No.39514

マニホールド (O.S.21VZ, ピコ, ノバロッシ)
Manifold (O.S.21VZ, Picco, Nova Rossi)




No.39516

マニホールド (O.S.21RG)
Manifold (O.S.21RG)



■マフラー
Muffler

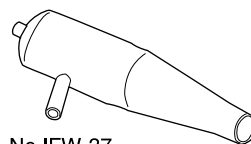


No.IFW-37
SPサイレンサー (FEMCA)
SP Silencer (FEMCA)

■タイヤ
Tire

No.W-5651

スーパーマルチピンタイヤ
Super Multi Pin Tire

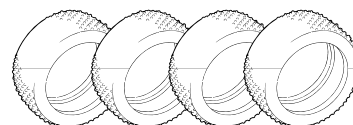

3 燃料と始動用具 Required for engine starting:

■燃料
Glow Fuel




No.73112
KANAI FUEL 30%
Kyosho Racing
KANAI FUEL 30%

■燃料ポンプ
Fuel Pump



No.96422
クイックフルポンプ
Quick Fill Fuel Bottle

■プラグヒーター
Plug Heater

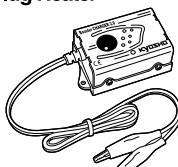


No.36217
ブースターチャージャー 2.0
Booster Charger 2.0




No.36215
スパークブースター 2.0
Spark Booster 2.0

■プラグレンチ
Plug Wrench




No.80312
ロッキングジグ/レンチ
Locking Jig & Wrench

■スターター
Starter

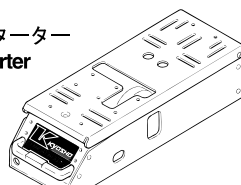

No.36205
マルチスターターボックスプロ
Multi Starter Box Pro

■スターター用バッテリー
Battery

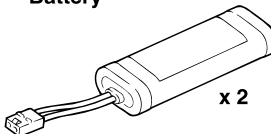

7.2V / 8.4Vバッテリー
7.2V/8.4V Battery

4 塗料 Paint

- ボディの塗装には塗料が必要です。京商では、モデル用塗料、スプレーを販売していますのでご利用ください。
- For painting the body, use Kyosho paints for models!

No.2230
ポリカカラー
POLYCA COLOR



No.76501~76711
京商スプレーカラー
KYOSHO SPRAY COLOR



5 その他 Other equipment required.


■ダンパーオイル
Shock Oil



■デフオイル
Differential Oil




■ストラップ (M)
Strap (M)

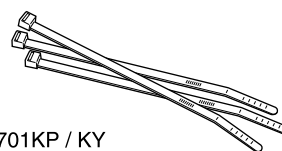

No.1701KP / KY
蛍光ストラップ
Fluorescent Strap

6 組立てに必要な工具 Tools required

■+ドライバー (大、中、小)
Phillips Screwdriver (L.M.S)




■カッターナイフ
Sharp Hobby Knife



キットに入っている工具 TOOLS INCLUDED


■六角レンチ (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)
Hex Wrench (1.5mm, 2mm, 2.5mm, 3mm)

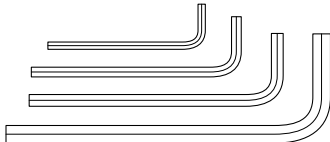


■グリス
Grease




■十字レンチ
Cross Wrench



■ラジオペンチ
Needle Nose Pliers




■ニッパー
Wire Cutters

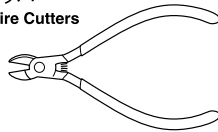

■キリ
Awl



■10mmボックスドライバー
Box Wrench



No.695101
ナイフエッジリーマー
KNIFE EDGE REAMER

下穴加工が不要で、直接
1mm~15mmの正確な穴
あけができる工具です。

No need to pre-drill!
Precise holes (1mm to
15mm) can be drilled.



注意

使用する工具の取扱いには、
十分注意してください。
CAUTION: Handle tools carefully!

■ゴム系接着剤
Rubber Cement



■ネジロック剤
(ロックタイト)
Screw Cement


No.94402



■瞬間接着剤
Instant Glue

KYOSHO スペシャルグルー
KYOSHO Special Glue

No.96154



No.1829
ラウンドカッター&サンダー
ROUND CUTTER & SANDER

ボディのカット、仕上
げ用。曲線部分も楽に
作業ができます。

For trimming bodies!
Easier cuts can be made
along curved lines.

プロポの準備 RADIO PREPARATION

- プロポを下の順番にしたがってセットします。
Set up the radio control system as indicated below.

●始める時

- 送信機に単3乾電池をセットする。
- 送信機のアンテナをのばす。
- 電充電した受信機用ニカドバッテリーをつなぐ。
- 受信機のアンテナをのばす。
- トリムを中央にセットする。
- 送信機のスイッチを入れる。
- 受信機のスイッチを入れる。
- ハンドル/トリガーを動かして

●終わる時


- 受信機のスイッチを切る。
- 送信機のスイッチを切る。
- 送信機のアンテナを縮める。

●START

- Insert AA-size batteries into the Transmitter.
- Extend the Transmitter antenna.
- Connect the charged Ni-Cd battery to the receiver.
- Unwind the Receiver antenna.
- Center the Transmitter trims.
- Switch "ON" the Transmitter.
- Switch "ON" the Receiver.
- Make sure the servos move according to your transmitter inputs.

●FINISH

- Switch "OFF" the Receiver.
- Switch "OFF" the Transmitter.
- Retract the Transmitter antenna.

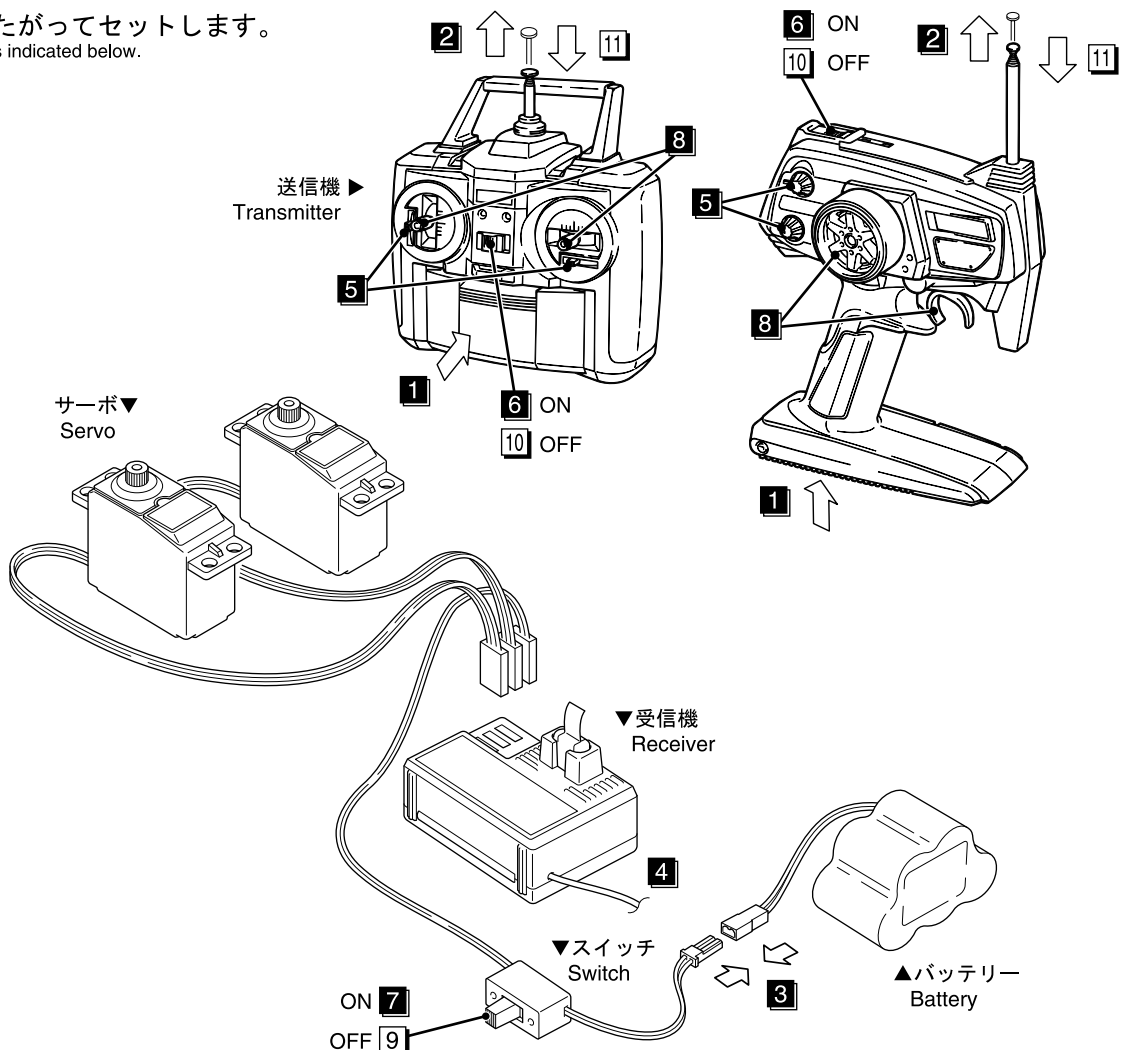

1 組立てる前に説明書を良く読んで、おおよその構造を理解してから組立てに入ってください。
Read through the manual before you begin, so you will have an overall idea of what to do.

2 キットの内容をお確かめください。万一不良、不足がありましたら、お買い求めの販売店にご相談いただくか、当社「ユーザー相談室」までご連絡ください。
Check all parts. If you find any defective or missing parts, contact your local dealer or our Kyosho Distributor.

3 説明書の見かた
How to read the instruction manual:

〔説明例 Example〕

1 フロントサスペンション
Front Suspension

④ 5 x 10mm メタル
Metal Bushing
----- 4

⑤ キングピン
King Pin
----- 4

⑥ 5.8mm ピロボール (黒)
Pillow Ball (Black)
----- 2

小物部品の名前、原寸図、使用数。
Key Number, Part Name, True-to-scale
Diagram, Quantity Used

No.4, No.5, No.6

説明書内では多くのマークが使用されています。マークに注意して組立てを進めてください。
This instruction manual uses several symbols. Please note them during the entire assembly.

キット内の部品は、ビス類を除いてキーNo. が付けられています。スペアパーツを購入する時はキーNo. を参照して下さい。
All parts except screws are identified by key numbers. For purchasing spare parts, find the key no. of the part needed in the spare part list and refer to the left column to look up the corresponding order no.

4 説明書に使われているマーク
Symbols used throughout the instruction manual, comprise:

	使用する袋詰。 Part bags used.		2mmの穴をあける (例)。 Drill holes with the specified diameter (here: 2mm).		別購入品 Must be purchased separately!
	瞬間接着剤で接着する。 Apply instant glue (CA glue, super glue).		をカットする。 Cut off shaded portion.		注意して組立てる所。 Pay close attention here!
	ゴム系接着剤で接着する。 Apply rubber cement.		仮止め。 Tentatively tighten.		グリスを塗る。 Apply grease.
	可動するように組立てる。 Ensure smooth non-binding movement while assembling.		ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement).		原寸図 True-to-scale diagram.
	2セット組立てる (例)。 Assemble as many times as specified (here: twice).		番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order.		左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way.

5 キットには、形や長さが違うビスや小物部品が多く入っています。説明書には原寸図がありますので確認してから組立ててください。
また、ビス類は多めに入っているものもありますので、予備としてお使いください。

This kit contains screws and hardware in different metric sizes and shapes.

Before using them, check the screws on the true-to-scale diagrams on the left side in each assembly step. Some screws are extras.

●ビスの種類 SCREWS


ビス Screw




キャップビス
Cap Screw




サラビス
Flat Head (F/H) Screw



TPビス
Self-tapping (TP) Screw



TPサラビス
TP F/H Screw




セットビス
Set Screw




●小物部品のサイズ例 OTHER HARDWARE


3x12mm ビス
Screw




3mm ワッシャー・ナット
Washer・Nut




E3 エリング
E-ring




3x12mm サラビス
F/H Screw



5x10mm メタル・ベアリング
Metal Bushing・Bearing

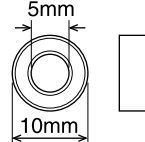


6.8mm ピロボール
Pillow Ball



6 TPビスは、部品にネジを切りながらしめつけるビスです。しめこみが固い場合がありますが、部品が確実に固定されるまでしめこんでください。ただし、しめすぎるとネジがきかなくなりますので、部品が変形するまでしめないでください。

Self-tapping (TP) screws cut threads into the parts when being tightened. Excessive force may permanently damage parts when tightening TP screws. It is recommended to stop tightening when the part is attached or when some resistance is felt after the threaded portion enters the plastic.


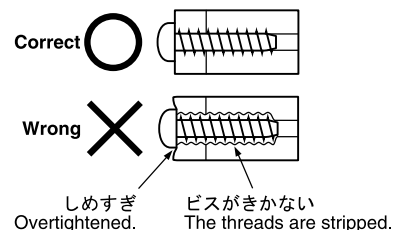


MEMO



No.1



▶ 部の部品は使用しません。
Shaded parts are not used.

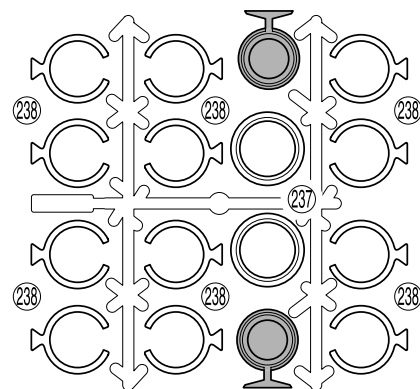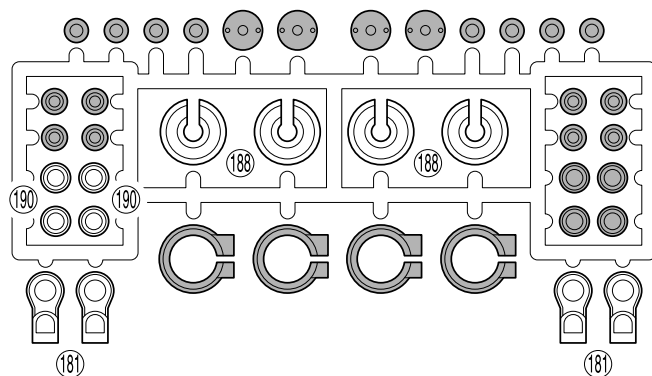


No.4

▶ 部の部品は、セッティング用に使用してください。
Use the parts within the dotted lines as tuning options.

▶ 部の部品は使用しません。
Shaded parts are not used.

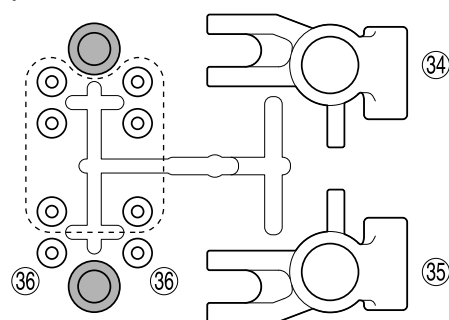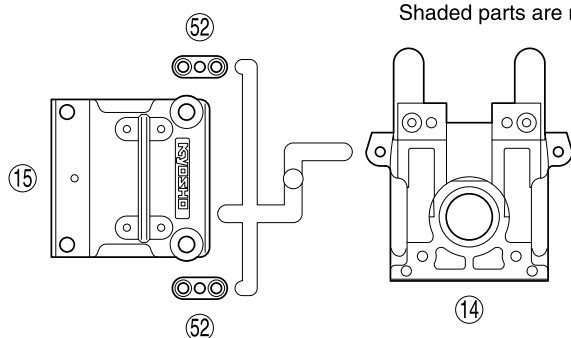

No.5

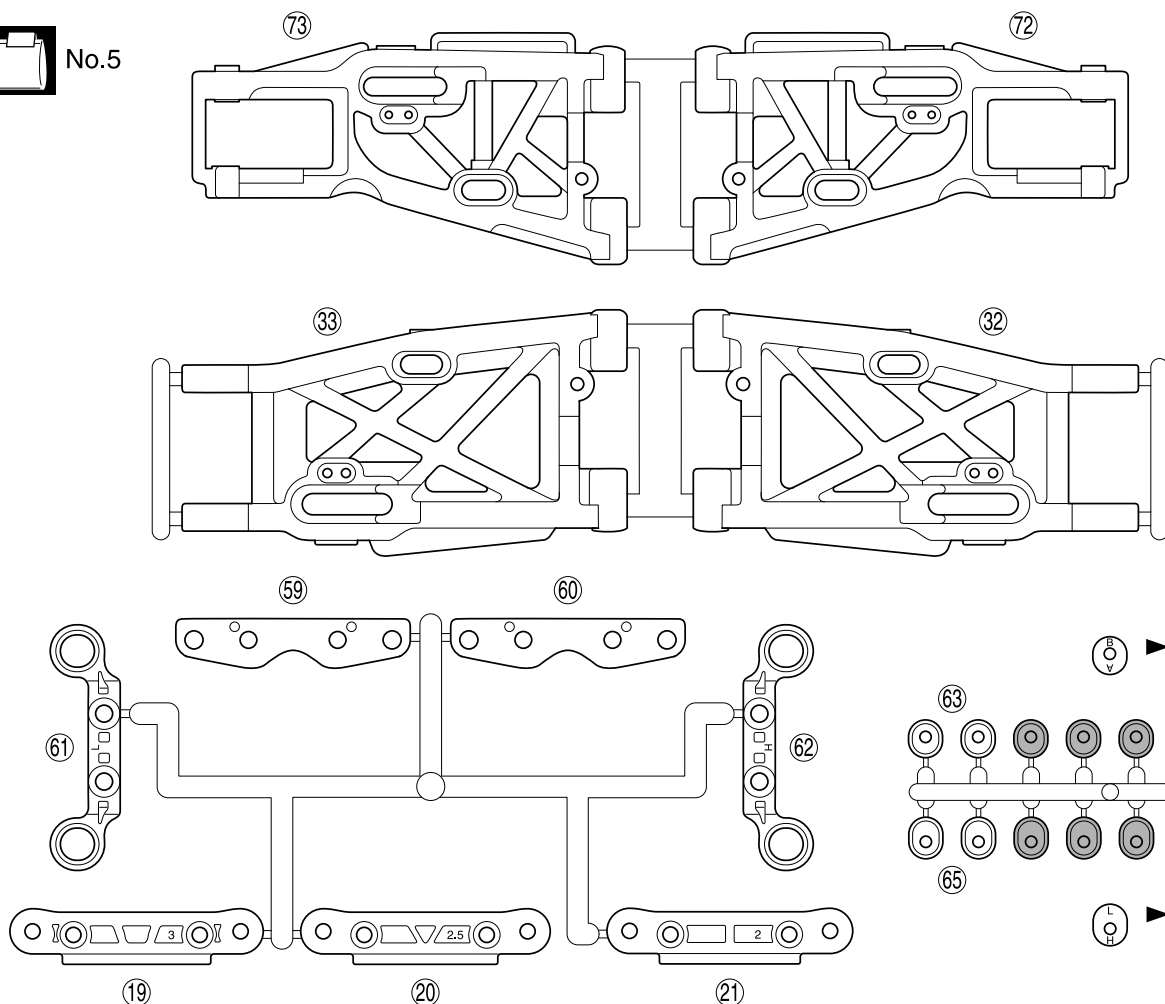


▶ 裏面
Reverse


▶ 裏面
Reverse



No.5

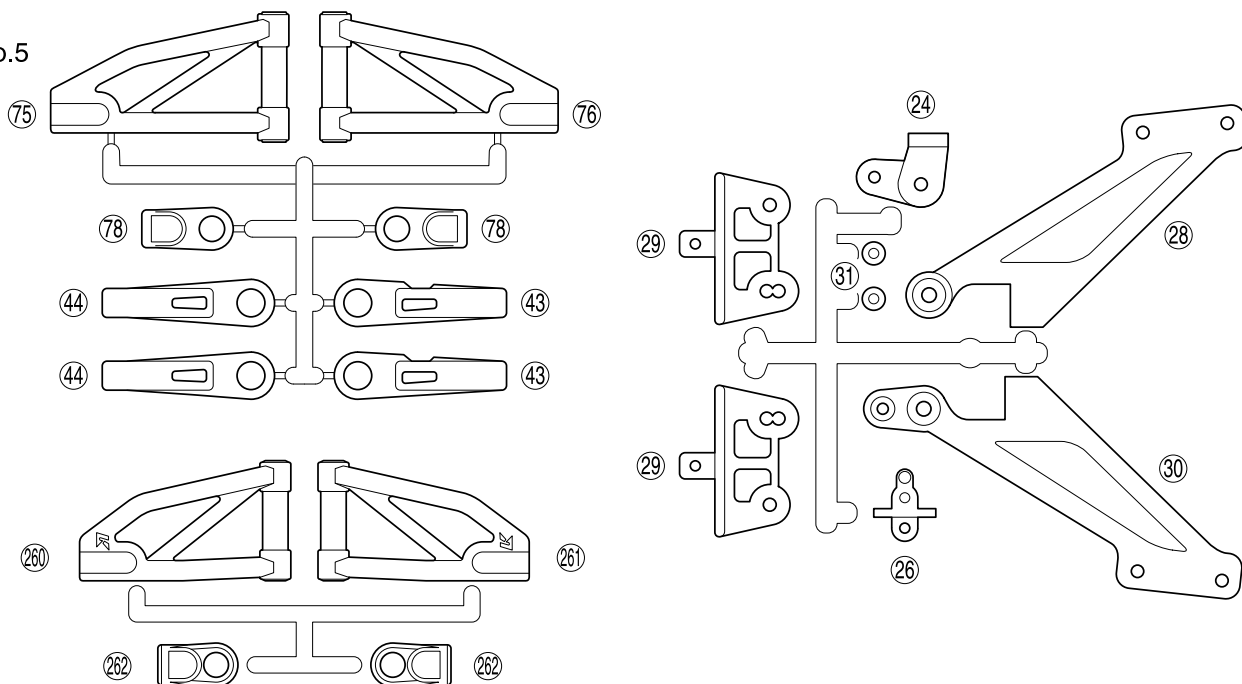


No.6

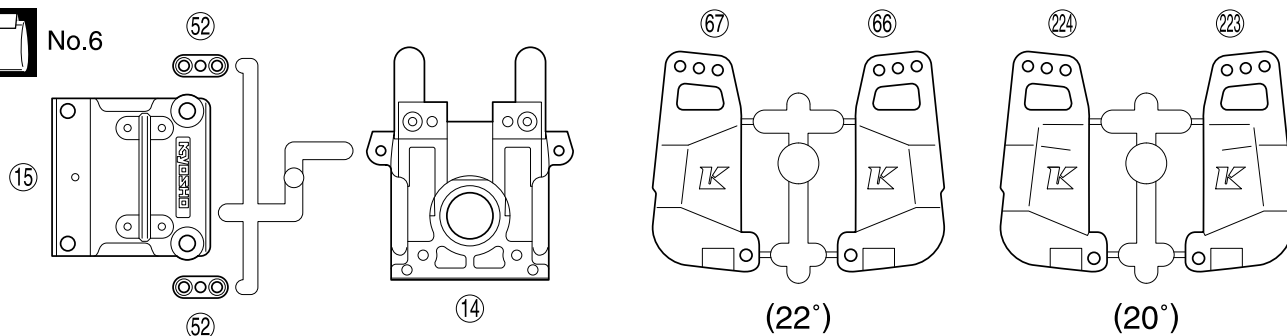



No.9

▶ 部の部品は使用しません。
Shaded parts are not used.

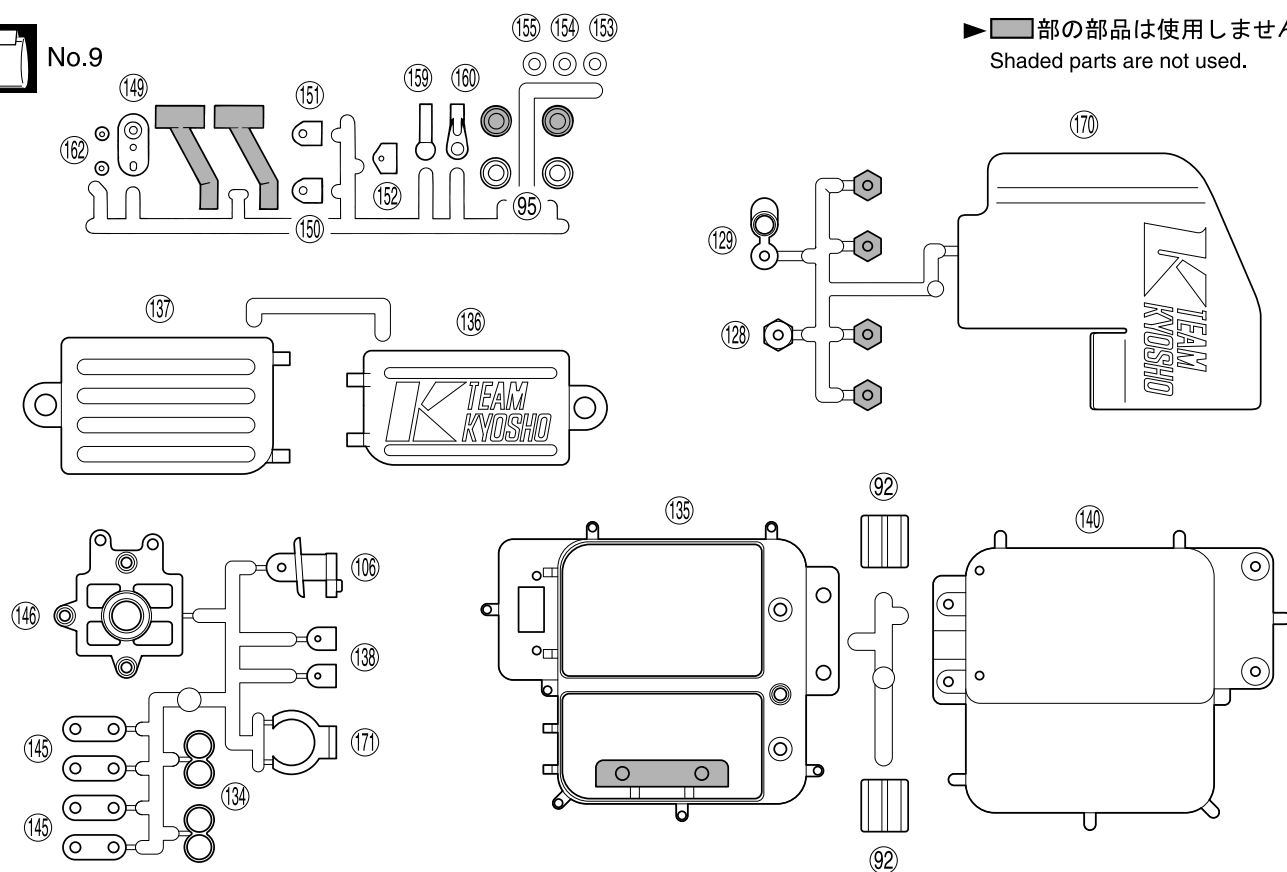

1 デフギヤ Gear Differential

No.2

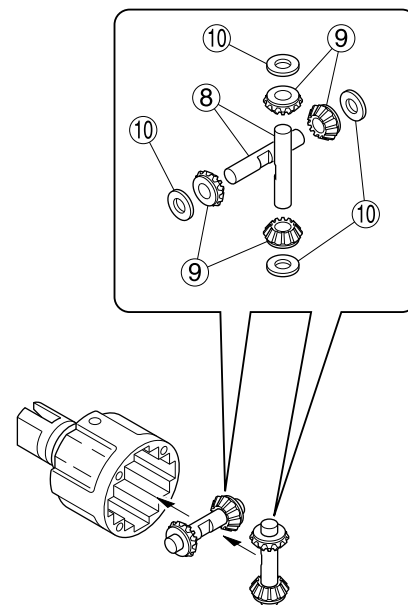
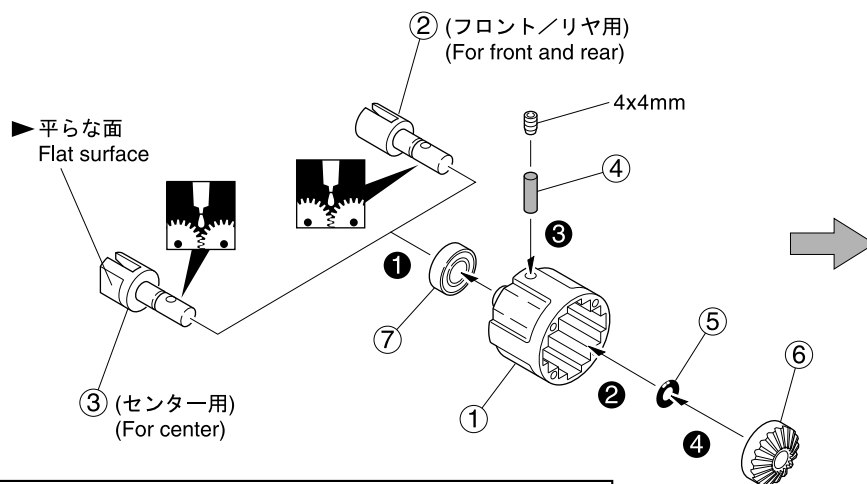


x2 フロント/リヤ用
For front and rear

x1 センター用
For center

2 デフギヤ Gear Differential


No.2

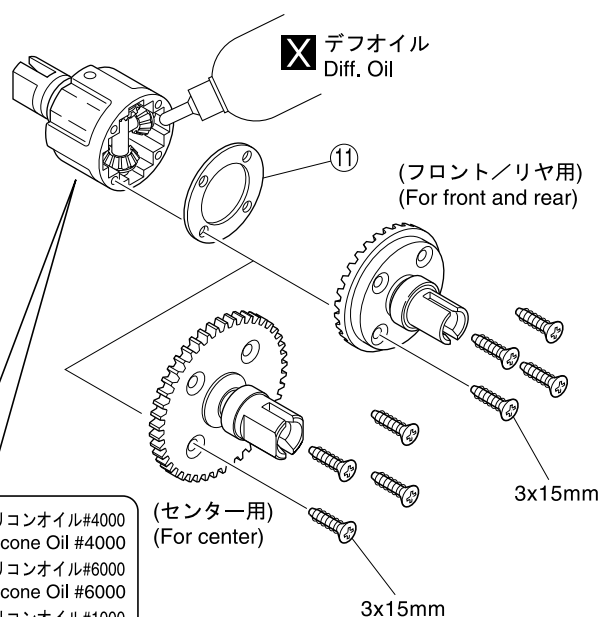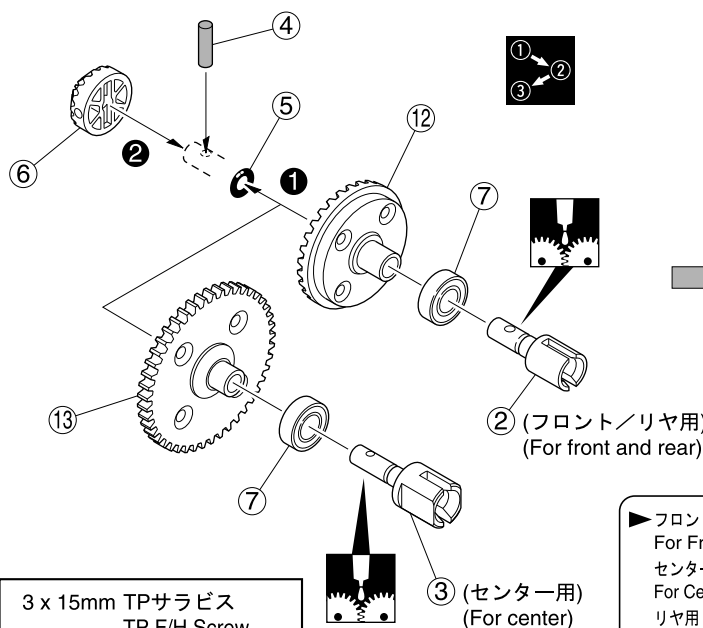

x2 フロント/リヤ用
For front and rear

x1 センター用
For center

▶ フロント用 シリコンオイル#4000
For Front Silicone Oil #4000
センター用 シリコンオイル#6000
For Center Silicone Oil #6000
リヤ用 シリコンオイル#1000
For Rear Silicone Oil #1000
※ オイルは8分目まで入れる。
Fill up to 80%.

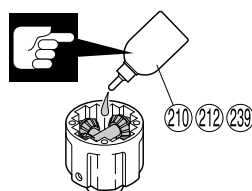

使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the
specified order.

グリスを塗る。
Apply grease.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many
times as specified.

✕ 別購入品。
Must be purchased
separately!

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

3

リヤギヤボックス Rear Gearbox

4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw


4 x 25mm TPサラビス
TP F/H Screw

⑰ 13 x 16mm シム (厚 Thick)
⑱ シム (薄 Thin)
Shim

⑦ 8 x 16mm ベアリング
Ball Bearing

2

No.2, No.4,
No.5, No.10

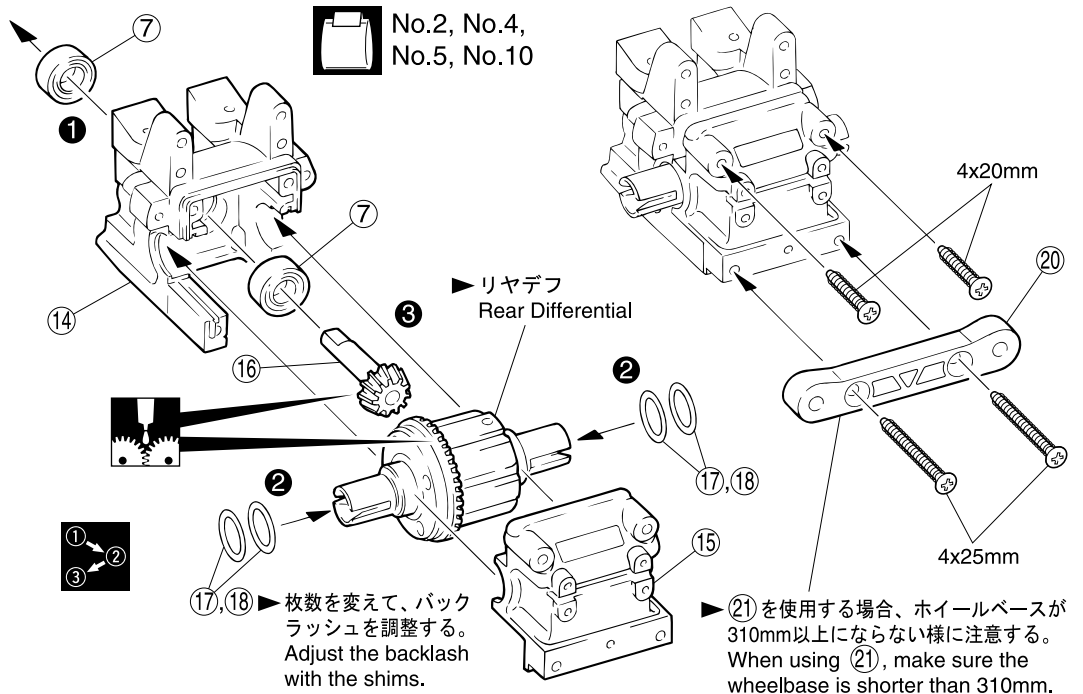

4

リヤギヤボックス Rear Gearbox

5 x 4mm セットビス
Set Screw


4 x 10mm ビス
Screw

4 x 15mm TPビス
TP Screw

2

No.4, No.5,
No.10

▶ 平らな面にセットビスを固定する。
Tighten the set screw to the flat spot.

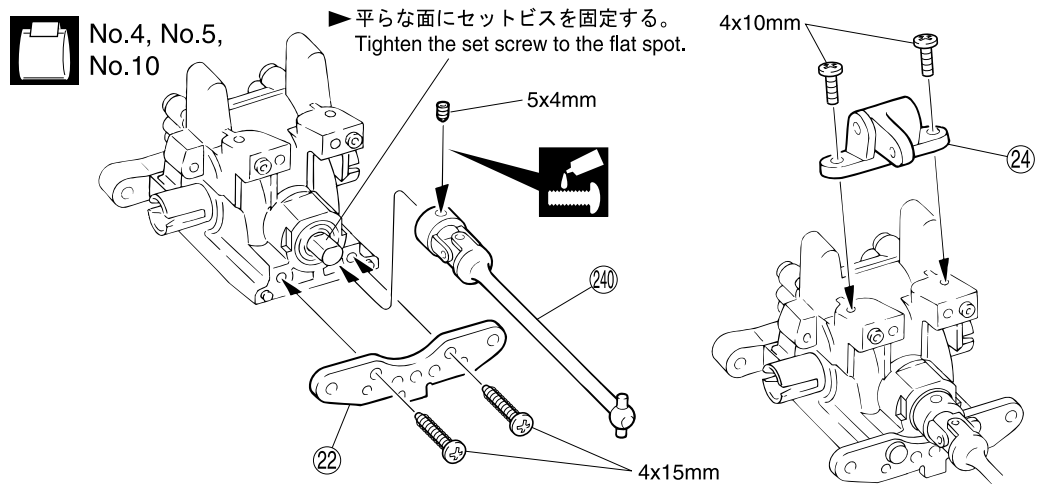

5

リヤダンパステー Rear Shock Stay

3 x 20mm キャップビス
Cap Screw


3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw




4 x 10mm サラビス
F/H Screw

2

No.4, No.5, No.10

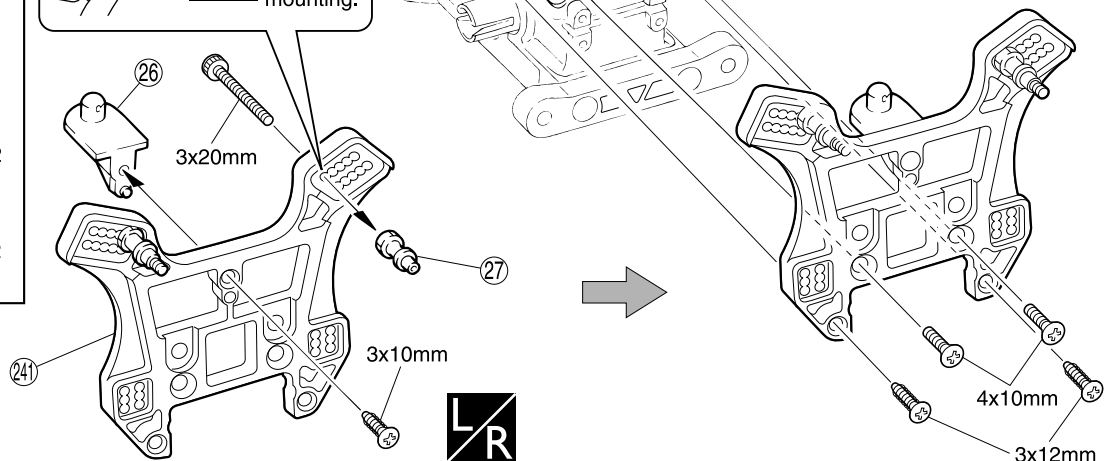

使用する袋詰。 Part bags used. ネジロック剤を塗る。 Apply threadlocker (screw cement). 注意して組立てる所。 Pay close attention here! 左右同じように組立てる。 Assemble left and right sides the same way. 番号の順に組立てる。 Assemble in the specified order. グリスを塗る。 Apply grease.

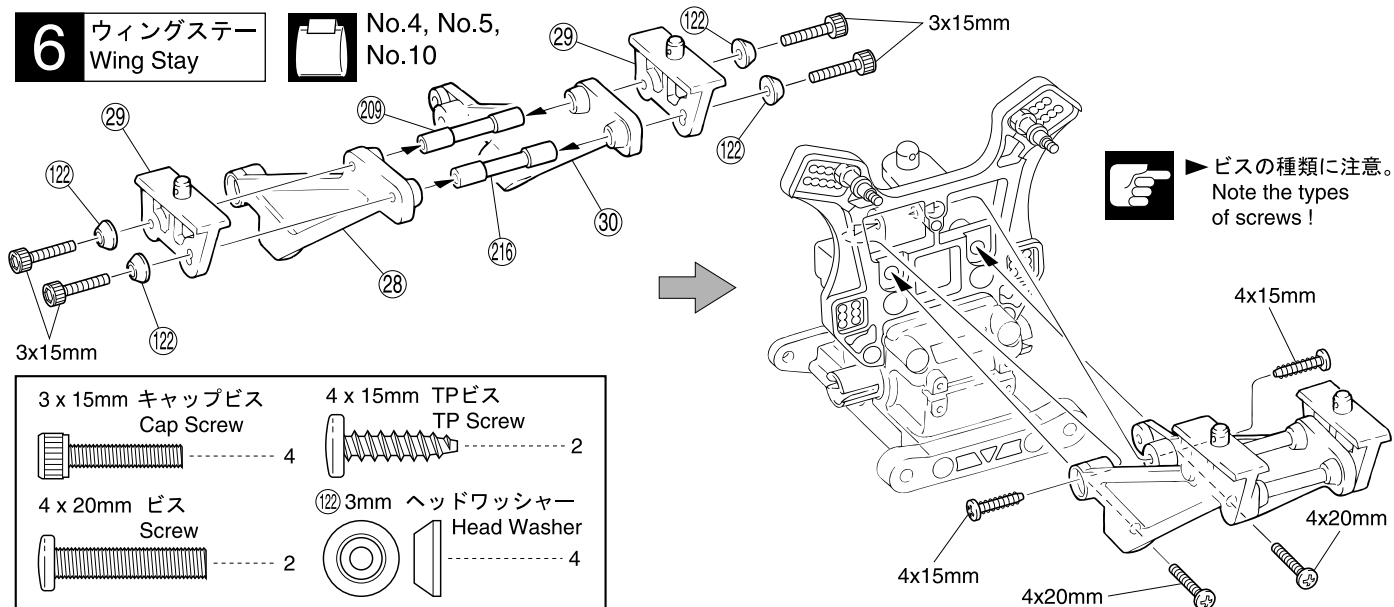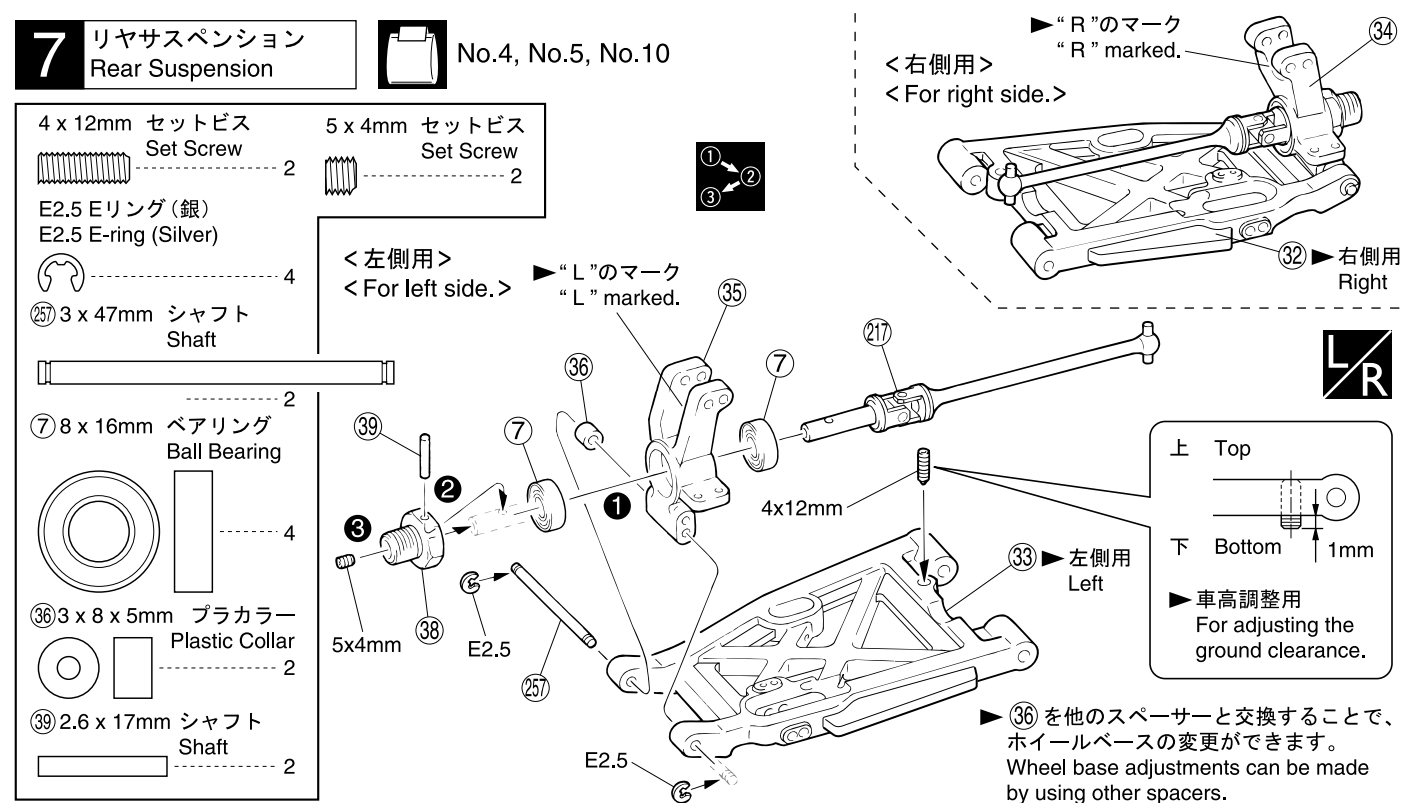
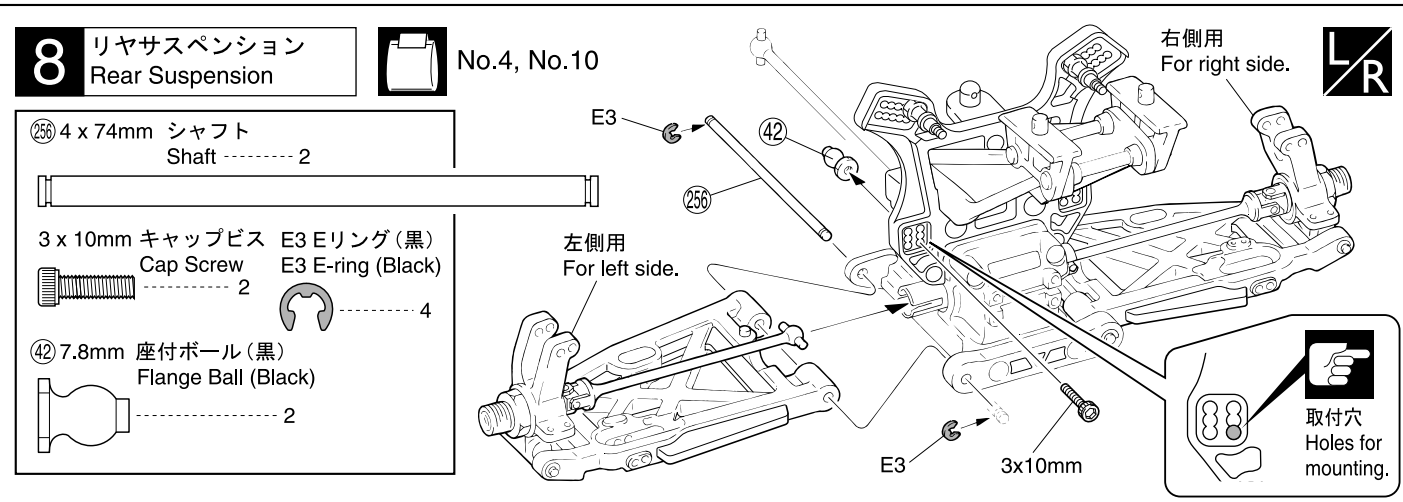
 No.4, No.5,
No.10 No.4, No.5, No.10 No.4, No.10

9 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4,
No.5


- (218) リアアッパーロッド
Rear Upper Rod ----- 2
- (44) 7.8mm ボールエンド
Ball End ----- 2

- (43) 7.8mm ボールエンド
Ball End ----- 2



1:1

約 14.5mm
approx. 14.5mm

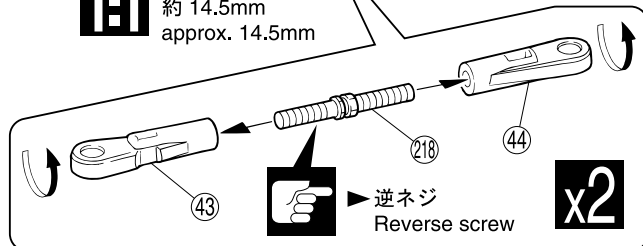

10 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4, No.10


- 3mm ナイロンナット
Nylon Nut ----- 2
- 3 x 4mm キャップビス
Cap Screw ----- 2
- 3 x 25mm キャップビス
Cap Screw ----- 2
- (46) 7.8mm ツバ付ボール
Ball ----- 2
- (122) 3mm ヘッドワッシャー
Head Washer ----- 2



向きに注意。
Note the direction.

3mm




取付穴
Holes for mounting.

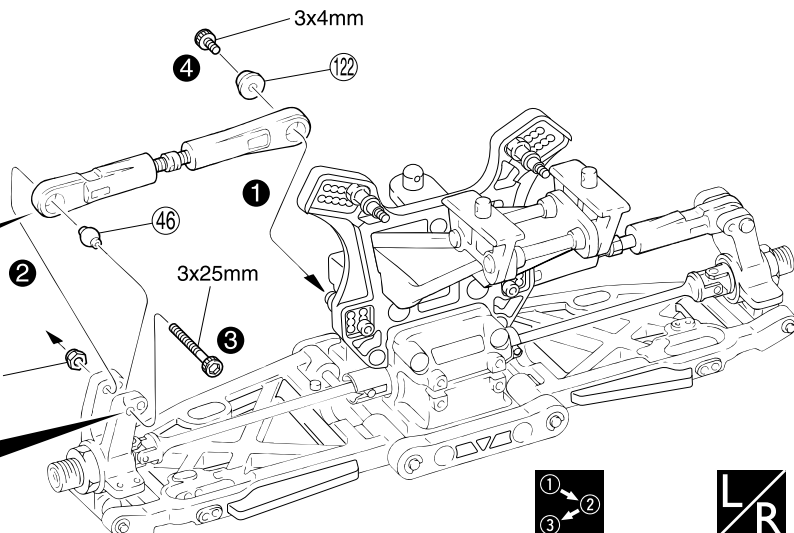

11 リヤサスペンション Rear Suspension

No.4,
No.10

- 3 x 3mm セットビス
Set Screw ----- 2
- 3 x 4mm セットビス
Set Screw ----- 2
- 3 x 10mm セットビス
Set Screw ----- 2
- 3 x 15mm ビス
Screw ----- 2
- 2.6 x 5mm サラビス
F/H Screw ----- 4
- (50) 5.8mm ボール
Ball ----- 2
- (48) 5.8mm ボールエンド (S)
Ball End (S) ----- 4
- (49) スタビボール (黒)
Stabilizer Ball (Black) ----- 2

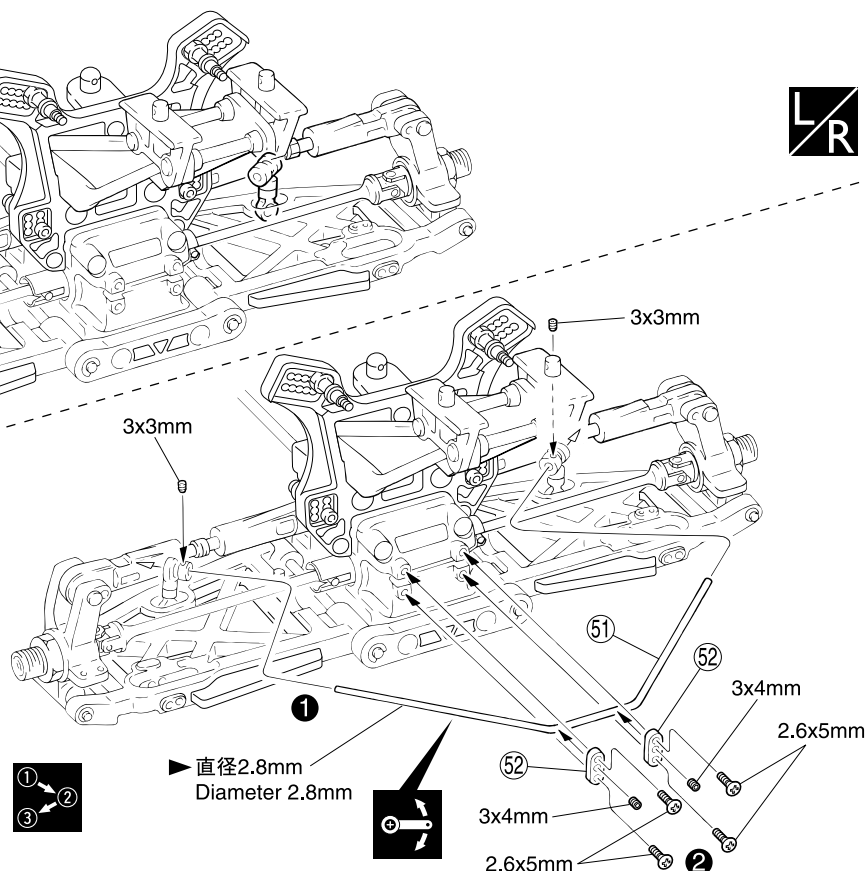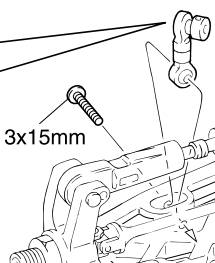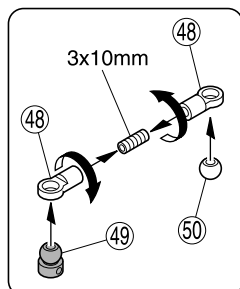

使用する袋詰。
Part bags used.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.

12 シャシー Chassis




No.10

4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw



4

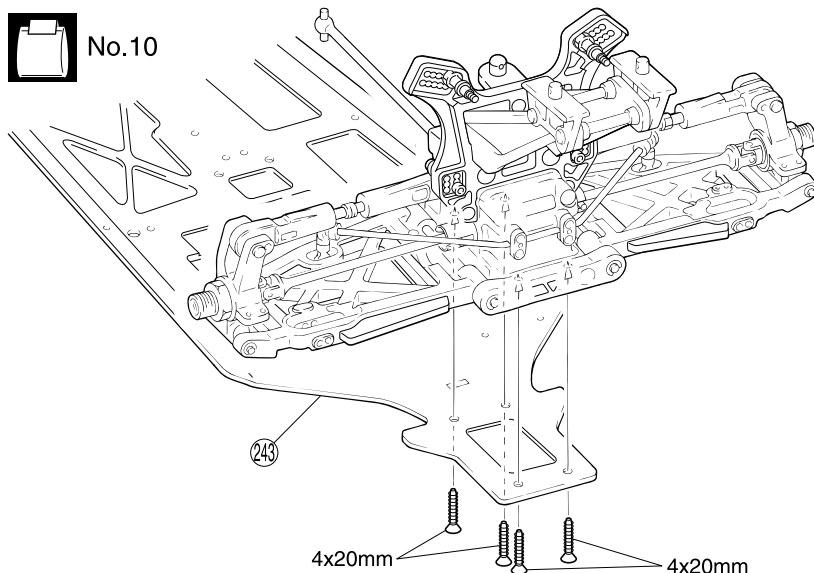

4x20mm

4x20mm

13 シャシー Chassis



No.4,
No.9,
No.10

3 x 10mm サラビス
F/H Screw



1

3 x 18mm キャップビス
Cap Screw




1

⑤7 トルクロッドボール
Torque Rod Ball



1

⑤⑤ 6.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L)




2


⑤⑥ 6.8mm ツバ付ボール
Ball



1

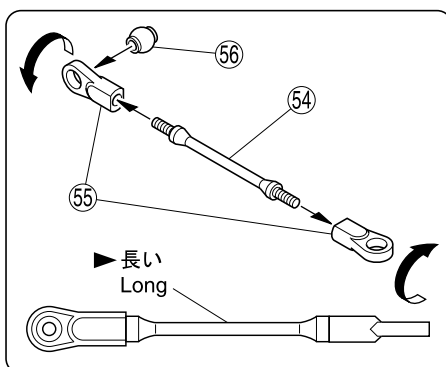

▶ 長い
Long

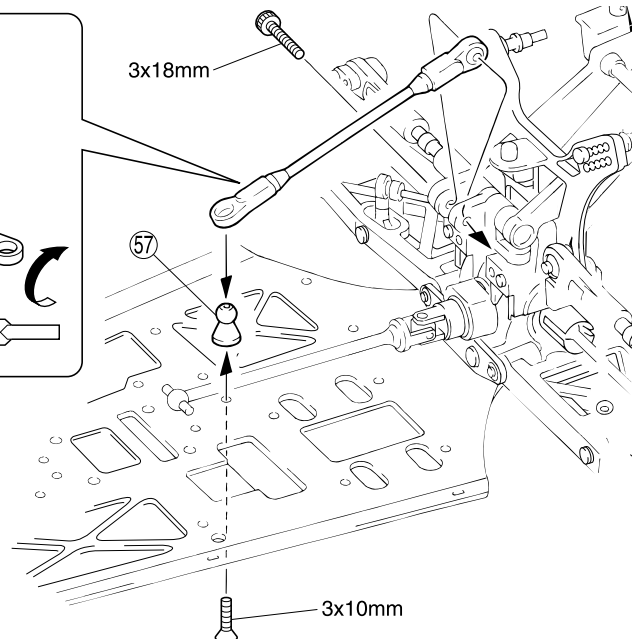

3x18mm

3x10mm

14 フロントギヤボックス Front Gearbox



No.2, No.6, No.10

4 x 20mm TPビス
TP Screw



2

4 x 20mm TPサラビス
TP F/H Screw




2

⑦ 8 x 16mm ベアリング
Ball Bearing




2

⑰ 13 x 16mm シム(厚 Thick)
⑱ シム(薄 Thin)
Shim

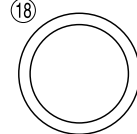

⑱

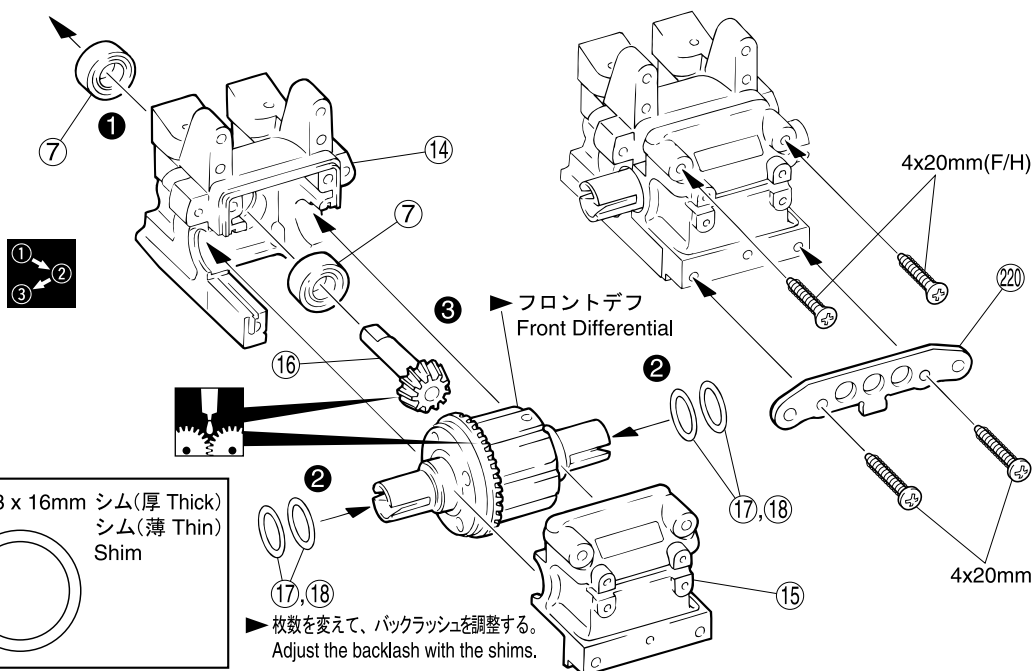

▶ フロントデフ
Front Differential

4x20mm(F/H)

4x20mm

▶ 枚数を変えて、バックラッシュを調整する。
Adjust the backlash with the shims.

使用する袋詰。
Part bags used.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.

グリスを塗る。
Apply grease.

15

フロントギヤボックス
Front Gearbox



No.5, No.6, No.10

 Set Screw

TP E/H Screw

TP F/H Screw

▶ 平らな面にセットビスを固定する。
Tighten the set screw to the flat spot.

▶ “A”を使用。
Use the "A" marked piece.

►“L”を使用。
Use the "L" marked piece.
4x15mm

▶ ここで仮止めし、14ページ
19で組立て後本締する。
For now, no need to tighten
screws firmly. Tighten the
screws firmly in page 14 step

16

フロントダンパステー
Front Shock Stay



No.5, No.6,
No.10

1. 5/12

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

3 x 20mm キヤップレス

3x20mm

取付穴
Holes for
mounting.



3x12mm 4x10mm 3x12mm

17

フロントサスペンション
Front Suspension



No.6, No.10

4 x 10mm キヤツノビス

< 右側用 >
< For right side. >

⑦ 8 X 16mm ヘアリング

▶ “R”のマーク
“R” marked.

③⑨ 2.6 x 17mm シャフト

5 x 4mm セットビス

⑩ テックルカラー

5x4mm

▶ “22°”を使用。
Use the “22°” marked piece.

< 左側用 >
< For left side. >

▶ “L”のマーク
“L” marked.

 使用する袋詰。
Part bags used.

 番号の順に組立て
Assemble in the
specified order.

 左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

 ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).


 注意して組立てる所。
Pay close attention here!

 仮止め。
Tentatively
tighten.

18 フロントサスペンション Front Suspension




No.5, No.6,
No.10

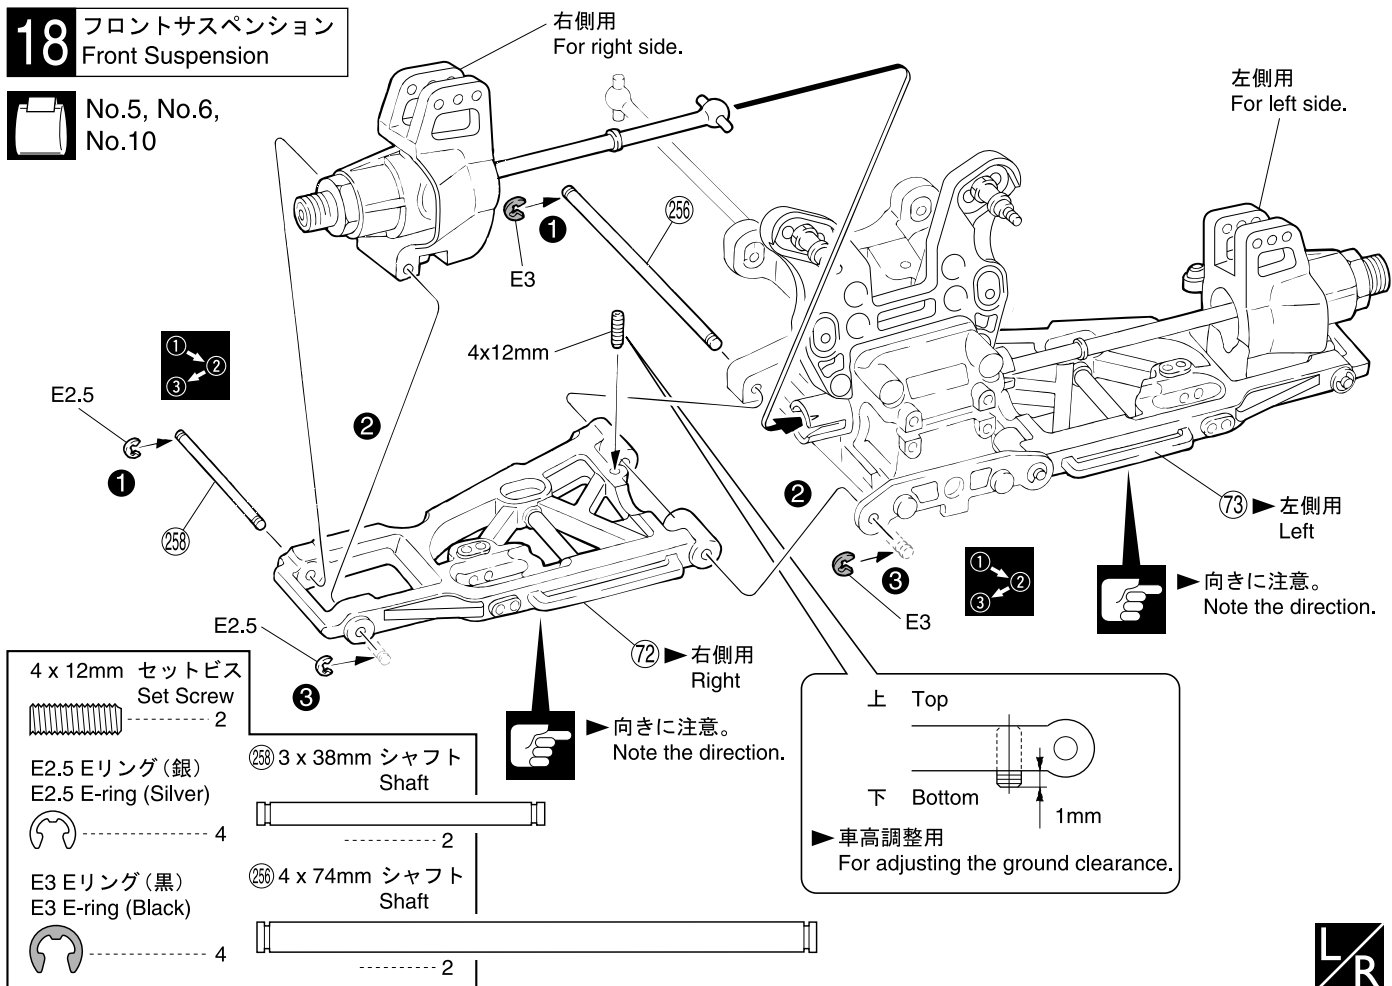



19 フロントサスペンション Front Suspension



No.5, No.6,
No.10

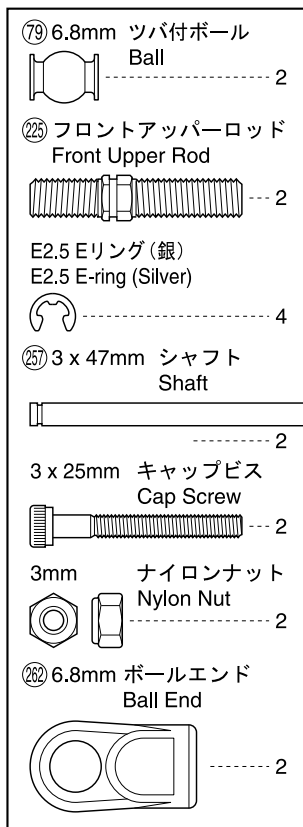

< 右側用 >
< For right side. >

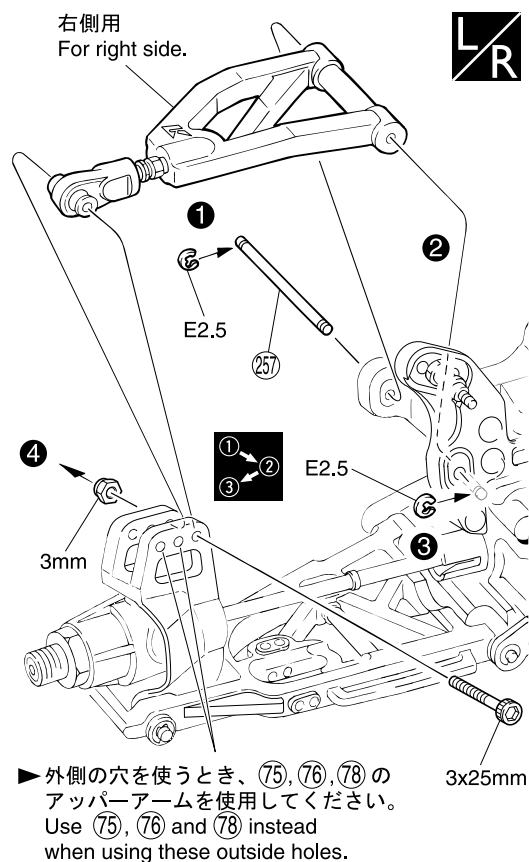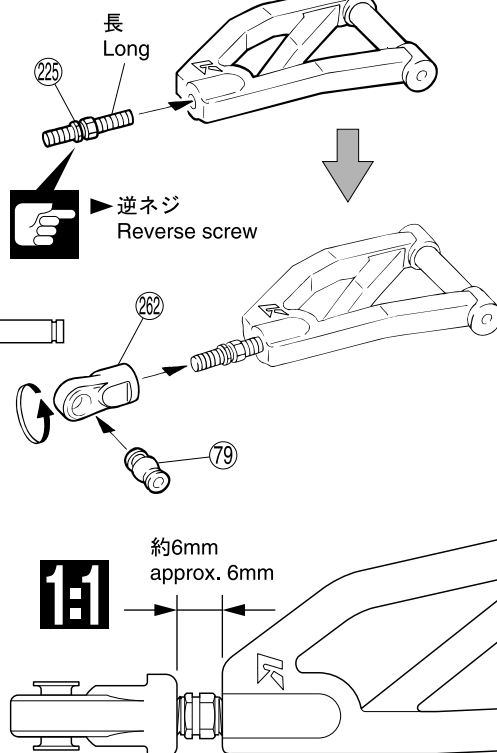

▶ 外側の穴を使うとき、75, 76, 78 の
アッパーアームを使用してください。
Use 75, 76 and 78 instead
when using these outside holes.

▶ 13ページ 15 で仮止めした所をここで本締する。
Tighten all screws in page 13 step 15 firmly.

使用する袋詰。
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

番号の順に組立てる。
Assemble in the specified order.


注意して組立てる所。
Pay close attention here!

1:1 原寸図。
True-to-scale
diagram.


22 センターギヤボックス Center Gearbox

No.8



(86) ブレーキキャリパー
Brake Caliper



(87) ブレーキパッド (黒)
Brake Pad (Black)




(89) 13mm ディスクプレートボルト
Disk Plate Bolt

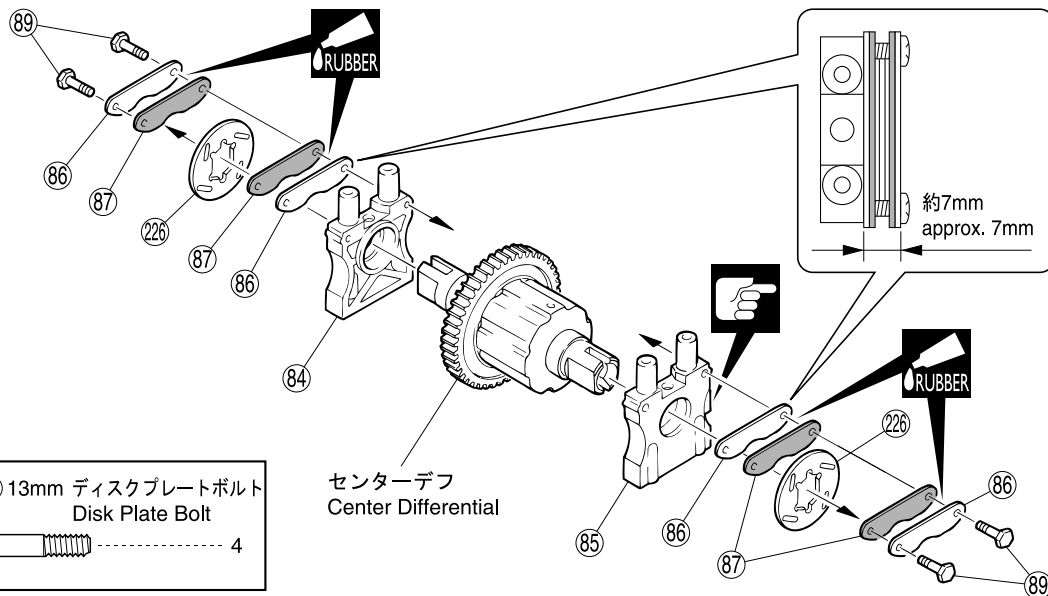



23 センターギヤボックス Center Gearbox

No.9, No.10

4 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw




3 x 8mm TPサラビス
TP F/H Screw

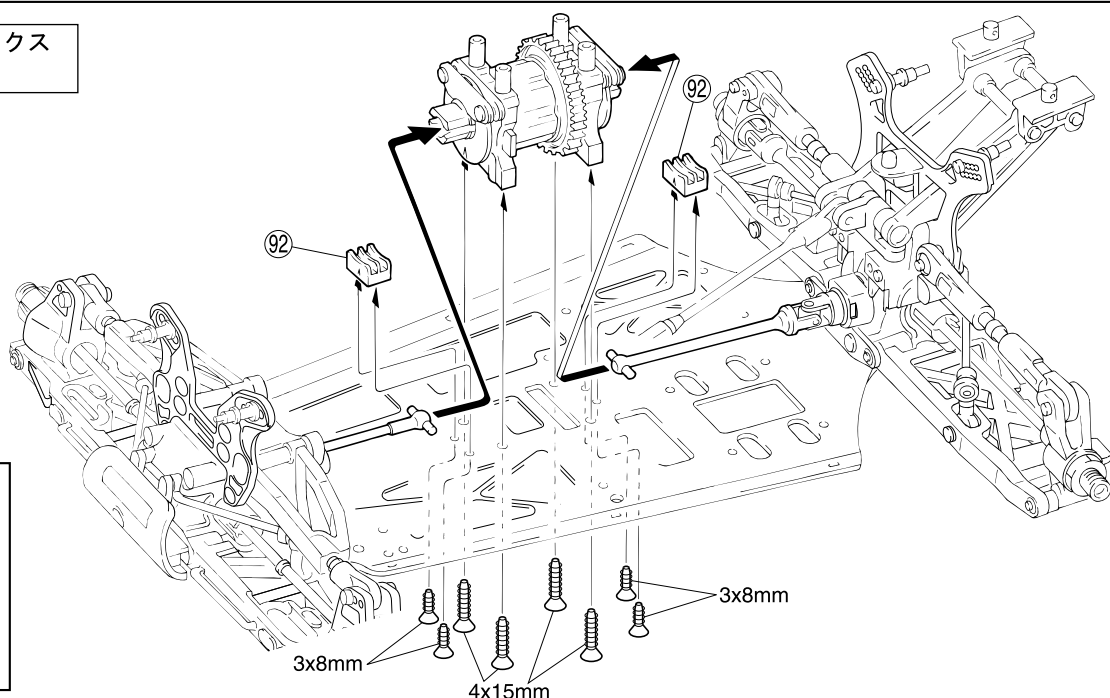


24 センターギヤボックス Center Gearbox

No.8, No.9,
No.10




3 x 3mm セットビス
Set Screw



3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw



(227) 3mm サラワッシャー
F/H Washer

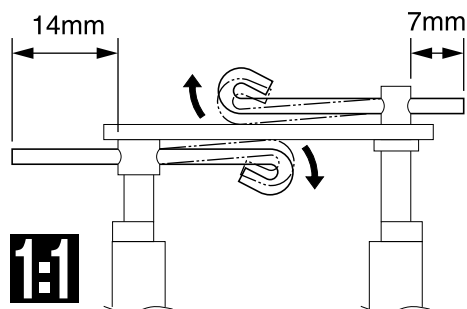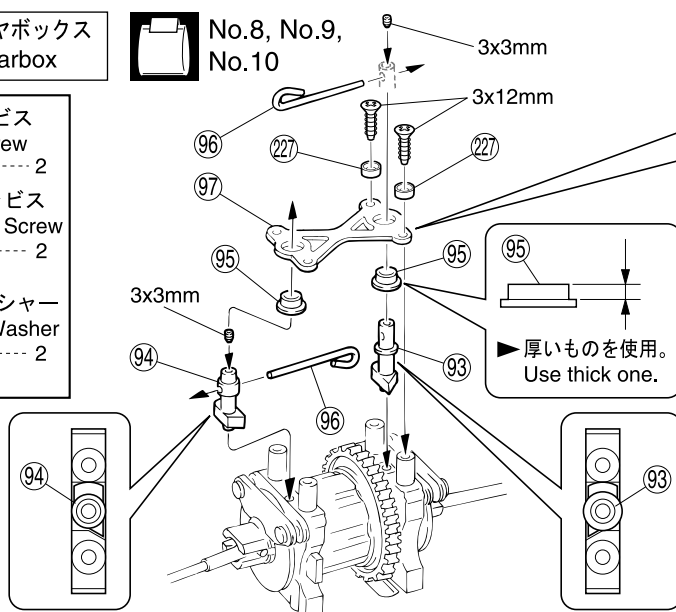

▶ ロッドがプレートにあたる場合は
ペンチで曲げる。
Bend the rods if they contact the plate.

使用する袋詰。
Part bags used.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

ゴム系接着剤で接着する。
Apply rubber type glue.

1:1 原寸図。
True-to-scale diagram.


25 ステアリング Steering



No.7, No.10

- 4 x 10mm サラビス
F/H Screw ----- 2
- 3mm フランジ付ナット
Flanged Nut ----- 2
- 103 ステアリングピン
Steering Pin ----- 2

- 102 ステアリングカラー
Steering Collar ----- 2
- 104 6 x 10mm ベアリング
Ball Bearing ----- 4
- 3 x 10mm ワッシャー
Washer ----- 2

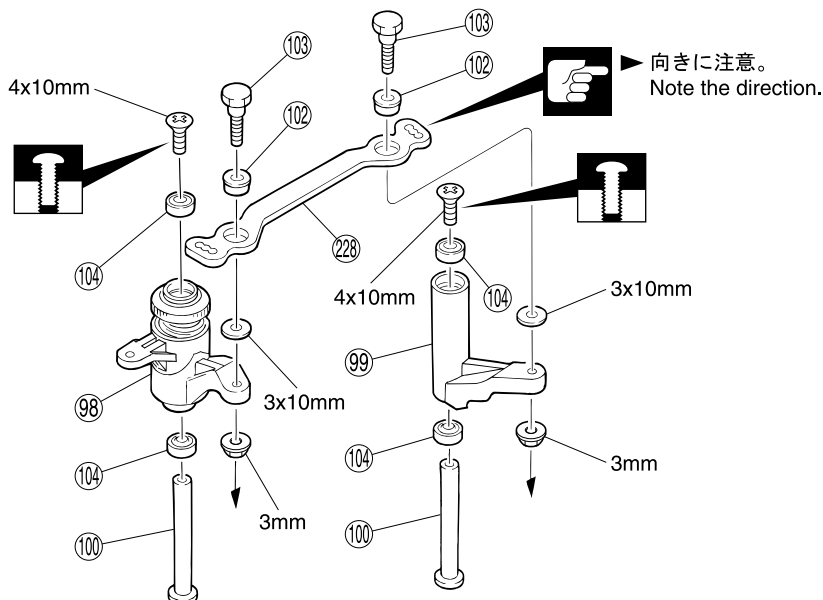





26 ステアリング Steering



No.7, No.9, No.10

- 3 x 10mm TPビス
TP Screw ----- 1
- 3 x 10mm サラビス
F/H Screw ----- 2
- 3 x 15mm サラビス
F/H Screw ----- 2
- 3 x 18mm サラビス
F/H Screw ----- 2
- 4 x 10mm サラビス
F/H Screw ----- 4
- 57 トルクロッドボール
Torque Rod Ball ----- 2
- 109 6.8mm ボール(銀)
Ball (silver) ----- 4

- 3mm ナット
Nut ----- 2
- 111 テーパーカラー
Tapered Collar ----- 2
- 3mm フランジ付ナット
Flanged Nut ----- 2
- 55 6.8mm ボールエンド(L)
Ball End (L) ----- 6
- 246 タイロッド
Tie Rod ----- 2
- 110 3x6x2mm アルミカラー
Aluminium Collar ----- 2

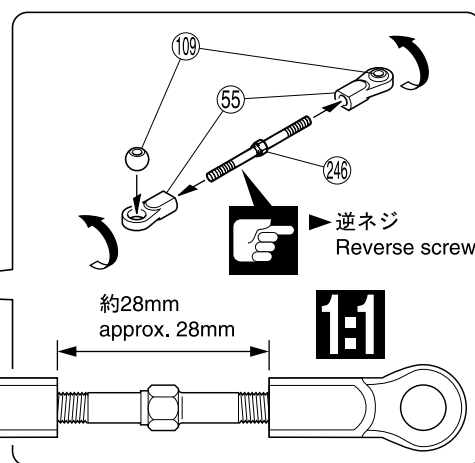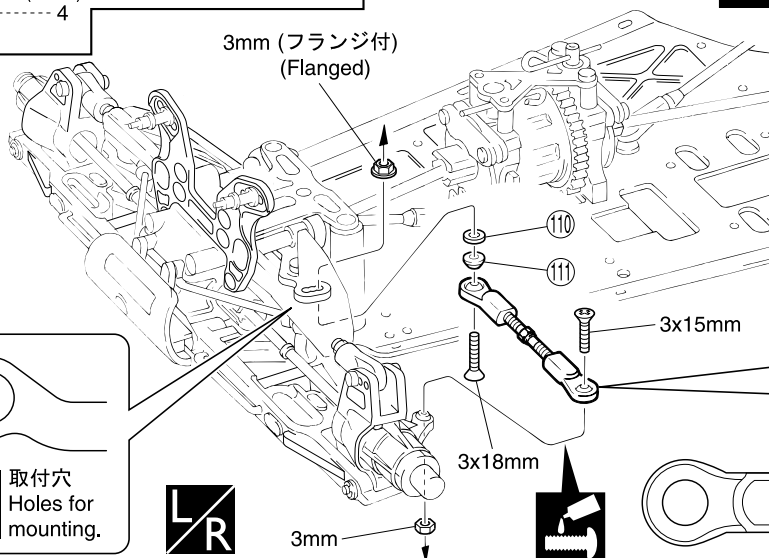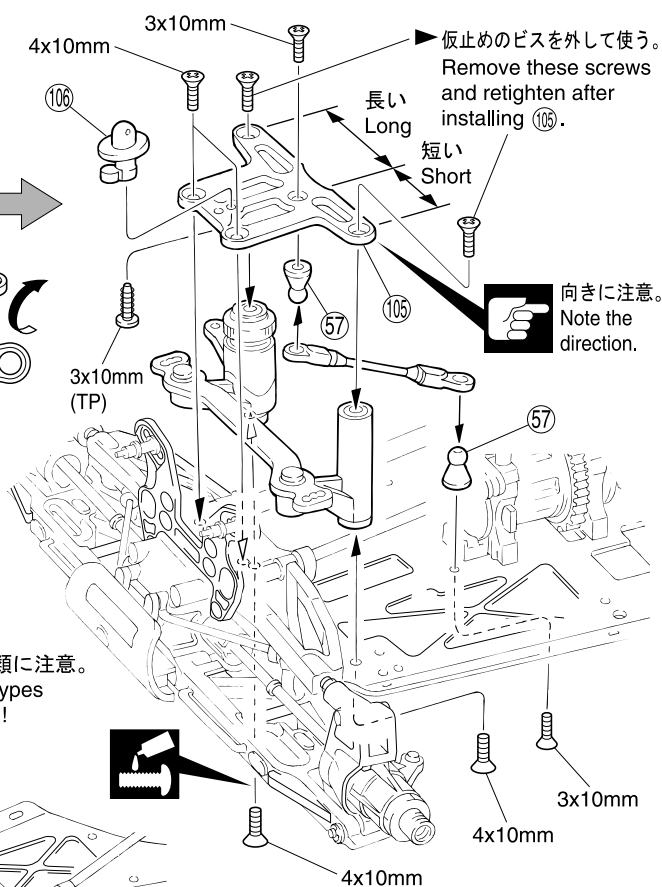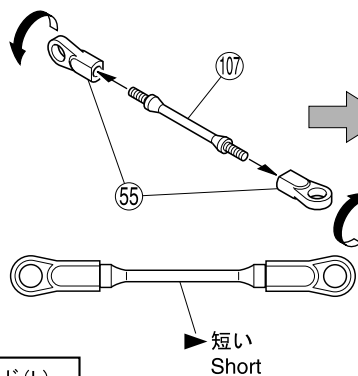

使用する袋詰。
Part bags used.

左右同じように組立てる。
Assemble left and right
sides the same way.

ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker
(screw cement).

原寸図。
True-to-scale
diagram.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

仮止め。
Tentatively tighten.

27 エンジン Engine




No.3

✕ エンジン
Engine




▶ クランクシャフトを引っ張り出した状態で組み立てます。
Assemble the following parts with pulling the crankshaft.


▶ 必ずキット付属の(112)テーパコレットを使用する。
Use (112) taper collet included in the kit.

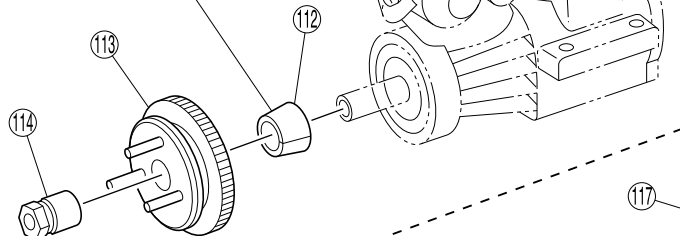


(112) テーパーコレット
Tapered Corlet




(114) パイロットナット
Pilot Nut



(115) 3 x 5 x 0.2mm シム
Shim

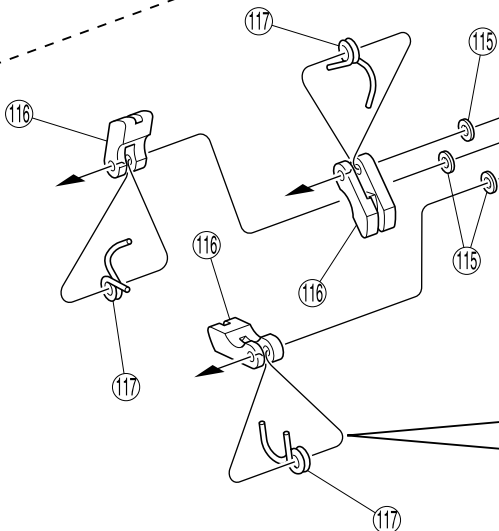

▶ (117)の短い方を(114)の溝に入れる。
The short side of (117) must be in the groove of (114).

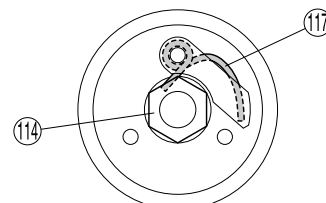

28 エンジン Engine



No.3, No.10

✕ エンジン
Engine

3 x 6mm キャップビス
Cap Screw



5 x 10mm ワッシャー
Washer



(118) 5 x 20mm シム
Shim



3 x 10mm キャップビス
Cap Screw




(120) 5 x 10mm ベ어링
Ball Bearing



(122) 3mm ヘッドワッシャー
Head Washer



(119) 5 x 8 x 0.2mm シム
Shim





※ エンジンによってワッシャー及びシムの種類、枚数を調整する。
A number and / or type of shim need to be adjusted depending on the type of engine.



3x6mm

5x10mm

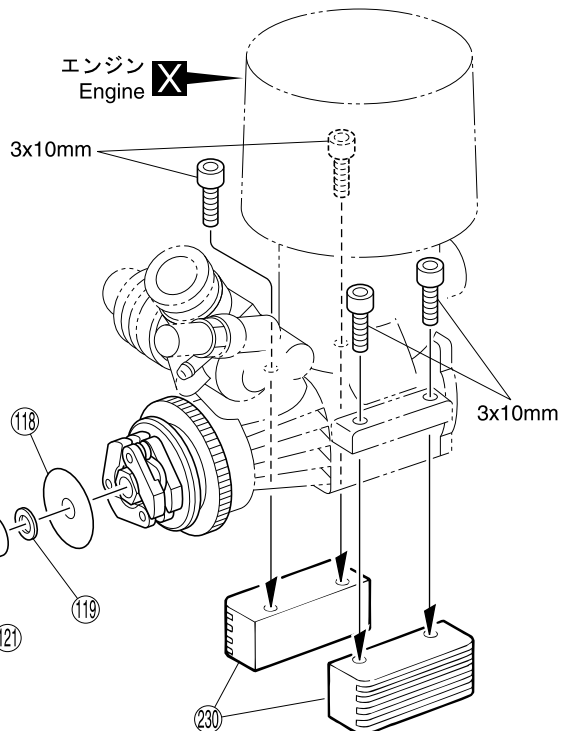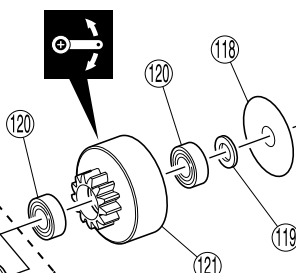

使用する袋詰。
Part bags used.

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

✕ 別購入品。
Must be purchased separately!

可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding movement while assembling.



ネジロック剤を塗る。
Apply threadlocker (screw cement).

29 エンジン Engine



No.3, No.10

▶ 紙1枚分のすきまをあける。
Insert a sheet of paper
before installing.

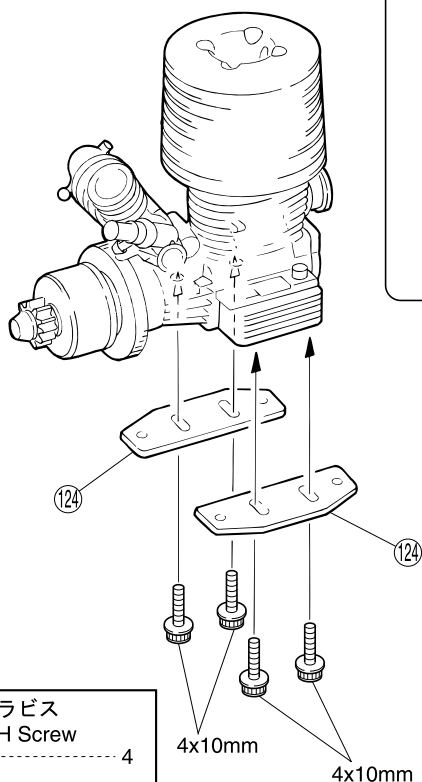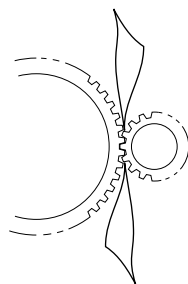


4 x 6mm サラビス
F/H Screw

4

4 x 10mm フランジ付キャップビス
Flanged Cap Screw

4

前
Front

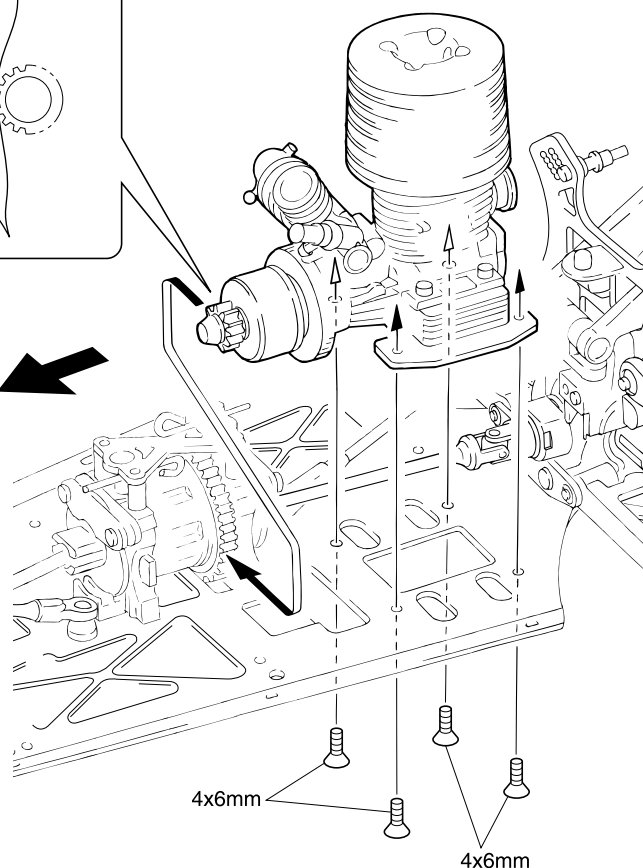

30 マフラー Muffler




No.9, No.10

4 x 4mm セットビス
Set Screw

1

3 x 6mm サラビス
F/H Screw

2

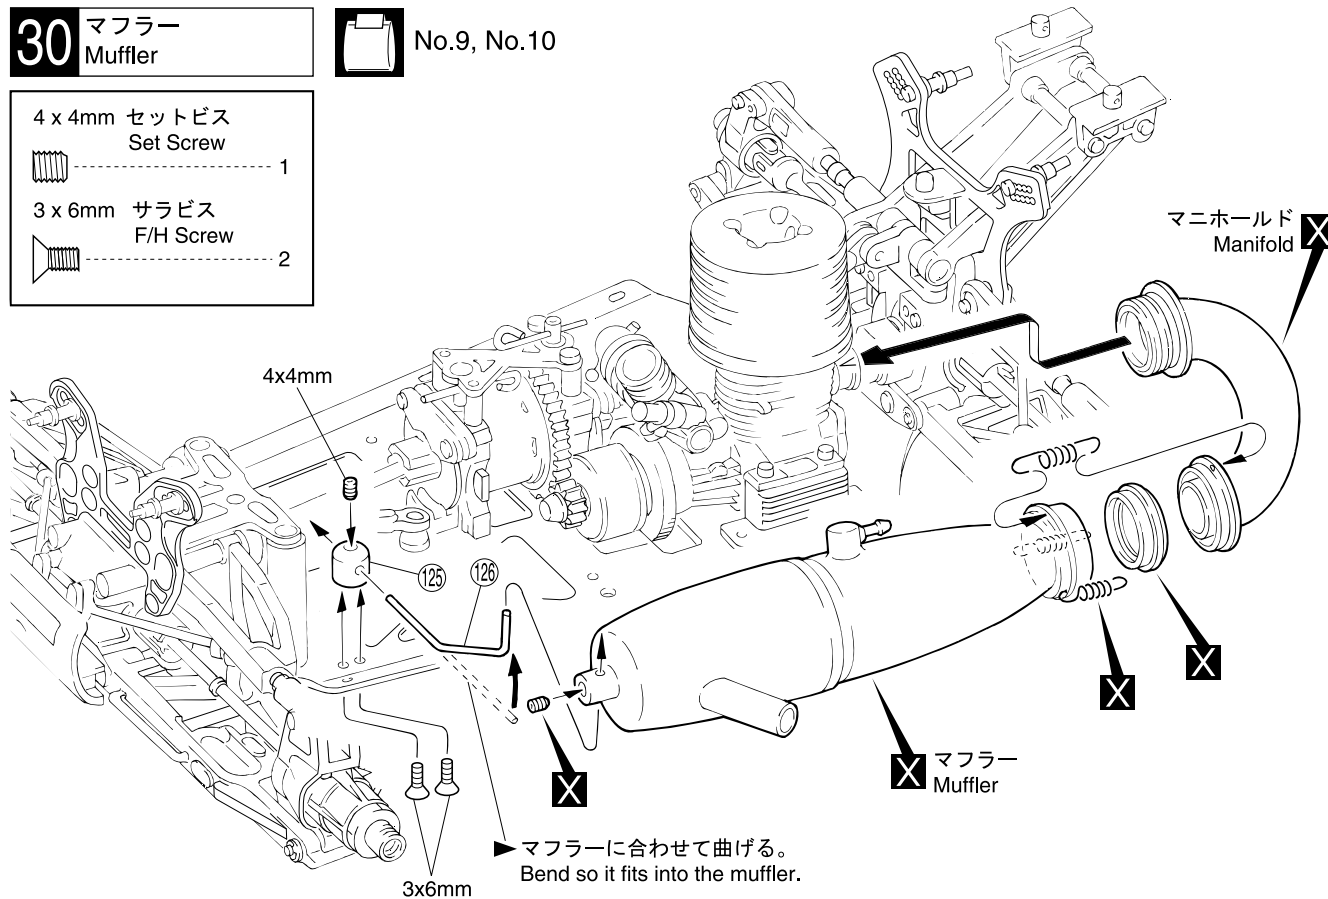


使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

31 燃料タンク Fuel Tank

No.8, No.9,
No.10

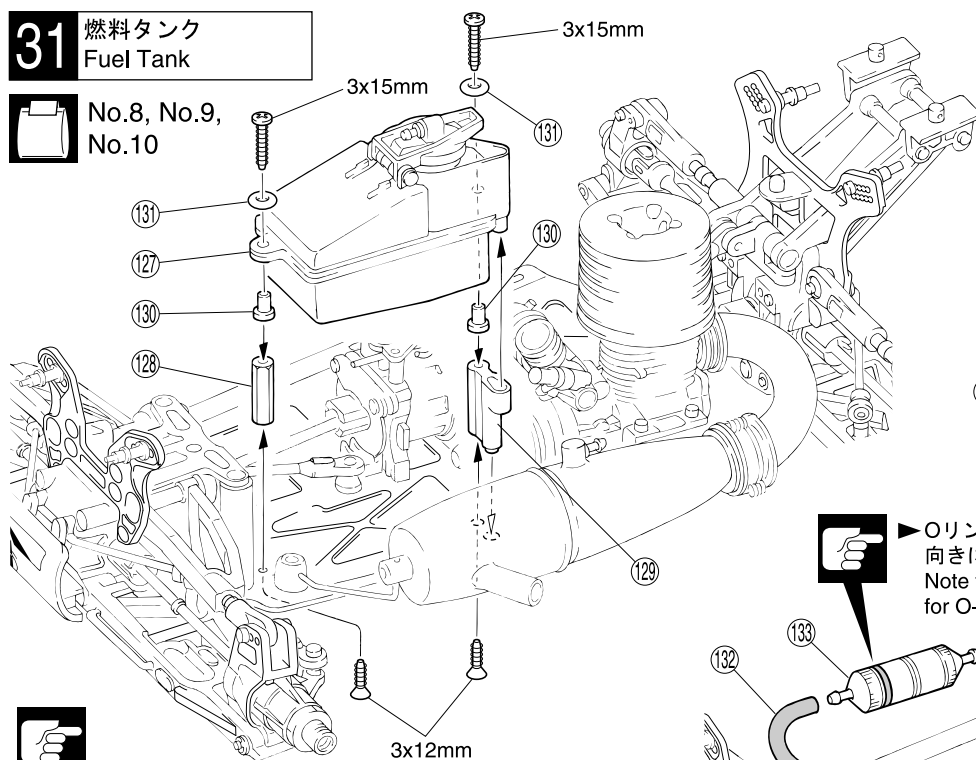


►ビスの種類に注意。
Note the types of screws !

- 3 x 15mm TPビス
TP Screw 2
- 3 x 12mm TPサラスビス
TP F/H Screw 2
- (131) Oリング P3
O-ring P3 2


(132) ►エンジン、マフラーに合わせてシリコンチューブの長さを調節する。
Cut the (132) Silicone Tube, depending on Engine and Muffler.

►Oリングの向きに注意。
Note the direction for O-ring.

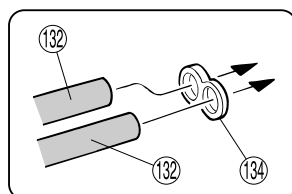


32 プロポ Radio

No.9, No.10

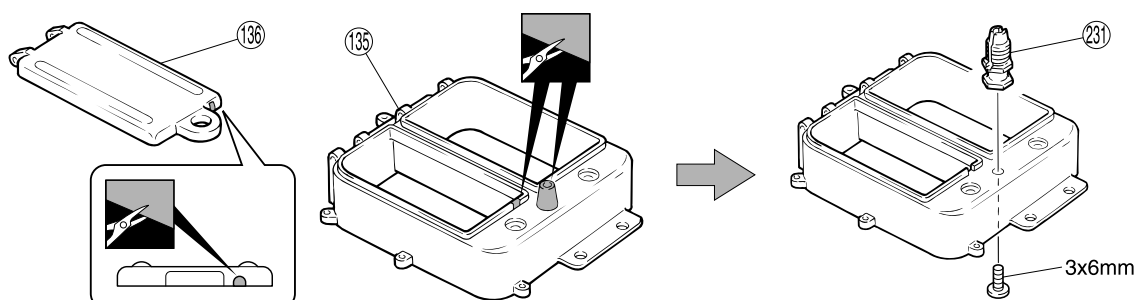

- 3 x 6mm ビス (銀)
Screw (Silver) 1
- 3 x 8mm ビス
Screw 2
- 2 x 20mm ビス
Screw 1
- 2 x 30mm ビス
Screw 1
- 2 x 8mm TPビス
TP Screw 7

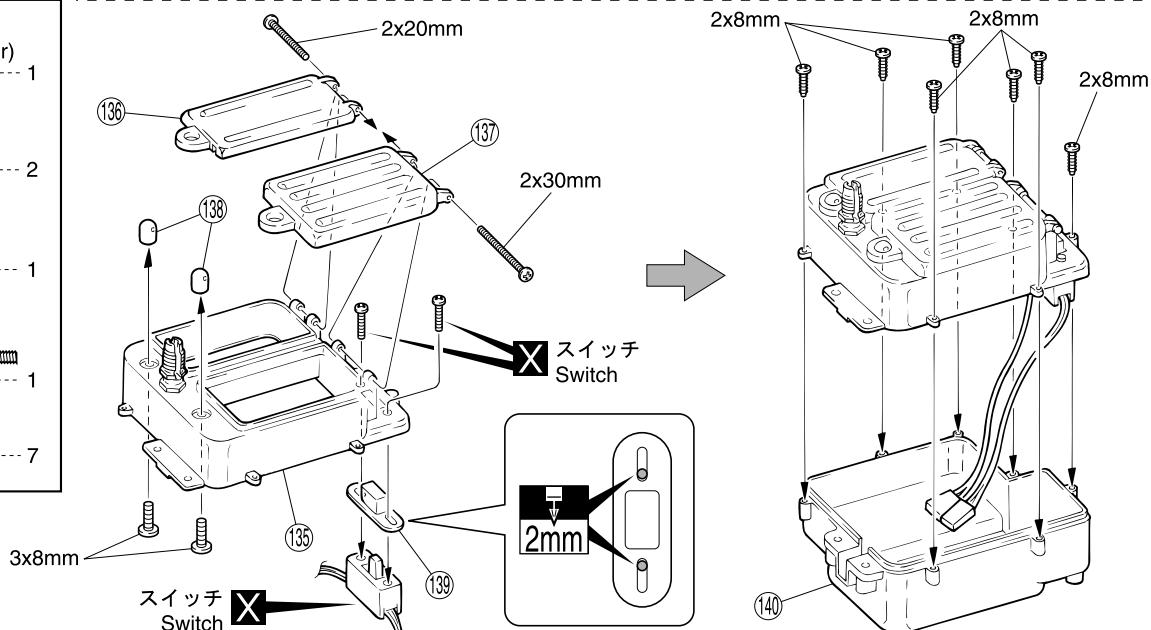


使用する袋詰。 Part bags used. 注意して組立てる所。 Pay close attention here! 別購入品。 Must be purchased separately! 2mmの穴をあける(例)。 Drill holes with the specified diameter. をカットする。 Cut off shaded portion.

33 プロポ Radio



No.9, No.10

(143) フックピン
Hook Pin


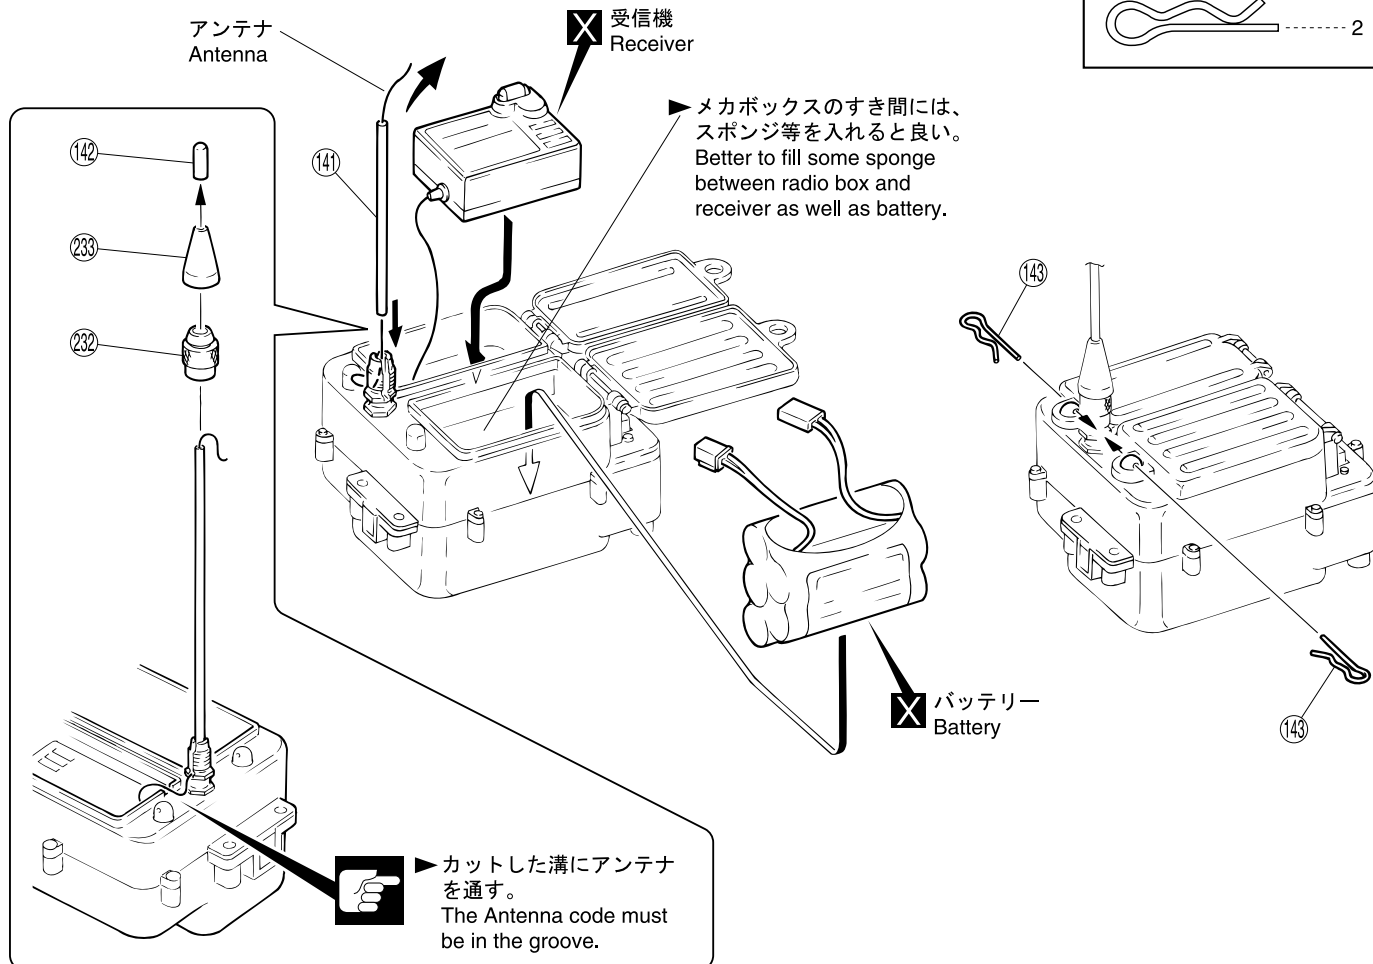


34 プロポ Radio



No.10

3 x 12mm TPサラビス
TP F/H Screw

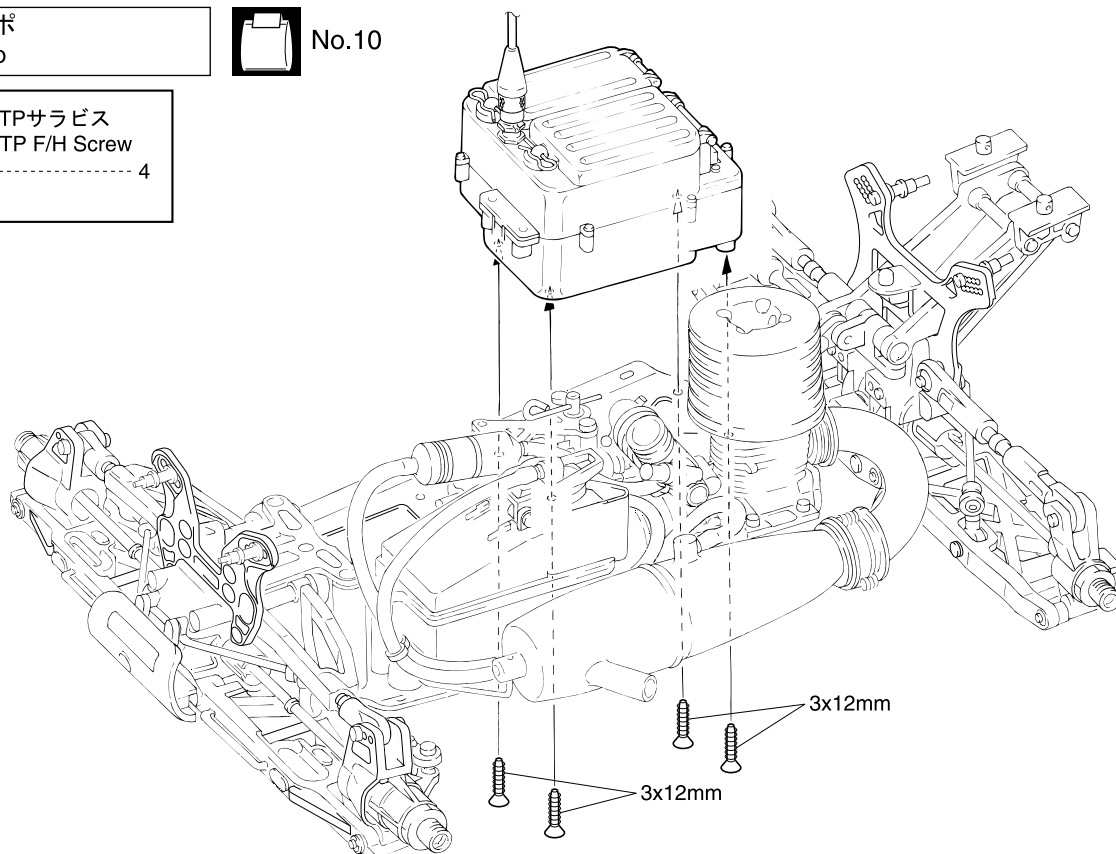

使用する袋詰。
Part bags used.

別購入品。
Must be purchased separately!

注意して組立てる所。
Pay close attention here!

 No.9,
No.10

スロットルサーボ
Throttle Servo

ステアリングサーボ Steering Servo



①④⑥ (トランスポンダーステー用)
(For transponder.)

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

3 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw



2

②27 3mm サラワッシャー
F/H Washer
----- 8

3 x 10mm サラビス
F/H Screw

3 x 15mm サラビス
F/H Screw 8

コード
Cords

▶コネクタを接続する。
Connect as per radio.

 No.7, No.9,
No.10

3 x 15mm サラビス
F/H Screw
----- 2

3mm フランジ付ナット Flanged Nut
----- 2

⑪⑪ テーパーカラー
Tapered Collar

⑧1 5.8mm ボールエンド (L)
Ball End (L)

⑤0 5.8mm ボール
Ball ----- 2

▶ 逆ネジ
Reverse screw

平行
Parallel

3mm

3x15mm

3x15mm

3mm

 使用する袋詰。
Part bags used.

X 別購入品。
Must be purchased separately!


 注意して組立てる所。
Pay close attention here!

  をカットする。
Cut off shaded portion.


37 プロポ Radio

No.9,
No.10

●サーボホーン
Servo Horn

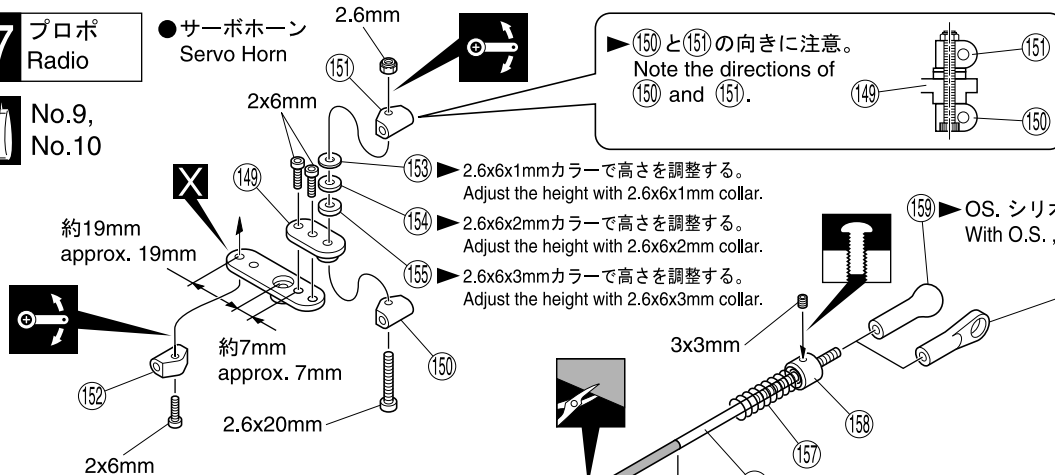

▶(150)と(151)の向きに注意。
Note the directions of
(150) and (151).



約19mm
approx. 19mm

約7mm
approx. 7mm

2.6x20mm

2x6mm

●スロットルロッド
Throttle Rod

98mm

84mm


●ブレーキロッド
Brake Rod

20mm

スロットルロッド
Throttle Rod

3x3mm


ブレーキロッド
Brake Rod




- 3 x 3mm セットビス
Set Screw 6
- 2 x 6mm キャップビス
Cap Screw 3
- 2.6 x 20mm キャップビス
Cap Screw 1
- 2.6mm ナylonナット
Nylon Nut 1
- (163) リンケージスプリング
Linkage Spring 2
- (157) スプリング
Spring 1
- (158) 2mm ストッパー
Stopper 4
- (161) アジャスターノブ
Adjuster Knob 2
- (156) 2x145mm アジャスターロッド
Adjuster Rod 3

38 スロットルリンケージ調整 Throttle Linkage Adjustment


<ニュートラル>
<Neutral>

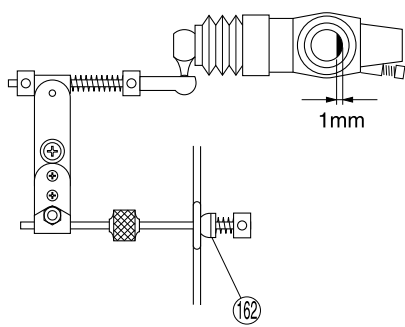

<ハイ>
<High Throttle>

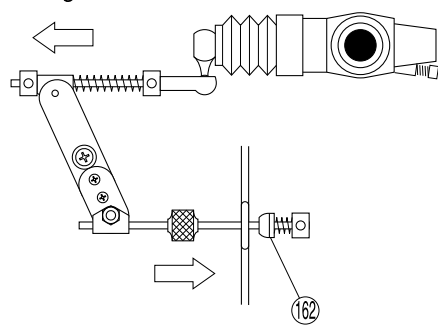

<ブレーキ>
<Brake>

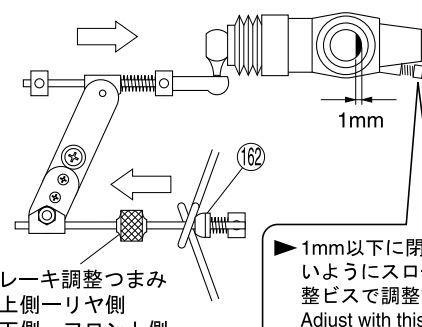


ブレーキ調整つまみ
●上側ーリヤ側
●下側ーフロント側
Brake Adjusting Knobs
●Upper Linkage N Rear Brake
●Lower Linkage N Front Brake

▶1mm以下に閉じない
ようにスロー調整
ビスで調整する。
Adjust with this screw
the carburetor so it
cannot close more
than 1mm.

- 使用する袋詰。
Part bags used.
- 可動するように組立てる。
Ensure smooth non-binding
movement while assembling.
- をカットする。
Cut off shaded portion.
- 2セット組立てる(例)。
Assemble as many
times as specified.
- 仮止め。
Tentatively tighten.
- 別購入品。
Must be purchased
separately!



39 エンジン Engine

No.3, No.10

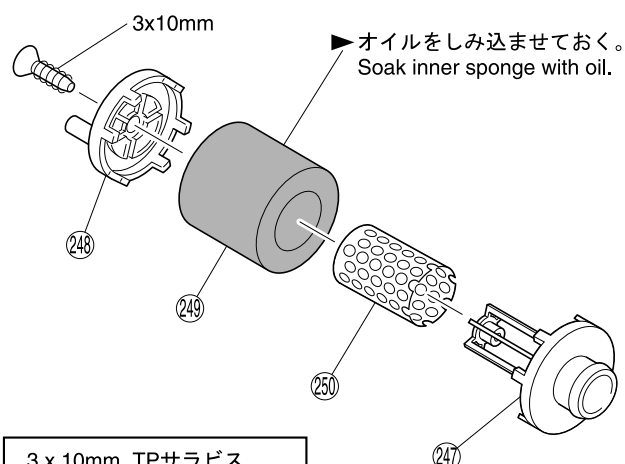

3 x 10mm TPサラビス
TP F/H Screw

1

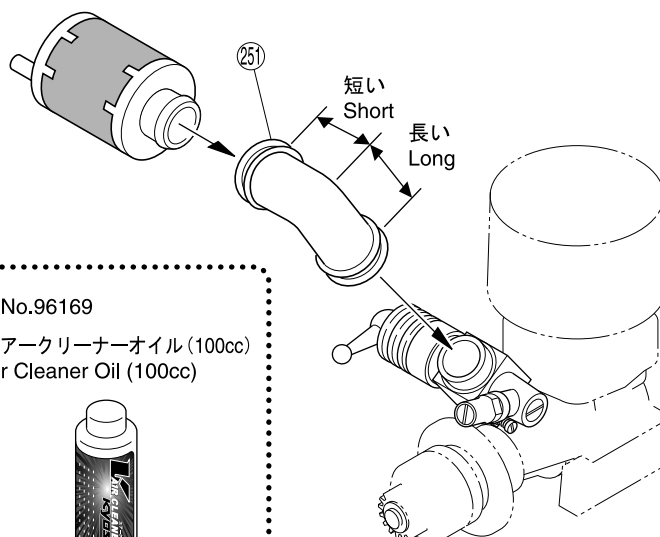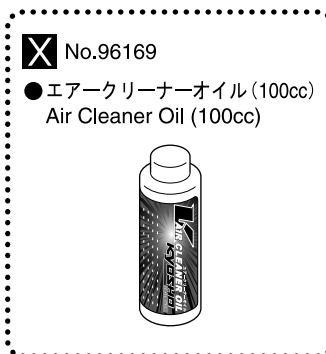

40 燃料フィルター Fuel Filter

No.8, No.9, No.10

▶ (170) と (251) が当たる
部分をカットする。
Cut off the shaded
portion of (170).

3 x 15mm TPサラビス
TP F/H Screw



1

3 x 15mm TPビス
TP Screw

1

(227) 3mm サラワッシャー
F/H Washer

1

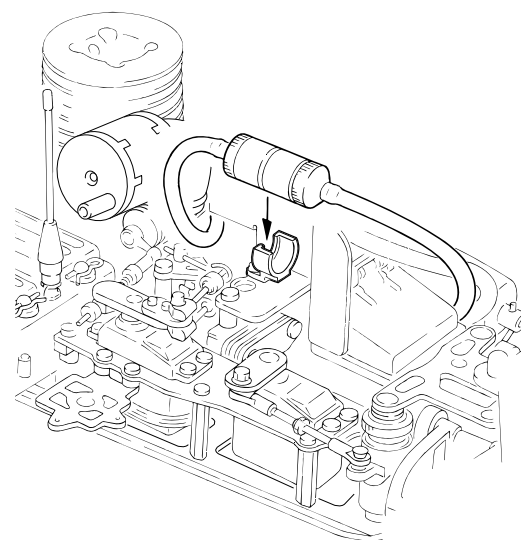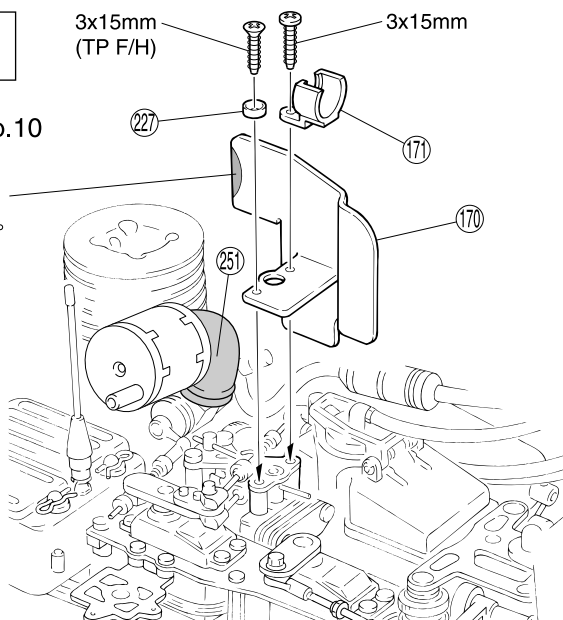

41 ダンパー Shock

No.1

2.6mm ナイロンナット
Nylon Nut

4

2.6mm ワッシャー
Washer

4

(177) 3.5mm Oリング
O-ring

8

(180) Cリング C-ring

4

(181) 6.8mm ボールエンド(S)
Ball End (S)

4

(178) カラー(白)
Collar (White)


4

(179) カラー(黒)
Collar (Black)

4


(236) ピストン(白)
Piston (White)

4

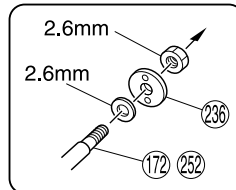

(172) (短) - フロント用
(Short) - For Front

(252) (長) - リヤ用
(Long) - For Rear

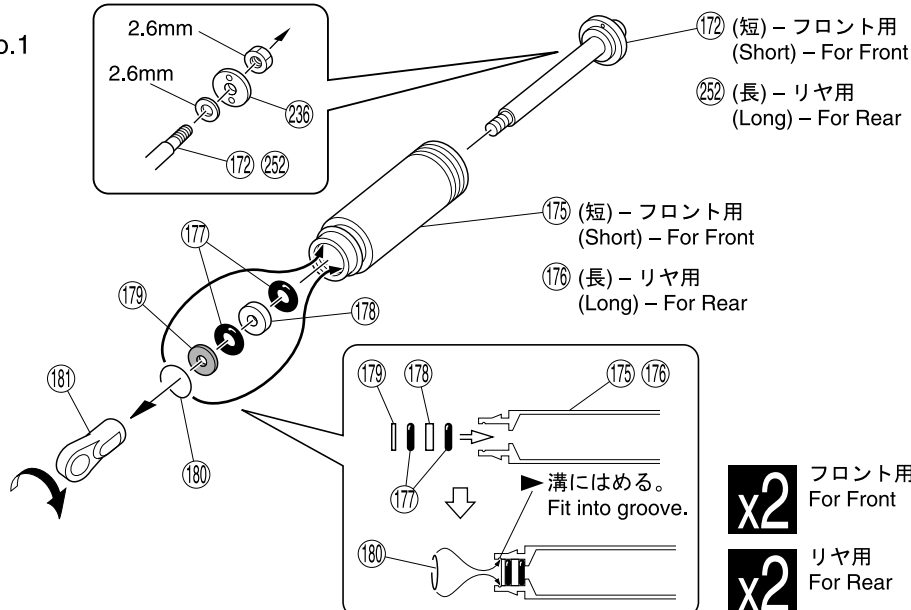

(175) (短) - フロント用
(Short) - For Front

(176) (長) - リヤ用
(Long) - For Rear

溝にはめる。
Fit into groove.

x2 フロント用
For Front

x2 リヤ用
For Rear

使用する袋詰。
Part bags used.

x2 2セット組立てる(例)。
Assemble as many times as specified.

X 別購入品。
Must be purchased separately!

42 ダンパー Shock





No.1

✕ ダンパーオイル Shock Oil

▶ 多少もり上がるぐらいまで入れる。
Fill in until shock oil nearly overflows.

▶ 上下させ、気泡をとる。
Then, gently move the piston up and down to get rid of air bubbles.

▶ ピストンを下げる。
Pull down the piston.

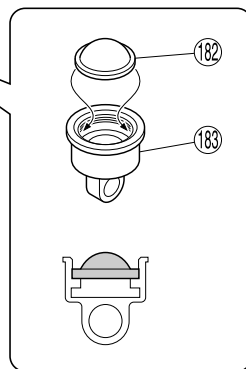

▶ スムーズに動くか確認する。
Check if piston moves smoothly.

x4



43 ダンパー Shock

No.1

▶ フロント用のみ。
Only on front!

7mm

(189) 6.8mm ボール (黒)
Ball (Black) 4

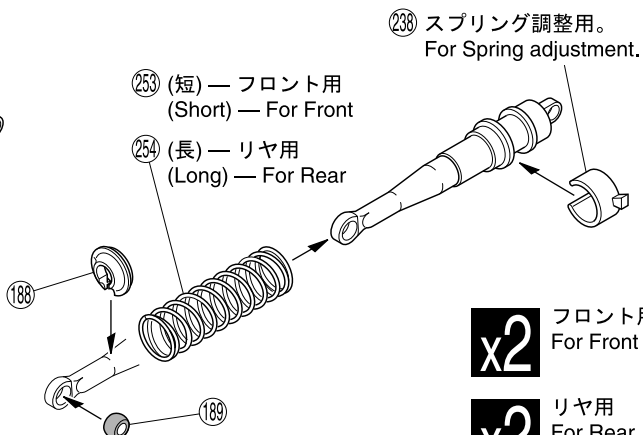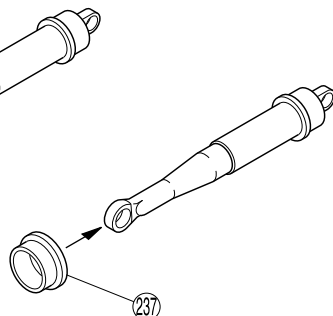

(238) スプリング調整用。
For Spring adjustment.

(253) (短) — フロント用 (Short) — For Front
(254) (長) — リヤ用 (Long) — For Rear

x2 フロント用
For Front



x2 リヤ用
For Rear

44 ダンパー Shock

No.1, No.10

<フロント>
<Front>

<リヤ>
<Rear>

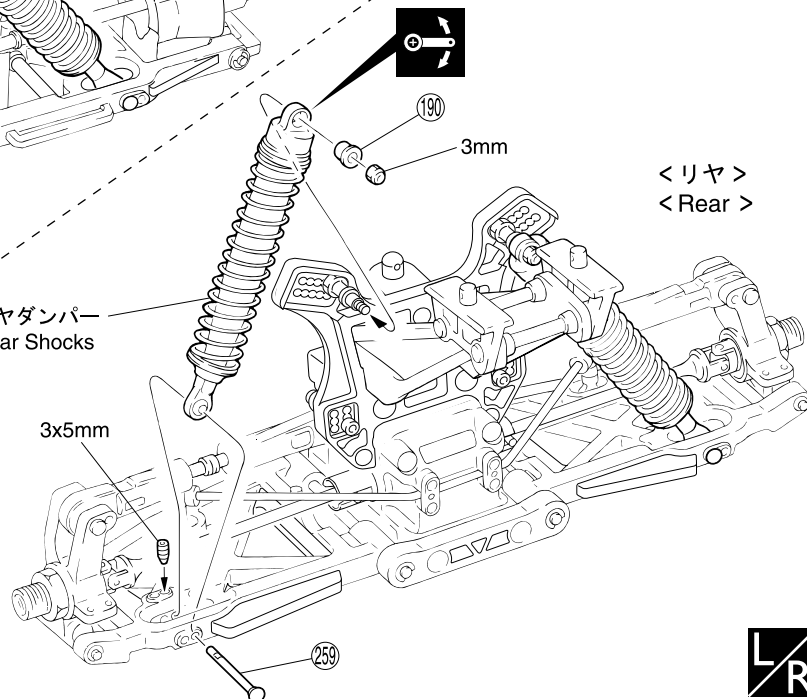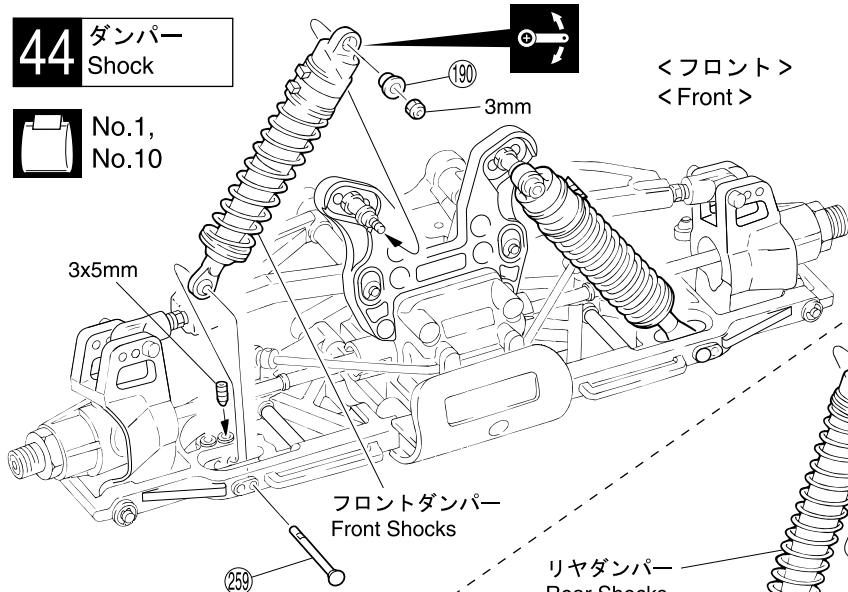

3mm ナイロンナット
Nylon Nut 4

3 x 5mm セットビス (銀)
Set Screw (Silver) 4

(190) 5mm ダンパーブッシュ
Shock Bushing 4

(259) 3 x 26mm シャフト
Shaft 4

フロントダンパー
Front Shocks

リヤダンパー
Rear Shocks

L/R

使用する袋。
Part bags used.

をカットする。
Cut off shaded portion.

x2 2セット組立てる (例)。
Assemble as many times as specified.


L/R 左右同じように組立てる。
Assemble left and right sides the same way.

可動するように組立てる。
Ensure smooth, non-binding movement when assembling.

✕ 別購入品。
Must be purchased separately!

45 タイヤ Wheels

▶ ホイルのミゾにピッタリ
タイヤをおしこむ。
Slide the tires into these
slots in the wheels.

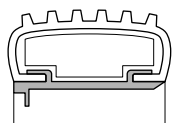

192

▶ あらかじめシンナー等で接着面をきれいにしておく。
Clean the tire rims with thinner beforehand.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X


X

X

X

X

48 ボディ Body Shell

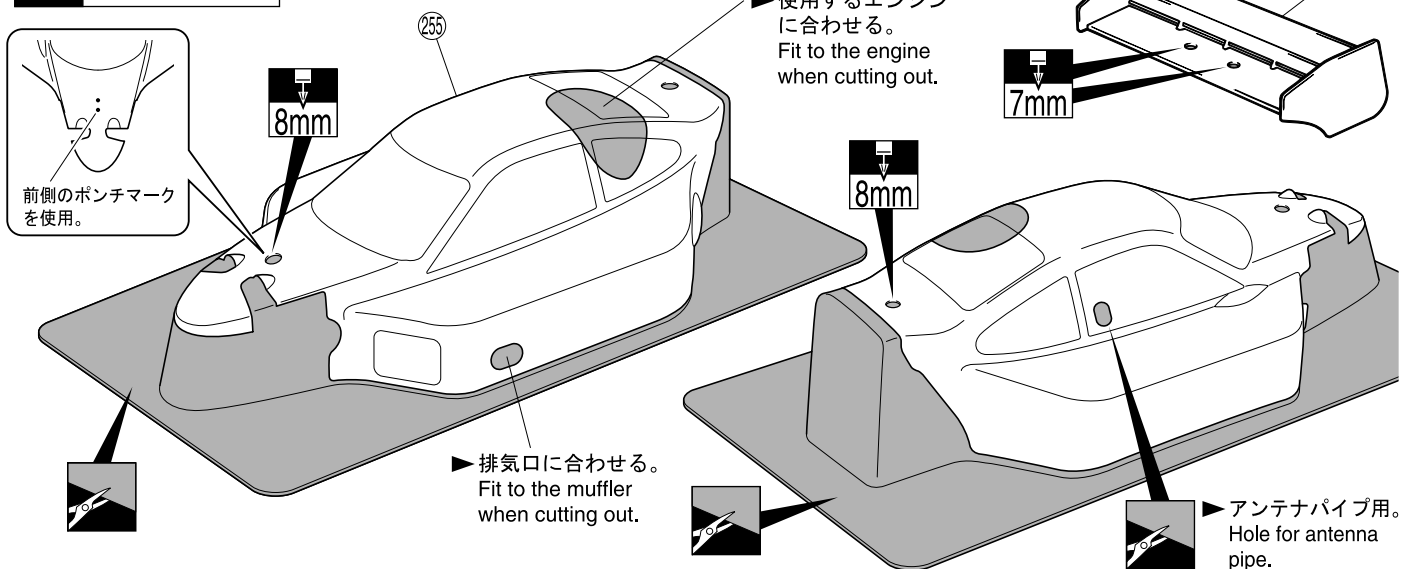

49 塗装 Painting


- ① 塗装前に、洗剤で油やよごれを洗う。
Before painting, use a neutral detergent to remove any oil residues and dirt.

- ③ 塗分けはパッケージ写真も参考にしてください。
Refer to the pictures on the box for the color scheme.

▶ 京商スプレーカラーでボディ内側を塗装する。
Paint the body shell from the inside using Kyosho's spray colors.



- ② ウィンドウ部分に、内側からマスキングシートを貼る。
Mask the windows from the inside.

- ④ 塗装後、ボディ表面の保護ビニールシートをはがしておく。
After painting, remove the protective film from the body shell.

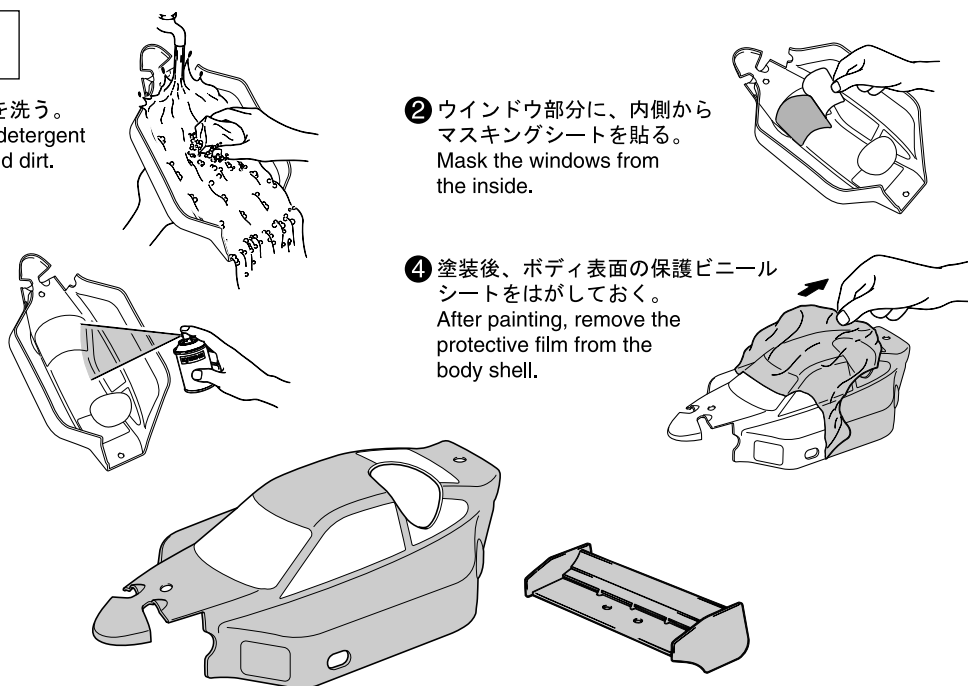


50 デカール Decals

▶ デカールは好みの位置に貼ってください。
Apply decals to any spots you like.

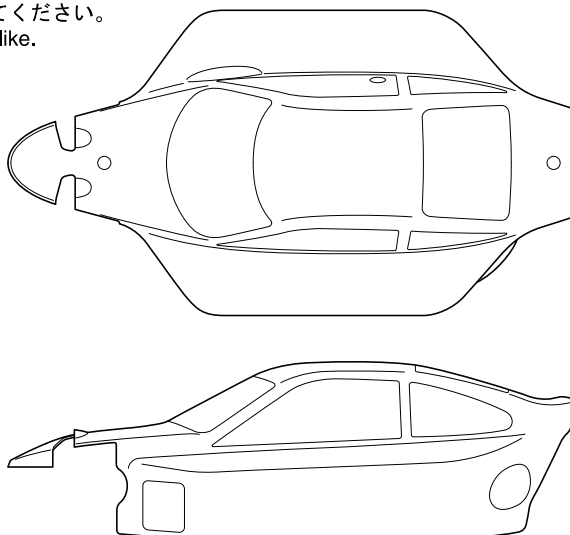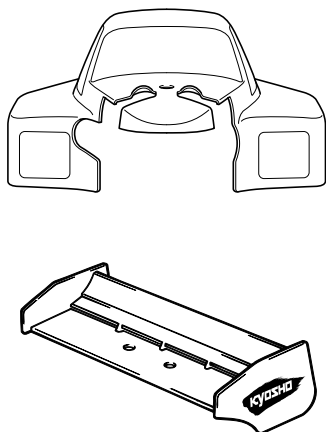


をカットする。
Cut off shaded portion.

8mmの穴をあける(例)。
Drill holes with the specified diameter.

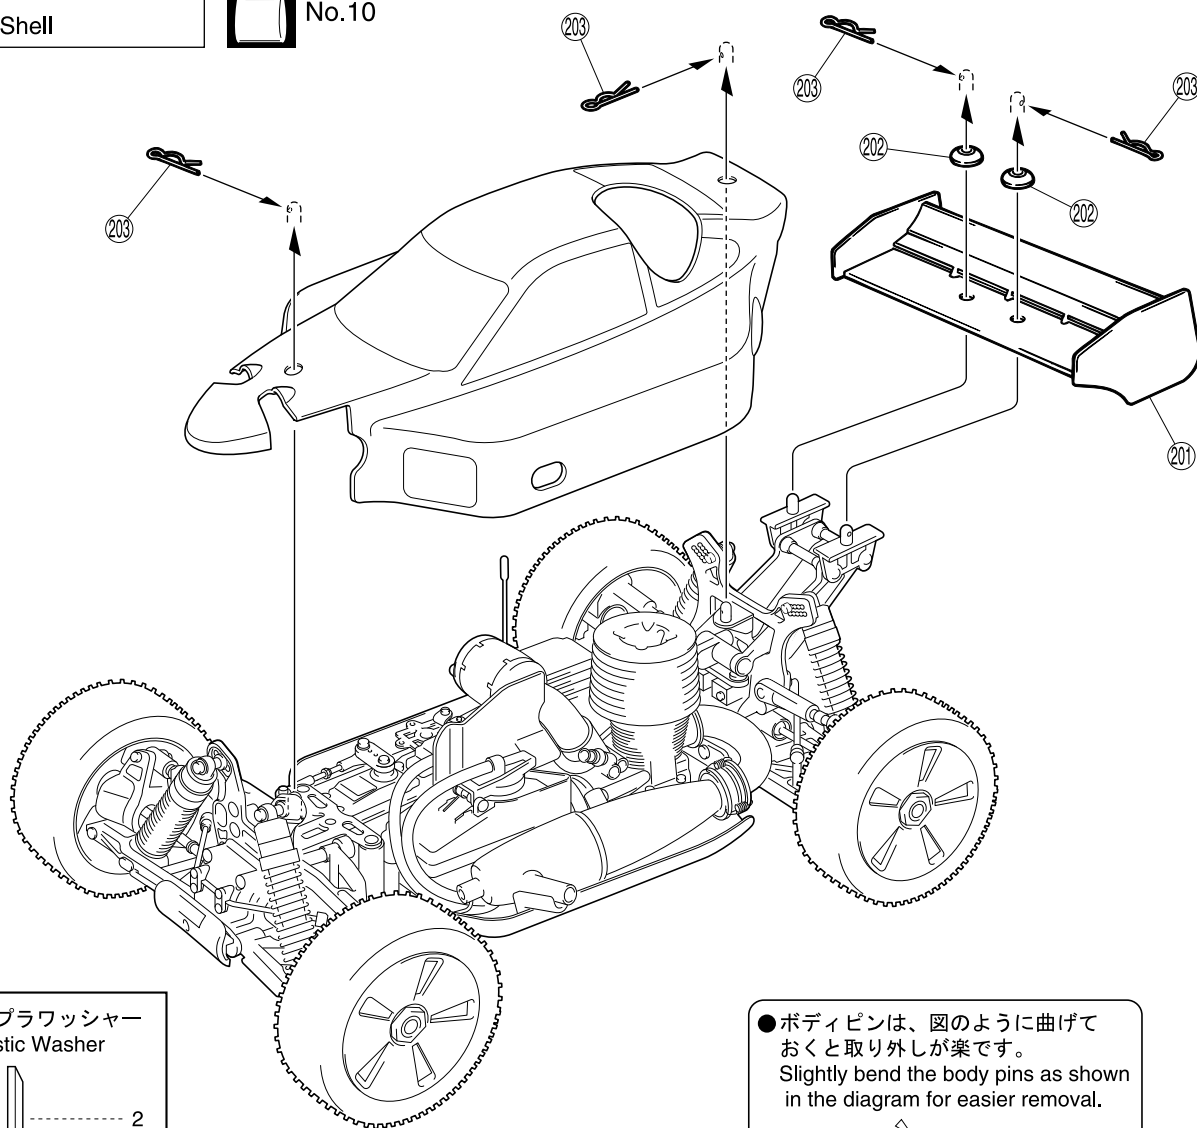

② ウイングプラワッシャー
Wing Plastic Washer



③ ボディピン
Body Pin



● ボディピンは、図のように曲げて
おくと取り外しが楽です。
Slightly bend the body pins as shown
in the diagram for easier removal.





次のような時、場所では走らせない。思わぬ事故の原因になります。
WARNING: Do NOT operate the model in the following places and situations:
 (Non-observance may lead to accidents!)

●周囲に人がいなくて、広い安全な場所で！


1. 自動車道路では走らせない。
2. 近くに小さな子供がいたり、人の多い場所では走らせない。
3. 民家の近くや公園などでは走らせない。
4. 室内やせまいところでは走らせない。

※人にケガをさせる原因になります。また、物をこわしたり、他人の迷惑になります。

Operate the model in spacious areas with no people around! Do **NOT** operate it:

1. on roads!
2. in places where children and many people gather
3. in residential districts and
4. indoors and in limited space

* Non-observance may account for personal injury and property damage!

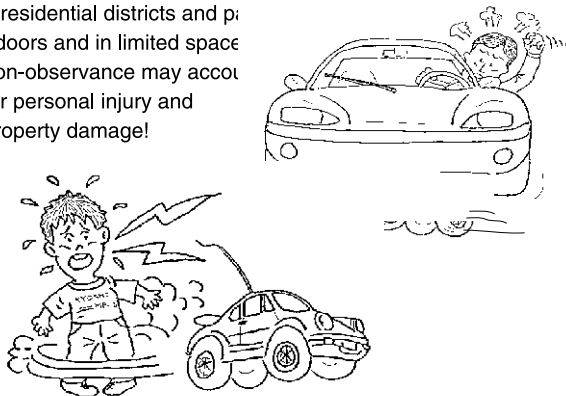

●プロポ関係の電池残量は常にチェックする。

電池が減ってくると電波の送・受信が弱くコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Always check the dry batteries in the radio!

When the dry batteries get weaker, transmission and reception of the radio decrease. You may lose control of your model when operating it under such condition. This may lead to accidents!

●近くで無線操縦模型を楽しんでいる人がいる。

同じバンドでの同時走行はできません。電波が混信してコントロールができなくなり、暴走や衝突の原因になります。

Keep in mind that people around you may also operate a radio controlled model!

NEVER share the same frequency with somebody else at the same time! Signals will be mixed and you will lose control of your model. This may lead to accidents!



●車の動きがおかしい??とき。

すぐに走行を中止しておかしい原因を調べる、原因不明のまま走行させると、思わぬ故障や事故の原因になります。

When the model is behaving strangely...!

Immediately stop the model and check the reason. As long as the problem is not cleared, do **NOT** operate it! This may lead to further trouble and unforeseen accidents!



事故やケガ等の危険防止のため、次のことを必ずお守りください。

WARNING: in order to avoid accidents and personal injury, be sure to observe the following:

●燃料の取扱いは、必ず屋外で。

燃料の蒸気、排気ガスは有害です。

Handle fuel **ONLY** outdoors!

Vapors and exhausts are very noxious to health!




●回転している部分に、指や物などを入れない。

高速回転しているのでケガの原因になります。

Do **NOT** put fingers or any objects inside rotating and moving parts!

Rotating / moving at high speed, you may be seriously injured!

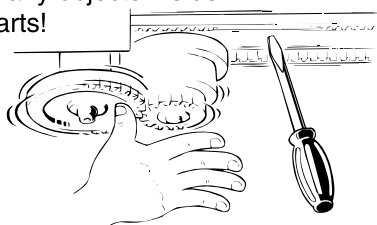

●走行直後は、エンジン、マフラー周辺は高温になっているので、すぐにはさわらない。

ヤケドの原因になります。

Right after use, do **NOT** touch equipment on the model such as the engine and muffler, because they generate high temperatures!

You may burn yourself seriously touching them!



●燃料は、模型用グロー燃料を必ず使用する。

ガソリンや灯油の使用は、火災等の事故の原因になります。

ONLY use glow fuel for radio control models!


Because the use of gasoline and kerosene in R/C models accounts for fires, do **NOT** use them!

●燃料は、引火性があります。

1. 火気のあるところや室内では絶対に使用しない。
2. 保管は、キャップをしっかりとめ、幼児の手の届かない冷暗所に置くこと。
3. 使用後の空缶は、火中には投げ入れない。爆発の原因になります。

Fuel is highly inflammable and high-explosive!

1. **NEVER** use fuel indoors or in places with open fires and sources of heat!
2. Store fuel **ONLY** in cool, dry and dark places out of children's reach! Tightly shut the cap!
3. Do **NOT** dispose of empty fuel cans into a fire! There is danger of explosion!

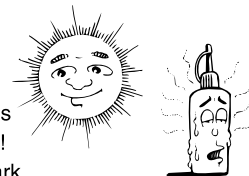


●燃料は、飲んだり、目に入れたりしない。

万一、事故が起きた場合は、吐かせる、洗眼する等をした後、すぐに医師の診察を受けてください。

NEITHER swallow fuel **NOR** let it into your eyes!


Immediate measures should be taken:

if fuel is swallowed, induce vomiting. If fuel gets into eyes, rinse them and consult an ophthalmologist!

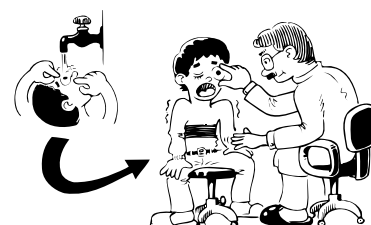

<EXPLODED VIEW>

一部パーツ販売していないパーツがあります。
Parts identified only by key numbers are not sold individually !

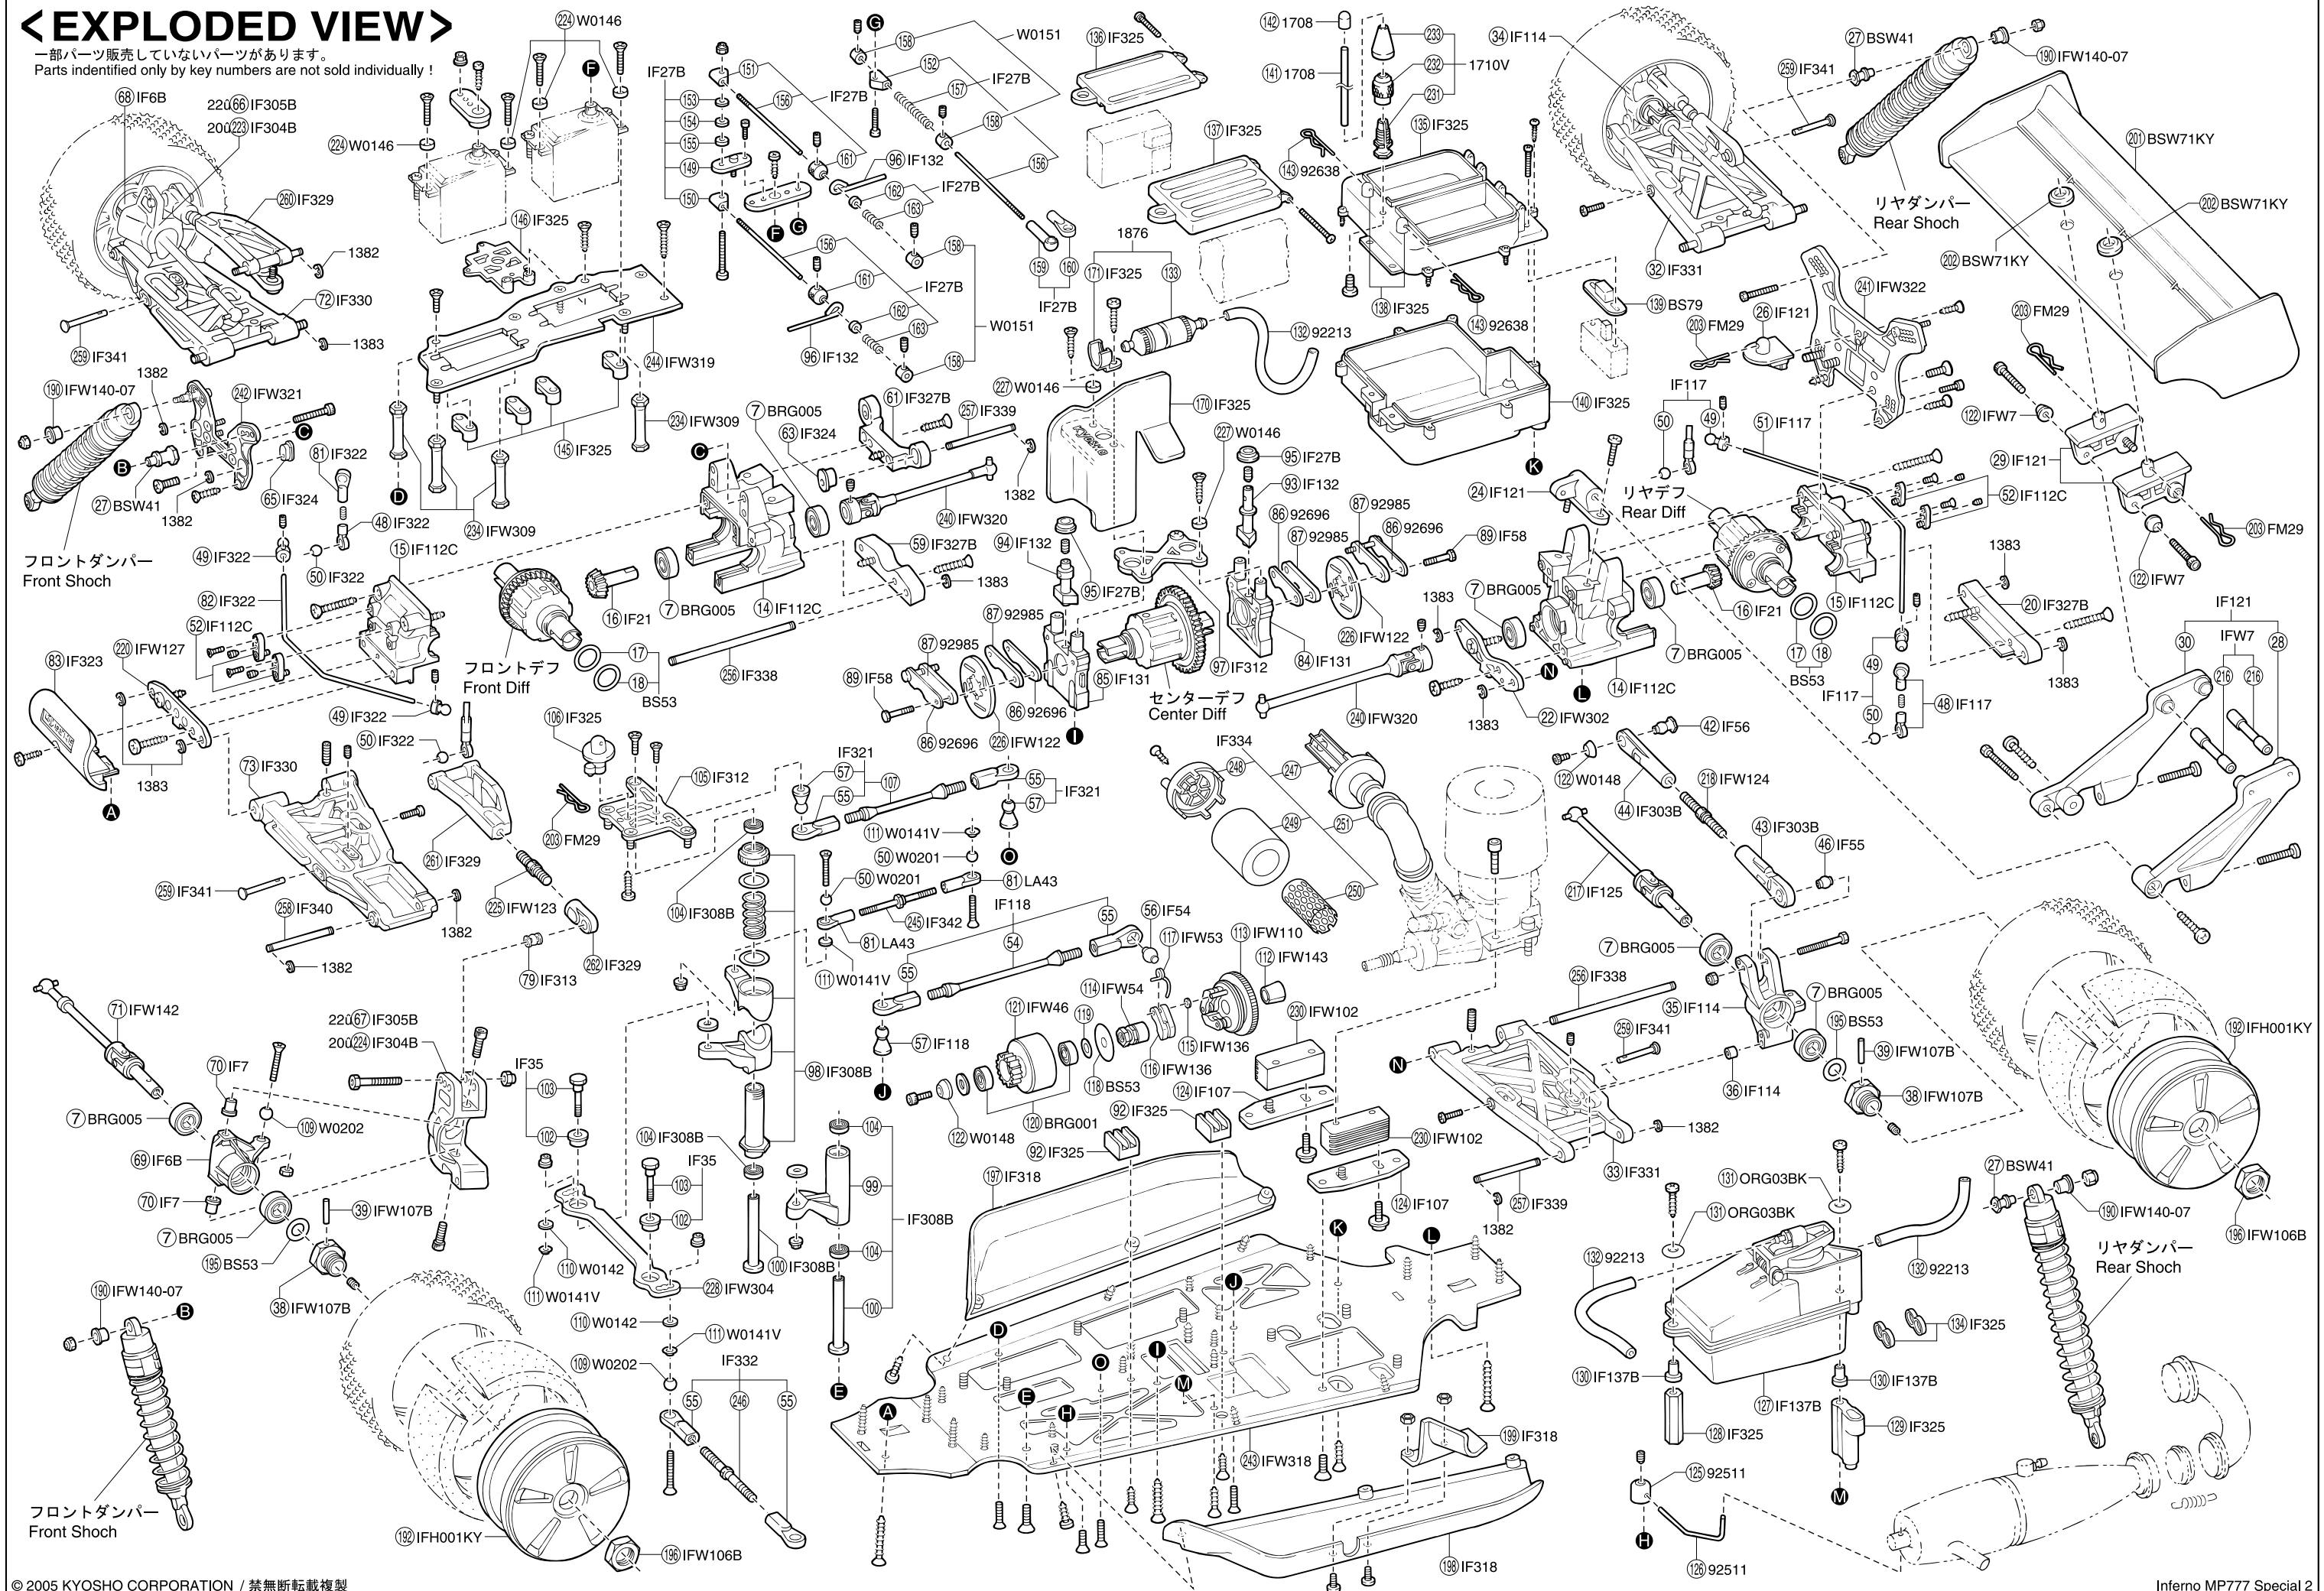

Gear Differential



Shock



スぺアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
BS53	シムセット Shim Set	①⑦ ①⑧ ①⑨ x 4 ①⑩ x 1	368	210 一律 (税込)
BS79	スイッチブーツ Switch Boots	①③ x 3	294	
BS107	ベベルシャフト Bevel Shaft	⑧ x 6	578	
BSW41	スチールダンパーブッシュ Steel Shock Bushing	②⑦ x 4	840	
BSW71 KY	カラーナイロンウイング Color Nylon Wing	②① x 1 ②② x 2	1050	
BSW77	アジャストカラー Adjustable Collar	②③ x 2 ②④ x 各2	525	
FM29	ボディピン Body Pin	②⑤ x 10	158	
IF6B	ナックルアーム Knuckle Arm	⑥⑧ ⑥⑨ x 1	840	
IF7	ナックルアームカラー Knuckle Arm Collar	⑦⑦ x 4	840	
IF21	ドライブベベルギヤ (13T) Drive Bevel Gear (13T)	①⑥ x 1	1260	
IF27B	リンケージセット Linkage Set	①④ ①⑤ ①⑥ ①⑦ ①⑧ ①⑨ ①⑤ ①⑦ ①⑨ ①⑩ x 1 ①⑤ ①⑥ ①⑦ ①⑧ x 2 ①⑤ x 3 ①⑤ x 4	1050	
IF35	ステアリングピン Steering Pin	①⑩ ①① x 2	473	
IF39	2.6x14mmシャフト 2.6x14mm Shaft	④ x 2	189	
IF54	6.8mmツバ付ボール 6.8mm Ball	⑤⑥ x 2	315	
IF55	7.8mmツバ付ボール 7.8mm Ball	④⑥ x 2	315	
IF56	7.8mm座付ボール 7.8mm Flanged Ball	④② x 2	420	
IF58	ディスクプレートボルト (ショート) Disk Plate Bolt (Short)	⑧⑨ x 2	420	
IF101	デフシャフトセット Differential Shaft Set	② ①⑦ ①⑧ x 2	788	
IF102	デフベベルセット Differential Bevel Set	⑥ x 2 ⑨ ⑩ x 4	420	
IF103	デフケース Differential Case	① ①① x 1	525	
IF104	センターデフシャフト Center Differential Shaft	③ x 2	840	
IF106	38mmベベルギヤ (43T) 38mm Bevel Gear (43T)	①② x 1	2625	
IF107	エンジンマウントスパーサー Engine Mount Spacer	①② x2 4x10mmフランジ付キャップビス x4 4x10mm Flanged Cap Screw x4	630	
IF110	2.6x17mmピン 2.6x17mm Pin	③⑨ x 4	210	
IF112C	バルクヘッドセット (MP777) Bulkhead Set (MP777)	①④ ①⑤ x 1 ⑤② x 2	630	
IF114	リヤハブキャリア Rear Hub Carrier	③④ ③⑤ x 1 ③⑥ x 2	473	
IF117	リヤスタビライザーセット Rear Stabilizer Set	④⑨ ⑤① x 2 ④⑧ x 4 ⑤① x 1 3x3mmセットビス, 3x4mmセットビス, 3x3mm Set Screw, 3x4mm Set Screw, 3x10mmセットビス x 2 3x10mm Set Screw 3x12mmバインドビス x 2 3x12mm Bind Screw 2.6x5mmサラビス x 4 2.6x5mm F/H Screw x 4	1050	
IF118	リヤトルクロッドセット Rear Torque Rod Set	⑤④ ⑤⑦ x 1 ⑤⑤ x 2 3x18mmキャップビス x 1 3x18mm Cap Screw x 1 3x10mmサラビス x 1 3x10mm F/H Screw x 1	525	
IF121	ウイングステー Wing Stay	②④ ②⑥ ②⑧ ③① x 1 ②⑨ x 2	525	
IF125	ユニバーサルスイングシャフト (F) Universal Swingshaft (F)	②⑦ x 2	3360	
IF131	センターデフマウント Center Differential Housing	⑧④ ⑧⑤ x 1	525	
IF132	ブレーキカムセット Brake Cam Set	⑨③ ⑨④ x 1 ⑨⑥ x 2	683	
IF137B	燃料タンク (125cc) Fuel Tank (125cc)	①②⑦ ①③② x 1 ①③① x 2	1890	
IF137 -1	防振ゴム Antiribration Rubber	①③① x 4	210	
IF142	ホイールレンチ (17mm) Wheel Wrench (17mm)	ホイールレンチ17mm Wheel Wrench 17mm x 1	525	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
IF303B	アッパーアームセット (MP777) Upper Arm Set (MP777)	⑦⑤ ⑦⑥ x 1 ④③ ④④ ⑦⑧ x 2	735	210 一律 (税込)
IF304B	フロントハブキャリア (20°) (MP777) Front Hub Carrier (20°) (MP777)	②②③ ②②④ x 1	1260	
IF305B	フロントハブキャリア (22°) (MP777) Front Hub Carrier (22°) (MP777)	⑥⑥ ⑥⑦ x 1	1260	
IF308B	サーボセイバーセット (MP777) Servo Saver Set (MP777)	⑨⑧ ⑨⑨ x 1 ①①① x 2 ①①④ x 4	2310	
IF312	アッパー/センターデフプレート (MP777) Upper / Center Differential plate (MP777)	⑨⑦ ①①⑤ x 1	840	
IF313	6.8mm座付ボール (MP777) 6.8mm Flanged Ball (MP777)	⑦⑨ x 4	630	
IF318	サイドガード (MP777) Side Guard (MP777)	①⑨⑦ ①⑨⑧ ①⑨⑨ x 1	840	
IF321	フロントトルクロッドセット (MP777) Front Torque Rod Set (MP777)	⑤⑤ ⑤⑦ x 2 ①①⑦ x 1	735	
IF322	フロントスタビライザーセット (MP777) Front Stabilizer Set (MP777)	⑧② x 1 ④⑧ ④⑨ ⑤① ⑧① x 2 3x3mmセットビス x 2 3x3mm Set Screw 3x10mmセットビス x 2 3x10mm Set Screw	945	
IF323	バンパー (MP777) Bumper (MP777)	⑧③ x 1	315	
IF324	アッパーアームブッシュセット (MP777) Upper Arm Bushing Set (MP777)	⑥③ ⑥⑤ x 8	420	
IF325	メカボックスセット (MP777) Receiver Box Set (MP777)	①①⑥ ①②⑧ ①②⑨ ①③⑤ ①③⑥ ①③⑦ ①④① ①④⑥ ①⑦① ①⑦② x 1 ⑨② ①③④ ①③⑧ x 2 ①④⑤ x 4 2x20mmビス 2x20mm Screw x 1 2x30mmビス 2x30mm Screw x 1	1050	
IF326B	オイルダンパーセット61 (MP777) Oil Shock Set 61 (MP777)	①⑦⑥ ①⑦⑧ ①⑦⑨ ①⑧① ①⑧② ①⑧③ ①⑧④ ①⑧⑧ ①⑨① ②⑤② x 2 ①⑦⑦ x 4	4830	
IF326 -01	ダンパーケース61 (MP777) Shock Case 61 (MP777)	①⑦⑥ x 2	2100	
IF327B	サスビボットセット Suspension Pivot Set	①⑨ ②① ②② ⑤⑨ ⑥① ⑥② ⑥② x 1	630	
IF329	アッパーアームセット (MP777 / ショート) Upper Arm Set (MP777 / Short)	②⑥① ②⑥② x 1 ②⑥② x 2	735	
IF330	フロントロアササアーム (MP777) Front Lower Suspension Arm (MP777)	⑦② ⑦③ x 1	840	
IF331	リヤロアササアーム (MP777) Rear Lower Suspension Arm (MP777)	③② ③③ x 1	840	
IF332	タイロッド Tie Rod	②④⑥ x 2 ⑤⑤ x 4	1260	
IF334	エアークリーナー Air Cleaner	②④⑦ ②④⑧ ②④⑨ ②⑤① ②⑤② x 1	1260	
IF334 -1	エアークリーナー スポンジ (4個入) Air Cleaner Sponge (4 pcs)	②④⑨ x 4	1050	
IF335BL	ロングスプリングS (M / ブルー) Long Spring S (M / Blue)	②⑤③ x 2	1050	
IF336BL	ロングスプリングL (M / ブルー) Long Spring L (M / Blue)	②⑤④ x 2	1050	
IF337	ダンパーシャフト (L=66) Shock Shaft (L=66)	②⑤② x 2 2.6mm ワッシャー / ナイロンナット x 2 2.6mm Washer / Nylon Nut	945	
IF338	4x74mmシャフト (MP777 SP2 / 4個入) 4x74mm Shaft (MP777 SP2 / 4 pcs)	②⑤⑥ x 4 Eリング (E3) E-ring (E3) x 8	840	
IF339	3x47mmシャフト (MP777 SP2 / 4個入) 3x47mm Shaft (MP777 SP2 / 4 pcs)	②⑤⑦ x 4 Eリング (E2.5) E-ring (E2.5) x 8	840	
IF340	3x38mmシャフト (MP777 SP2 / 2個入) 3x38mm Shaft (MP777 SP2 / 2 pcs)	②⑤⑧ x 2 Eリング (E2.5) E-ring (E2.5) x 4	525	
IF341	6.5x26mmシャフト (MP777 SP2) 6.5x26mm Shaft (MP777 SP2)	②⑤⑨ x 4	945	
IF342	3x40mmステアリングロッド (MP777 SP2) 3x40mm Steering Rod (MP777 SP2)	②④⑤ x 1 ⑤① ⑧① x 2	420	
IFH001 KY	ディッシュホイール (蛍光イエローMP777) Dish Wheel (Fluorescent Yellow MP777)	①⑨② x 4	1470	
IFB001L	ボディ (MP777 / 0.8mm) Body (MP777 / 0.8mm)	②⑤⑤ x 1	3150	
IFB001 -01	デカール (MP777) Decal Set (MP777)	デカール decals x 1	630	
IFW7	ウイングステーカラー Wing Stay Collar	②①⑥ x 2 ①②② x 4 3x15mmキャップビス x 4 3x15mm Cap Screw x 4	945	
IFW46	SPクラッチベル (13T) SP Clutch Bell (13T)	①②① x 1	2310	

スペアパーツ SPARE PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
IFW53	3PCクラッチスプリング (1.00) 3PC Clutch Spring (1.00)	⑪⑦ x 3	420	210 一律 (税込)
IFW54	3PCフライホイールナット (SGシャフト用) 3PC Flywheel Nut (For SG Shaft)	⑪④ x 1	368	
IFW102	SPエンジンマウント SP Engine Mount	②③① x 2	3675	
IFW106 B	ホイールナット (ブルー) Wheel Nut (Blue)	⑪⑥ x 4	578	
IFW107 B	ホイールハブ (ブルー) Wheel Hub (Blue)	③⑧ ③⑨ x 4 5x4mmセットビス x 4 5x4mm Set Screw	1155	
IFW110	3PCフライホイール (34mm) 3PC Flywheel (34mm)	⑪③ x 1	1575	
IFW115	ダンパーピストン 1.4mm x2穴 Shock Piston 1.4mm x2 Hole	②③⑥ x 2	263	
IFW122	SPブレーキディスク SP Brake Disk	②②⑥ x 1	1890	
IFW123	ハードアッパーロッド (フロント) Hard Upper Rod (Front)	②②⑤ x 2	1050	
IFW124	ハードアッパーロッド (リア) Hard Upper Rod (Rear)	②①⑧ x 2	1260	
IFW127	フロントロアサスペンションプレート (ガンメタ) Front Lower Suspension Plate (gun metallic)	②②① x 1	2100	
IFW136	3PCアルミクラッチシュー 3PC Aluminum Clutch Shoe	⑪⑤ ⑪⑥ x 3	1580	
IFW140	オイルダンパーセット (3.5mmシャフト フロント用) Oil Shock Set (3.5mm Shaft For Front)	⑪⑦② ⑪⑦⑤ ⑪⑦⑧ ⑪⑦⑨ ⑪⑧① ⑪⑧② ⑪⑧③ ⑪⑧④ ⑪⑧⑤ ②③⑥ x 2 ⑪⑦⑦ x 4	4830	
IFW140 -01	ダンパーケース (47) Shock Case (47)	⑪⑦⑤ x 2	2100	
IFW140 -02	ダンパーシャフト (3.5x53mm) Shock Shaft (3.5x53mm)	⑪⑦② x 2	840	
IFW140 -03	ダンパーキャップ Shock Cap	⑪⑧③ x 2	1680	
IFW140 -04	プレッシャートップ Shock Diaphragm	⑪⑧② x 4	840	
IFW140 -05	Oリングセット O-ring Set	⑪⑦⑧ ⑪⑦⑨ ⑪⑧① x 2 ⑪⑦⑦ x 4	840	
IFW140 -06	Oリング (3.5mm) O-ring (3.5mm)	⑪⑦⑦ x 10	630	
IFW140 -07	プラパーツセット Plastic Parts Set	⑪⑧① ⑪⑧② ⑪⑧③ x 4	840	
IFW142	ユニバーサルスイングシャフト (90.7) Universal Swing Shaft (90.7)	⑦① x 2	3360	
IFW143	フライホイールテーパードレットセット Flywheel Tapered Collet Set	⑪①② x 1	473	
IFW148	トランスポンダーステー Transponder Stay	⑪④⑥ x 1	525	
IFW149 -02	ダンパーシャフト (63) Shock Shaft (63)	⑪⑦③ x 2 2.6mm ワッシャー / ナイロンナット x 2 2.6mm Washer / Nylon Nut	840	
IFW154	ダンパーゴムブーツ Shock Rubber Boots	⑪⑧④ x 4	735	
IFW302	SPリヤサスペンションプレート 2° SP Rear Suspension Plate 2°	②② x 1	1575	
IFW304	SPステアリングプレート SP Steering Plate	②②⑧ x 1	1890	
IFW309	メカポスト Radio Plate Post	②③④ x 4	840	
IFW310	ライトウエイトスパーギア (IF105 / 46T) Lightweight Spur Gear (IF105 / 46T)	⑪③ x 1	2310	
IFW318	SPメインシャーシ SP Main Chassis	②④③ x 1	10500	
IFW319	メカプレート (MP777 SP2) Radio Plate (MP777 SP2)	②④④ x 1	945	
IFW320	センターユニバーサルシャフト (L=91 / MP777 SP2) Center Universal Shaft (L=91 / MP777 SP2)	②④① x 1	2100	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
IFW321	フロントハードダンパーステー (MP777 SP2) Front Hard Shock Stay (MP777 SP2)	②④② x 1	6090	210 一律 (税込)
IFW322	リアハードダンパーステー (MP777 SP2) Rear Hard Shock Stay (MP777 SP2)	②④① x 1	6300	
W0141V	3mmテーパードワッシャー 3mm Tapered Washer	⑪①① x 10	473	
W0142	3x6x2mmカラー 3x6x2mm Collars	⑪①① x 10	473	
W0146	3mmサラワッシャー 3mm Flat Head Washer	②②⑦ x 10	525	
W0148	3mmヘッドワッシャー 3mm Head Washer	⑪②② x 4	630	
W0151	リンケージストッパー (2mm) Linkage Stopper (2mm)	⑪⑤⑧ x 10	683	
W0201	5.8mmスチールボール 5.8mm Still Ball	⑤① x 10	735	
W0202	6.8mmスチールボール 6.8mm Still Ball	⑪⑧⑨ x 10	735	
ORG03 BK	Oリング (P3) O-ring (P3)	⑪③① x 10	210	
ORG06	Oリング (P6) O-ring (P6)	⑤① x 15	420	
LA43	5.8mmボールエンド 5.8mm Ball End	⑧① x 12	315	
BRG001	5x10mmベアリング 5x10mm Ball Bearing	⑪②① x 4	1050	
BRG005	8x16mmベアリング 8x16mm Ball Bearing	⑦① x 2	683	
1296	6.8mmボールエンド 6.8mm Ball End	⑤⑤ x 12	420	
1382	Eリング (2.5mm) E-ring (2.5mm)	x 10	158	
1383	Eリング (3mm) E-ring (3mm)	x 10	158	
1708	カラーアンテナ (黒) Color Antenna (Black)	⑪④① ⑪④② x 4	525	
1710V	スペシャルアンテナホルダーII Special Antenna Holder II	②③① ②③② ②③③ x 1 3x6mmバインドビス x 1 3x6mm Bind Screw	840	
1876	燃料フィルター Fuel Filter	⑪③③ ⑪⑦① x 1	1050	
92213	燃料チューブ (2.4x6x1m) Fuel Tube (2.4x6x1m)	⑪③② x 1m	735	
92511	マフラスステー Muffler Stay	⑪②⑤ ⑪②⑥ x 1	630	
92638	スナップピン Snap Pin	⑪④③ x 10	210	
92696	ディスクブレーキパッド Brake Disk Pad	⑧⑥ x 2	315	
92985	ハードブレーキライニング Hard Brake Lining	⑧⑦ x 4	420	
96641	3x5mmシムセット 3x5mm Shim Set	⑪①⑤ x 10 3x5x0.1mmシム x 10 3x5x0.1mm Shim 3x5x0.3mmシム x 10 3x5x0.3mm Shim	473	

キットの部品の一部にはスペアパーツとして販売していない物があります。
京商ではオプションパーツを販売していますのでお買い求めください。
Some of the parts included are not available as spare parts. Purchase optional parts instead.

オプションパーツ OPTIONAL PARTS

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.


品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
BSW71 BL/KG/ KO/KY/ G/KR	カラーナイロンウイング Color Nylon Wing	ブルー / 蛍光グリーン / 蛍光オレンジ / 蛍光イエロー / ガンメタ / 蛍光レッド Blue / Fluorescent Green / Fluorescent Orange / Fluorescent Yellow / Gun Metallic / Fluorescent Red ②①① ②②② と交換 instead of ②①① ②②②.	1050 (各)	210 一律 (税込)
BSW84	ダンパーピストン 1.2mm x2穴 Shock Piston 1.2mm x2 Hole	2ヶ入 ②③⑥ と交換 instead of ②③⑥.	263	
IF333	ダンパーピストン (1.7mm x1穴) Shock Piston (1.7mm x1 Hole)	2ヶ入 ②③⑤ と交換 instead of ②③⑤.	315	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容 (キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
IF335W	ロングスプリングS (H / ホワイト) Long Spring S (H / White)	②⑤③ と交換 (ハード) instead of ②⑤③. (Hard)	1050	210 一律 (税込)
IF335GR	ロングスプリングS (S / グリーン) Long Spring S (S / Green)	②⑤③ と交換 (ソフト) instead of ②⑤③. (Soft)	1050	
IF336W	ロングスプリングL (H / ホワイト) Long Spring L (H / White)	②⑤② と交換 (ハード) instead of ②⑤②. (Hard)	1050	
IF336GR	ロングスプリングL (S / グリーン) Long Spring L (S / Green)	②⑤② と交換 (ソフト) instead of ②⑤②. (Soft)	1050	
IFB001	ボディ (MP777) Body (MP777)	強化タイプ strengthened	3150	
IFH001 BL	ディッシュホイール (ブルー) Dish Wheel (Blue)	4ヶ入 ⑪⑨② と交換 4 pcs. instead of ⑪⑨②.	1470	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
IFH001 KG	ディッシュホイール(蛍光グリーン) Dish Wheel (Fluorescent Green)	4ヶ入 ⑬と交換 4 pcs. instead of ⑬.	1470	210 一律 (税込)
IFH001 KO	ディッシュホイール(蛍光オレンジ) Dish Wheel (Fluorescent Orange)	4ヶ入 ⑬と交換 4 pcs. instead of ⑬.	1470	
IFH001 W	ディッシュホイール(白) Dish Wheel (White)	4ヶ入 ⑬と交換 4 pcs. instead of ⑬.	1470	
IFH001 GM	ディッシュホイール(ガンメタ) Dish Wheel (Gun Metallic)	4ヶ入 ⑬と交換 4 pcs. instead of ⑬.	1470	
IFH001 KR	ディッシュホイール(蛍光レッド) Dish Wheel (Fluorescent Red)	4ヶ入 ⑬と交換 4 pcs. instead of ⑬.	1470	
IFH002 W/BL/ KG/KO/ KY/G	テンスポークホイール 10-Spoke Wheel	ホワイト / ブルー / 蛍光グリーン / 蛍光オレンジ / 蛍光イエロー / ガンメタ White / Blue / Fluorescent Green / Fluorescent Orange / Fluorescent Yellow / Gun Metallic ⑬と交換 (4個入) instead of ⑬. (4 pcs)	1470 (各)	
IFW18	ダンパーピストン1.6mm x1穴 Shock Piston 1.6mm x1 Hole	②③と交換 instead of ②③.	263	
IFW19	ダンパーピストン1.3mm x2穴 Shock Piston 1.3mm x2 Hole	②③と交換 instead of ②③.	263	
IFW32 BL	スプリング(S) ブルー・ミディアム Spring (S) Blue ¥ Medium	②③と交換 instead of ②③.	945	
IFW32 R	スプリング(S) レッド・スーパーソフト Spring (S) Red ¥ Super Soft	②③と交換 instead of ②③.	945	
IFW32 GR	スプリング(S) グリーン・ソフト Spring (S) Green ¥ Soft	②③と交換 instead of ②③.	945	
IFW32 W	スプリング(S) ホワイト・ハード Spring (S) White ¥ Hard	②③と交換 instead of ②③.	945	
IFW33 BL	スプリング(L) ブルー・ミディアム Spring (L) Blue ¥ Medium	②③と交換 instead of ②③.	945	
IFW33 R	スプリング(L) レッド・スーパーソフト Spring (L) Red ¥ Super Soft	②③と交換 instead of ②③.	945	
IFW33 GR	スプリング(L) グリーン・ソフト Spring (L) Green ¥ Soft	②③と交換 instead of ②③.	945	
IFW33 W	スプリング(L) ホワイト・ハード Spring (L) White ¥ Hard	②③と交換 instead of ②③.	945	
IFW36	ディスクプレートボルト(Wディスク用) Disk Plate Bolt (for W Disk)		420	
IFW37	SPサイレンサー(FEMCA) SP Silencer (FEMCA)	ハイパワーマフラー high-power muffler	7140	
IFW47	SPクラッチベル(14T) SP Clutch Bell (14T)	⑫と交換 instead of ⑫.	2310	
IFW52	3PCクラッチシュー 3PC Clutch Shoe	3ピースクラッチ用 ⑪⑬と交換 for 3-piece clutch. instead of ⑪⑬.	1680	
IFW53H	3PCクラッチスプリング 3PC Clutch Spring	3ピースクラッチ用(1.10) ⑪⑬と交換 for 3-piece clutch. (1.10) instead of ⑪⑬.	420	
IFW53M	3PCクラッチスプリング 3PC Clutch Spring	3ピースクラッチ用(0.95) ⑪⑬と交換 for 3-piece clutch. (0.95) instead of ⑪⑬.	420	
IFW53S	3PCクラッチスプリング 3PC Clutch Spring	3ピースクラッチ用(0.90) ⑪⑬と交換 for 3-piece clutch. (0.90) instead of ⑪⑬.	420	
IFW103	リヤスタビライザーバー 2.5mm Rear Stabilizer Bar 2.5mm	⑤①と交換 instead of ⑤①.	473	
IFW104	フロントスタビライザーセット Front Stabilizer Set	④⑧ ④⑨ ⑤① ⑧① x2 ⑧② x1 3x3mmセットビス x2 3x10mmセットビス x2 3x10mm Set Screw x2 フロントスタビライザーバー 2.1mm Front Stabilizer Bar 2.1mm フロントスタビライザーバー 2.3mm Front Stabilizer Bar 2.3mm	1050	
IFW106G	ホイールナット(ゴールド) Wheel Nut (Gold)	⑬⑭と交換 instead of ⑬⑭.	578	
IFW107G	ホイールハブ(ゴールド) Wheel Hub (Gold)	③⑧と交換 instead of ③⑧.	1155	
IFW117	LSDギヤセット TCD Gear Set	⑥⑧⑨と交換 instead of ⑥⑧⑨.	7875	
IFW118	LSDアッセンブリー(ファイナル) TCD Assembly (Final)	フロントデフと交換 instead of Front Differential.	10500	
IFW119	LSDセンターギヤセット TCD Center Gear Set		9975	
IFW125	スパーギヤ(48T) Spur Gear (48T)		2625	
IFW134	6.8mmハードピボットボール 6.8mm Hard Pivot Ball		473	
IFW144	フロントボディステー Front Body Stay	ボディ補強用 for body reinforcement	630	
IFW303	SPリヤロアサスプレート3° SP Rear Lower Suspension Plate 3°	②②と交換 instead of ②②.	1575	
IFW312	ダンパーピストン1.5mm x2穴 Shock Piston 1.5mm x2 Hole	2ヶ入 2 pcs.	315	
IFW313	フロントスタビライザーバー(2.6mm MP777) Front Stabilizer Bar (2.6mm MP777)	No.92653と併用 Use with No.92653	420	

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キーNo.と入数) Quantity	★定価 (税込)	★発送 手数料
IFW314	SPリヤロアサスプレート1°(レッド MP777) SP Rear Lower Suspension Plate 1° (Red MP777)		1575	210 一律 (税込)
W5035	インナー スポンジ(ローハイト) Inner Sponge (Low-height)	タイヤの内部に入れる Install inside of tires.	1365	
W5039	インナー スポンジ(ラウンドタイプ) Inner Sponge (round type)	タイヤの内部に入れる Install inside of tires.	1365	
W5040	インナー スポンジ(スーパーハイハイト) Inner Sponge (Super High-height)	タイヤの内部に入れる Install inside of tires.	1365	
W5041	スーパーハイハイト インナー スポンジ(ラウンドタイプ) Super High Height Inner Sponge (Round Type)	タイヤの内部に入れる Install inside of tires.	1575	
W5191	インナー スポンジ(ハイハイト) Inner Sponge (High-height)	タイヤの内部に入れる Install inside of tires.	1470	
W5646 S/H	ハイトラクションタイヤ S/H High-traction Tire (S/H)		(各)3150	
W5648 S/H	ハイトラクションタイヤ Xパターン High-traction Tire (X-pattern)		(各)2100	
W5648 S-C	C-Gripタイヤ Xパターン S C-Grip Tire (X pattern S)		2625	
W5650 SS	ハイトラクションタイヤマイクロX(SS) High-traction Tire (miclo X SS)		2100	
W5650 SS-C	C-GripタイヤマイクロX(SS) メッシュ入 C-Grip Tire (miclo X SS)		2625	
W5651	スーパーマルチピンタイヤ Super Multi Pin Tire		2100	
W5651 H	スーパーマルチピンタイヤ Super Multi Pin Tire		2100	
W5652 S/H	ハイトラクションタイヤマイクロX S/H High-traction Tire (miclo square S/H)		(各)1995	
W5653	スーパースリックタイヤ(1/8バギー) Super Slick Tire (for 1/8 Buggy)		2415	
1701 KP/KY/BK	蛍光ストラップ(M) Fluorescent Strap (M)	蛍光ピンク / 蛍光イエロー / ブラック Fluorescent Pink / Fluorescent Yellow / Black	(各)263	
1790 BL/R/SG	カラーシリコンチューブ Color Silicone Tube	⑬と交換 instead of ⑬. ブルー / レッド / スモークグレー Blue / Red / Smoke Gray	(各)420	
36201	クイックフューエルガン 1/8 Quick Fuel Gun 1/8		4730	
36205	マルチスターターボックスプロ Multi Starter Box Pro		8190	
36216	スパークブースター2.0 GP3000付 Spark Booster 2.0 (GP3000)		2730	
36217	ブースターチャージャー2.0 Booster Charger 2.0		1995	
39514	マニホールド(O.S.-21RZ, ピコ, ノバロッシ) Manifold (O.S.-21RZ, Picco, Nova Rossi)		3150	
39514-1	マニホールドスプリング Manifold Spring		368	
39516	マニホールド(O.S.-21RG) Manifold (O.S.-21RG)		3150	
71161	6v X-FORCE 600ニカドバッテリー 6v X-FORCE 600 Ni-Cd Battery	受信機用電源 for receiver	3990	
71211	6v X-FORCE 1100ニカドバッテリー 6v X-FORCE 1100 Ni-Cd Battery	受信機用電源 for receiver	4200	
★ 73112	カナイフュエル30% Kyosho Racing Kanai Fuel 30%	30%ニトロ ¥3.8リットル 30% nitromethane	5040	
80312	ロッキングジグ&レンチ Locking Jig & Wrench	十字レンチ+クランクロック Cross wrench + Plug Locker.	840	
80951B	フライホイールレンチ Flywheel Wrench	フライホイールの取外し用 Wrench Set.	1260	
92201	LSDギヤオイル TCD Gear Oil	LSDギヤ専用オイル for TCD Gear.	1260	
92304	HDエアークリーナー HD Air Cleaner		840	
92408	マフラージョイントパイプ(GP20) Muffler Joining Pipe (GP20)		578	
92515	耐熱マフラージョイントパイプ Heat-resistant Muffler Joining Pipe		1050	
94402	ロックタイト(中強度) Loctite (medium strength)	ネジの緩み防止 Screw cement.	945	
96152	シリコンシール Silicone Seal	デフオイルのもれ防止 Prevents diff oil from leaking	840	
96154	KYOSHOスペシャルグルー(14g) KYOSHO Special Glue (14g)	瞬間接着剤 Instant Glue	735	
96162	リングギヤグリス(3g) Ring Gear Grease (3g)		420	
96165	アルミテープ(40x2500mm) Aluminum Tape (40x2500mm)		420	
96169	エアークリーナーオイル(100cc) Air Cleaner Oil (100cc)		840	
96422	クイックフューエルポンプ(500cc) Quick Fill Fuel Bottle (500cc)	給油ポンプ aid for fueling	1260	
695101	ナイフエッジリーマー Knife Edge Reamer	ボディ等の穴あけ加工に最適 To drill holes of the body.	2100	

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベビス Round Head Screw ★210 (税込)		
1101	2x6・2x8・2x10・2x15	5 each
1102	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1103	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1104	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1105	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1106	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1107	2.6x25	10 pcs
 バインドビス Bind Screw ★210 (税込)		
1110	2.6x4・2.6x6・2.6x8・2.6x12	5 each
1111	3x4・3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1112	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1113	4x6・4x8・4x10・4x12	5 each
1114	3x22・3x25・3x28・3x30	5 each
1115	4x15・4x18・4x20・4x22	5 each
 サラビス Flat Head Screw ★210 (税込)		
1117	2.6x6	10 pcs
1118	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	5 each
1119	3x6・3x8・3x10・3x12	5 each
1120	3x14・3x16・3x18・3x20	5 each
1121	4x8・4x10・4x15・4x20	5 each
1122	3x22・3x24・3x26・3x28	5 each
1123	3x30・3x32・3x34・3x35	5 each
1168	4x12	10 pcs
1197	4x6	10 pcs
 キャップビス Cap Screw ★210 (税込)		
1124	2x8・2x10・2x12・2x14	2 each
1125	2.6x8・2.6x10・2.6x12・2.6x14	2 each
1126	3x8・3x10・3x12・3x14	2 each
1127	3x15・3x16・3x18・3x20	2 each
1128	3x25・3x30・3x35・3x40	2 each
1129	4x10・4x15・4x20	2 each
1130	4x25・4x28・4x30	2 each
1131	4x35・4x40・4x45	2 each
1196	2.6x18	4 pcs

品番 No.	サイズ (mm) Size (mm)	入数 (各) QUANTITY
 ナベタッピングビス Round Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1132	2x4・2x6・2x8・2x10	5 each
1133	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1134	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1135	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1136	3x25・3x30・3x35	5 each
1137	2.6x14・2.6x15・2.6x16・2.6x18	5 each
 バインドタッピングビス Bind Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1140	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1141	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1142	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1143	4x10・4x15・4x18	5 each
1151	4x8・4x12	5 each
 サラタッピングビス Flat Head Self-Tapping Screw ★210 (税込)		
1147	2.6x6・2.6x8・2.6x10・2.6x12	5 each
1148	3x6・3x8・3x10・3x12・3x14	5 each
1149	3x15・3x16・3x18・3x20	5 each
1150	4x15・4x20・4x25	5 each
 フランジ付キャップビス Flanged Cap Screw ★210 (税込)		
1153	3x6・3x8・3x10	2 each
1154	4x8・4x10・4x12	2 each
 サラ小丸ビス Oval Head Screw ★210 (税込)		
1157	2x8・2x10	10 each
 セットビス Set Screw ★210 (税込)		
1160	3x6・3x12・3x14・3x16	3 each
1161	3x3・3x4・3x5・3x10	3 each
1162	4x4・4x5・4x8・4x12	3 each
1163	5x4・5x5・5x6	3 each
1164	5x30・5x40	3 each
1165	3x20・3x25	3 each
1166	4x8 (平先)	10 pcs
1167	4x20	2 pcs

品番 No.	径 mm	入数 (各) QUANTITY
 ナット Nut ★210 (税込)		
1171	2mm・2.6mm	10 each
1172	3mm・4mm	10 each
 フランジ付ナット Flanged Nut ★210 (税込)		
1174	3mm	10 pcs
1175	4mm	10 pcs
 ナイロンナット Nylon Nut ★210 (税込)		
1177	2.6mm	5 pcs
1178	3mm	5 pcs
1179	4mm	5 pcs
1181	5mm	4 pcs
1183	3mm (薄)	5 pcs
 フランジ付ナイロンナット Flanged Nylon Nut ★210 (税込)		
1180	4mm	5 pcs
 ワッシャー Washer ★210 (税込)		
1185	2mm・2.6mm・3mm	10 each
1186	4mm・5mm	10 each
1189	2.6mm	10 pcs
 エリング E-Clips ★158 (税込)		
1380	E1.5	10 pcs
1381	E2.0	10 pcs
1382	E2.5	10 pcs
1383	E3.0	10 pcs
1384	E4.0	10 pcs
1385	E5.0	10 pcs
1386	E6.0	10 pcs
1387	E7.0	6 pcs
1390	E10.0	6 pcs

ここに明記された以外のビス、ナット等は『ユーザー相談室』にお問い合わせください。

★ FOR JAPANESE MARKET ONLY.

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL0100	シリコンオイル (100) Silicone Oil (100)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)
SIL0150	シリコンオイル (150) Silicone Oil (150)			
SIL0200	シリコンオイル (200) Silicone Oil (200)			
SIL0250	シリコンオイル (250) Silicone Oil (250)			
SIL0300	シリコンオイル (300) Silicone Oil (300)			
SIL0350	シリコンオイル (350) Silicone Oil (350)			
SIL0400	シリコンオイル (400) Silicone Oil (400)			
SIL0450	シリコンオイル (450) Silicone Oil (450)			
SIL0500	シリコンオイル (500) Silicone Oil (500)			
SIL0550	シリコンオイル (550) Silicone Oil (550)			
SIL0600	シリコンオイル (600) Silicone Oil (600)			
SIL0700	シリコンオイル (700) Silicone Oil (700)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL0800	シリコンオイル (800) Silicone Oil (800)	ダンパー用 for shocks.	各630	210 一律 (税込)
SIL0900	シリコンオイル (900) Silicone Oil (900)			
SIL1000	シリコンオイル (1000) Silicone Oil (1000)			
SIL1100	シリコンオイル (1100) Silicone Oil (1100)			
SIL1200	シリコンオイル (1200) Silicone Oil (1200)			
SIL1300	シリコンオイル (1300) Silicone Oil (1300)	デフ用 for diffs.		
SIL2000	シリコンオイル (2000) Silicone Oil (2000)			
SIL3000	シリコンオイル (3000) Silicone Oil (3000)			
SIL4000	シリコンオイル (4000) Silicone Oil (4000)			
SIL5000	シリコンオイル (5000) Silicone Oil (5000)			
SIL6000	シリコンオイル (6000) Silicone Oil (6000)			

品番 No.	パーツ名 Part Names	内容(キ-No.と入数) Qty.	★定価 (税込)	★発送 手数料
SIL7000	シリコンオイル (7000) Silicone Oil (7000)	デフ用 for diffs.	各630	210 一律 (税込)
SIL10000	シリコンオイル (10000) Silicone Oil (10000)			
SIL20000	シリコンオイル (20000) Silicone Oil (20000)			
SIL30000	シリコンオイル (30000) Silicone Oil (30000)			
SIL40000	シリコンオイル (40000) Silicone Oil (40000)			
SIL50000	シリコンオイル (50000) Silicone Oil (50000)			
SIL60000	シリコンオイル (60000) Silicone Oil (60000)			
SIL80000	シリコンオイル (80000) Silicone Oil (80000)			
SIL100000	シリコンオイル (100000) Silicone Oil (100000)			
SIL300000	シリコンオイル (300000) Silicone Oil (300000)			
SIL500000	シリコンオイル (500000) Silicone Oil (500000)		各1365	

京商ホームページ
<http://www.kyosho.co.jp/>

メーカー指定の純正部品を使用して
安全にR/Cを楽しみましょう。

京商株式会社

〒243-0034 神奈川県厚木市船子153

●ユーザー相談室直通電話 046-229-4115

お問い合わせは：月曜～金曜(祝祭日を除く)10：00～18：00